

EN

**RADIATOR RELOCATION KIT WITH SNORKEL KIT
INSTALLATION MANUAL**

DE

SCHNORCHEL EINBAU- UND MONTAGEANLEITUNG


RU

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВЫНОСА РАДИАТОРА
С КОМПЛЕКТОМ ШНОРКЕЛЕЙ**




For: Stels ATV 650 Leopard (2014-)

2444.6740.1
444.6740.1

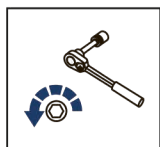

EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж

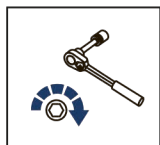


EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

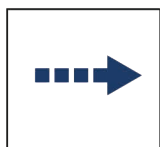



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение














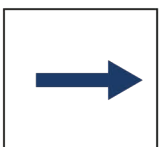


EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот

 EN Drill DE Bohrer RU Дрель	 D=5 mm D=8 mm	 D=16 mm D=25 mm D=65 mm D=70 mm D=80 mm	 EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка	 S - 10; S - 13	 S - 5; S - 4
 EN Hacksaw DE Säge RU Ножовка	 EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож	 EN Sealant DE Dichtmasse RU Герметик			

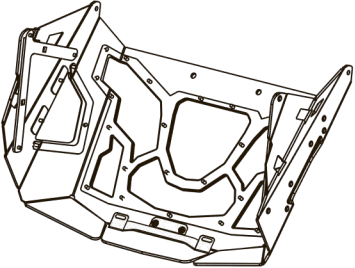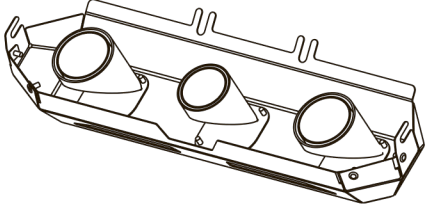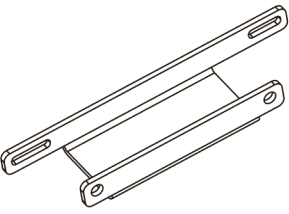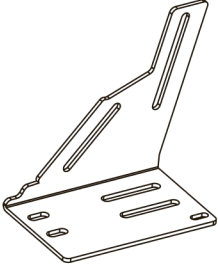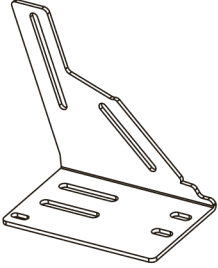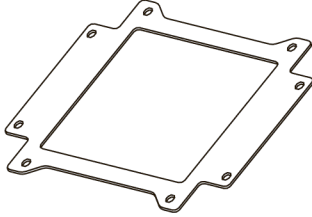1  x1	2  x1	3  x1			
4  x1	5  x1	6  x1			
7  x4	8  x1	9  M8x20 x4	10  M6x20 x2	11  M6x25 x4	12  M6x50 x2
13  M4x16 x5	14  M8x25 x8	15  M8x25 x6	16  M4 x5	17  M6 x8	18  M8 x6
19  Ø4 x10	20  Ø8 x12	21  Ø6 x4	22  Ø6 x12	23  Ø8 x4	24  x2
25  x1	26  10-16 x2	27  60-80 x6	28  20-32 x4	29  x20	30  x1
31  L=1,8m x1	32  L=0,5m x1	33  x2	34  x1	35  x1	36  x1
37  x1	38  x1	39  Ø73 L=2,6m x1	40  Ø73 L=0,6m x1	41  Ø63 L=2m x1	42  Ø20 L=2,2m x1

EN



Attention! All flexible hose couplings are designed with a sealant.



DE


Achtung! Alle flexiblen Schlauchkupplungen werden mit einem Dichtmittel ausgeführt.




RU



Внимание! Все соединения гибких рукавов выполнять с использованием герметика

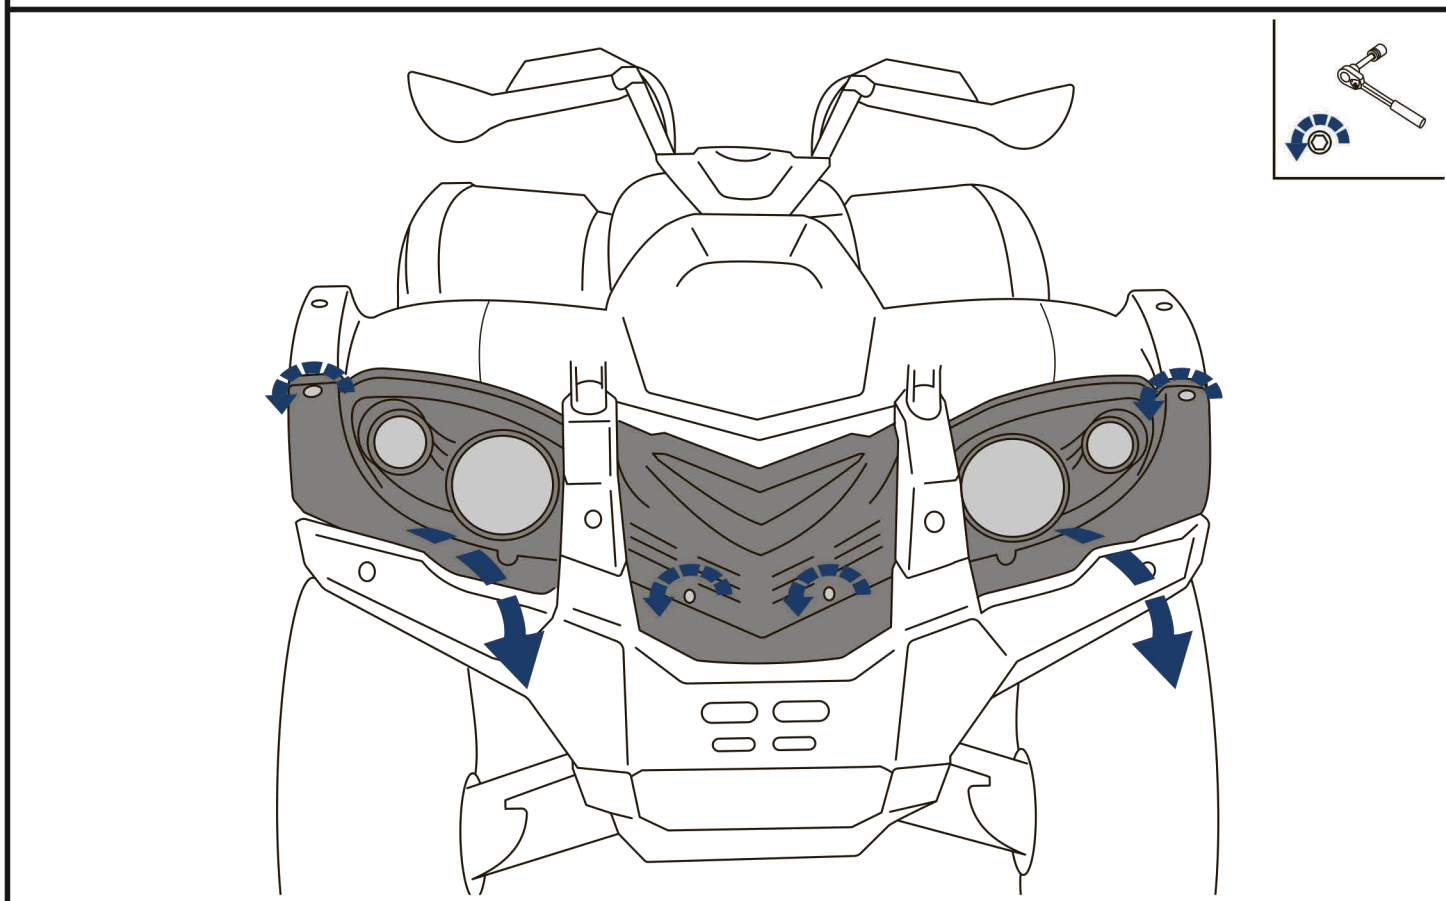
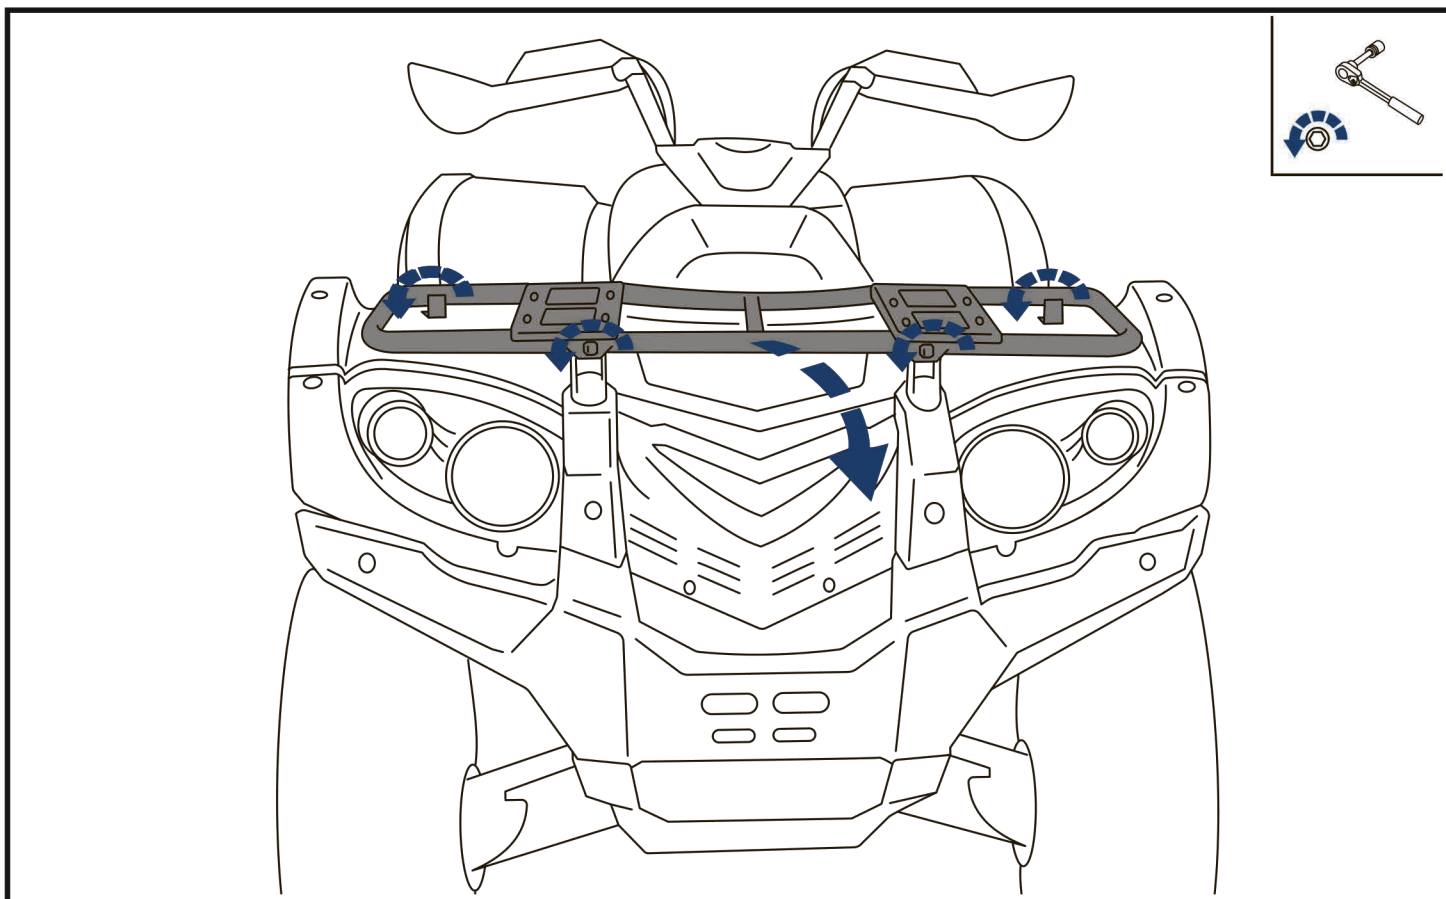




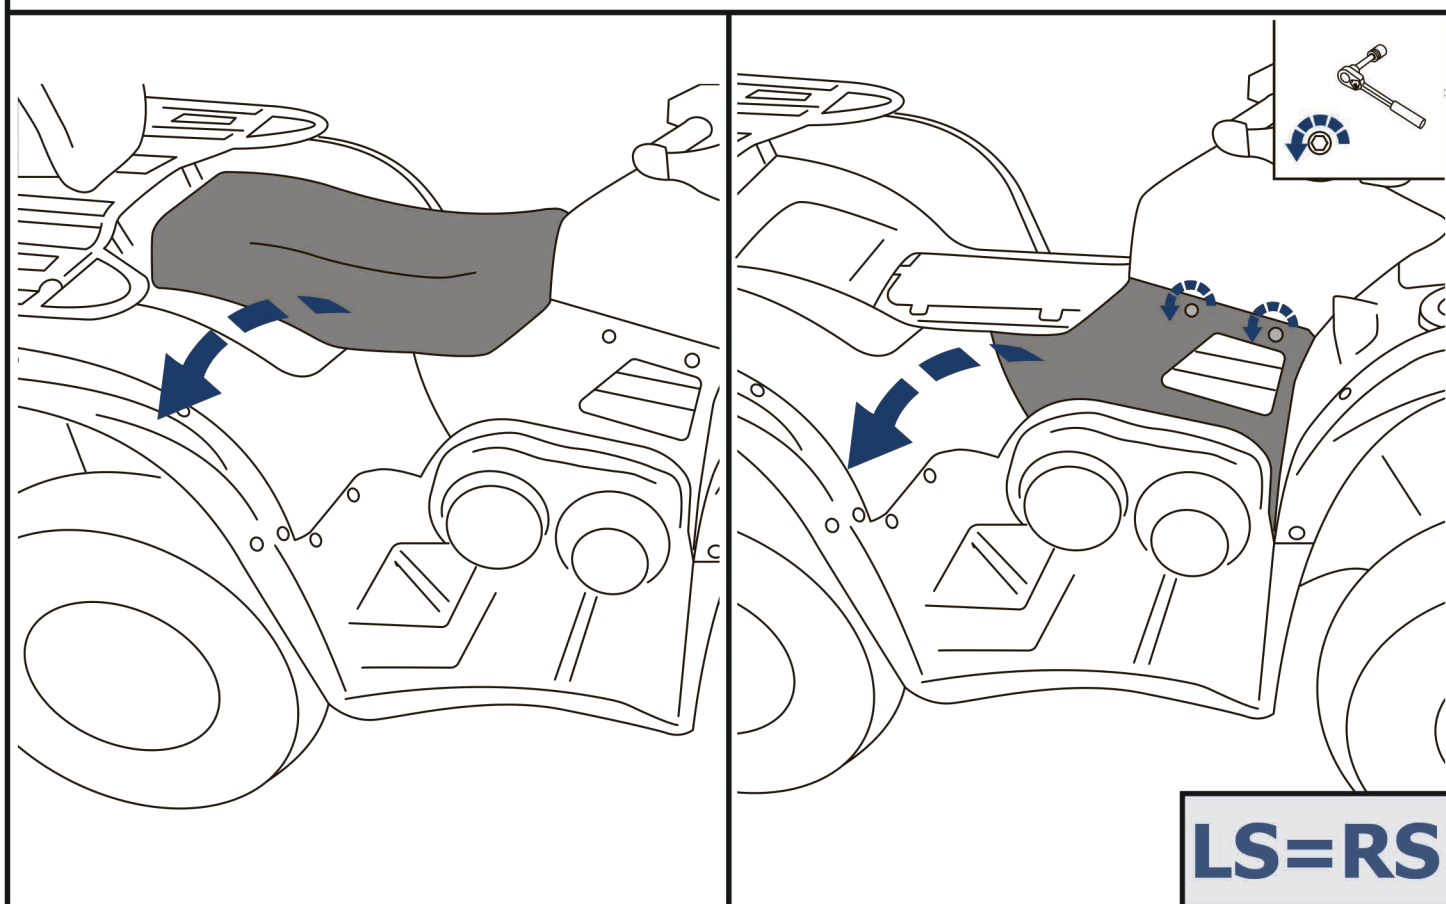
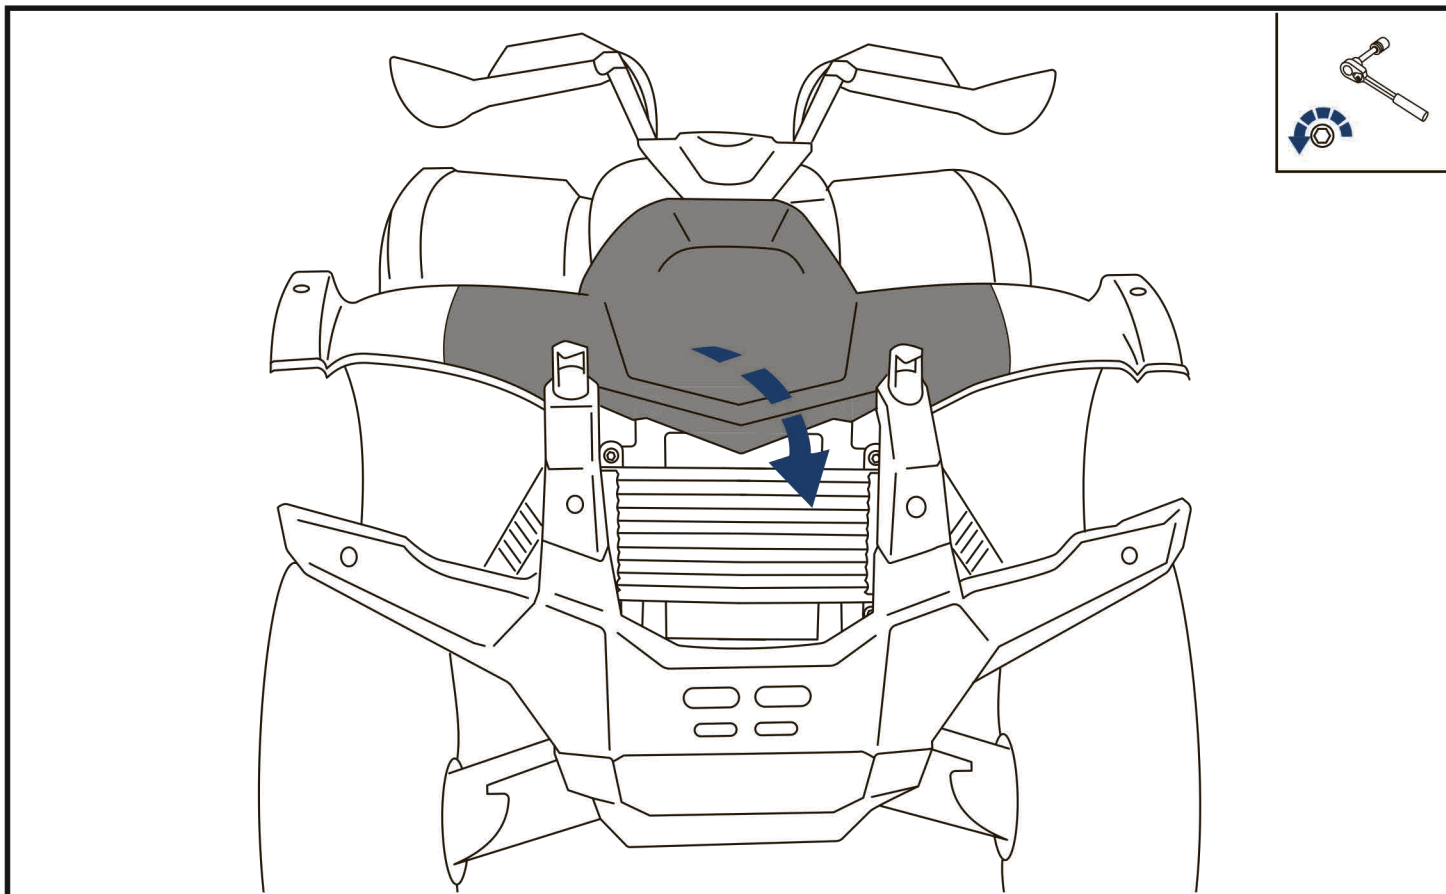



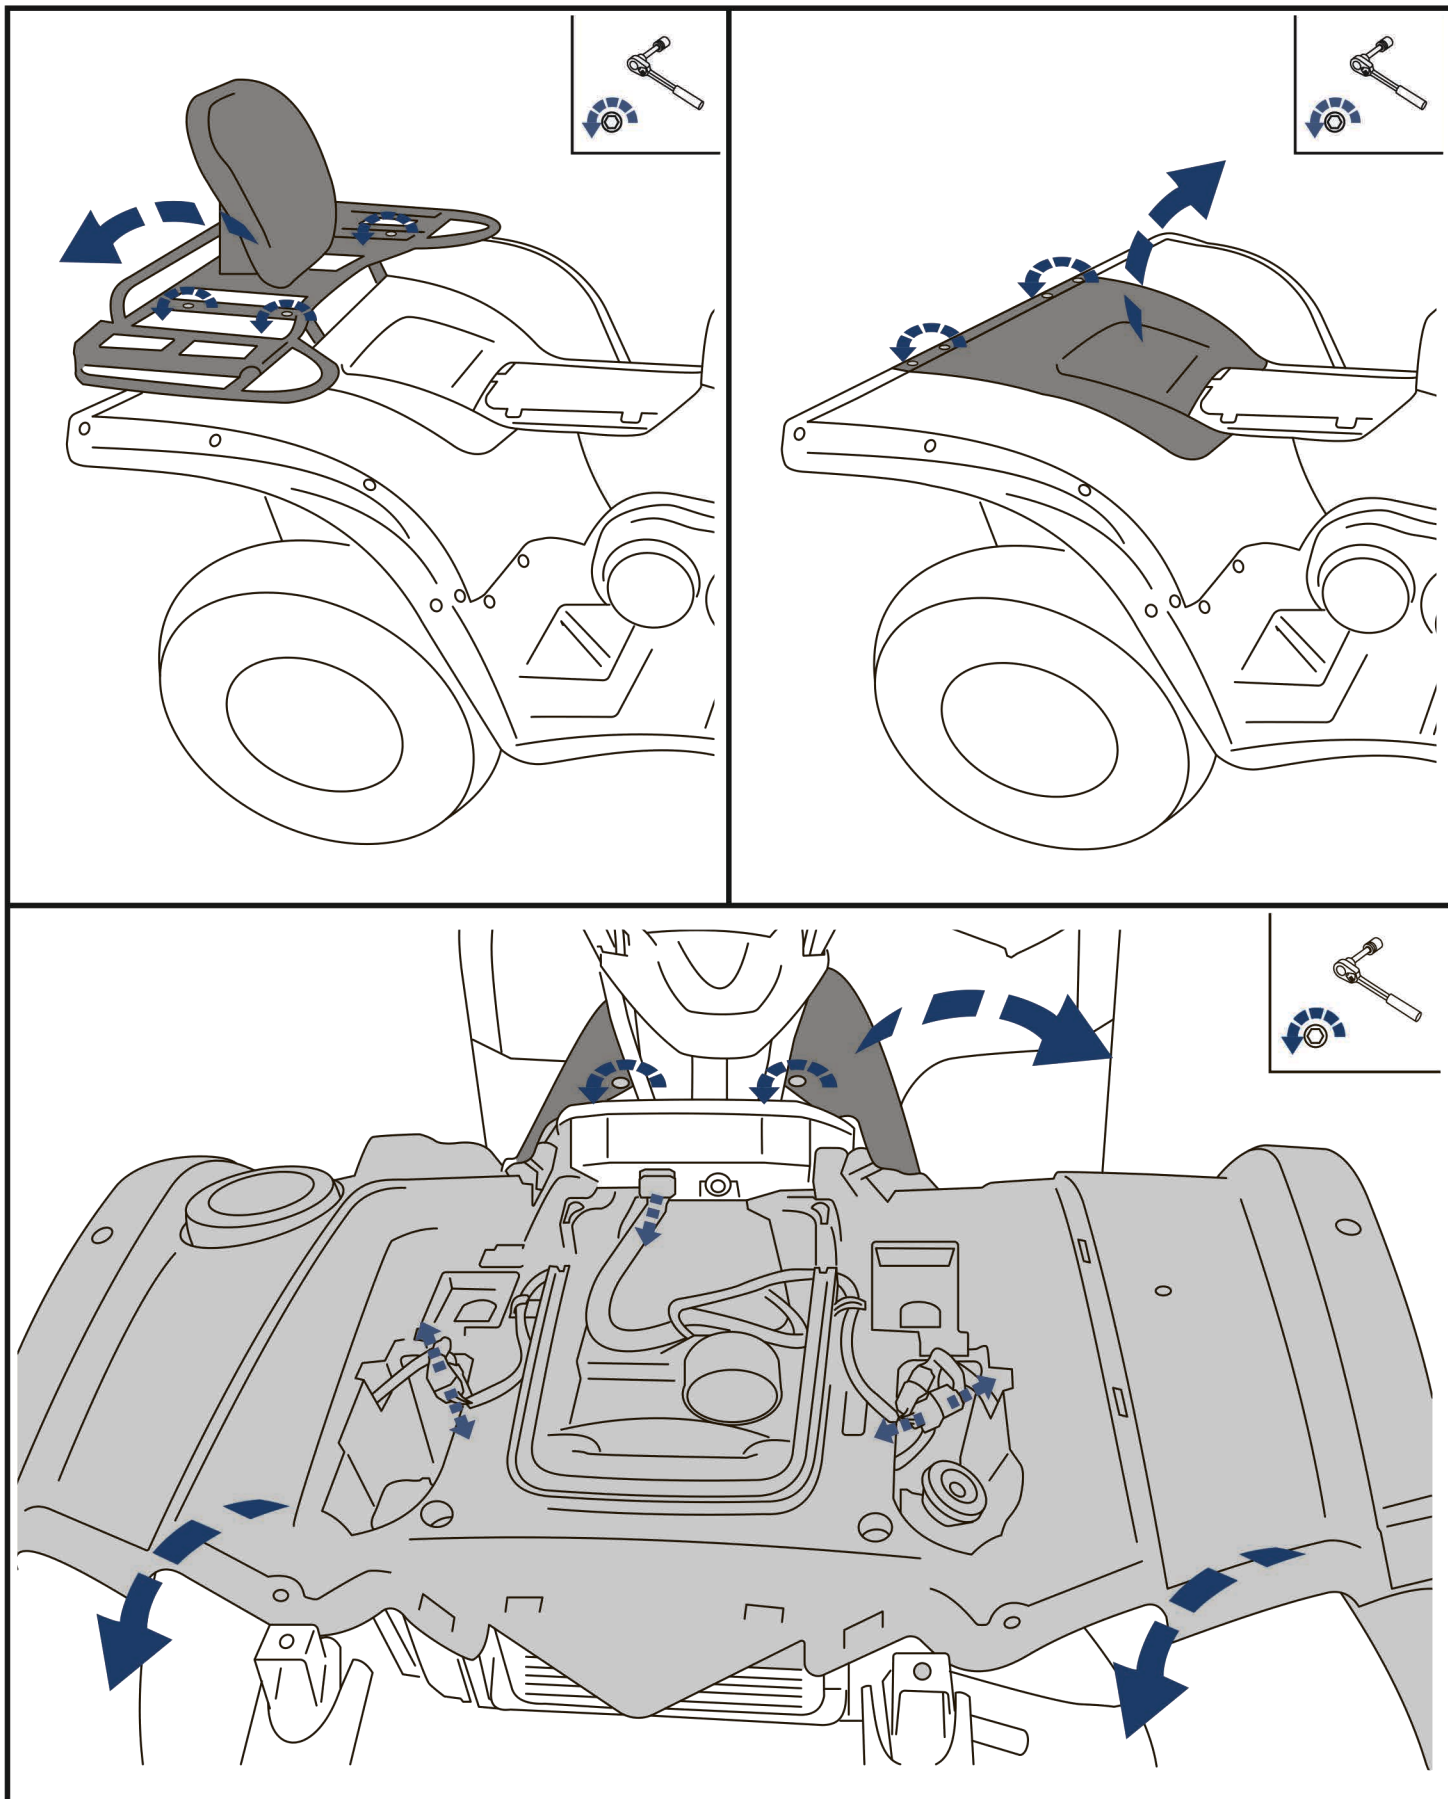


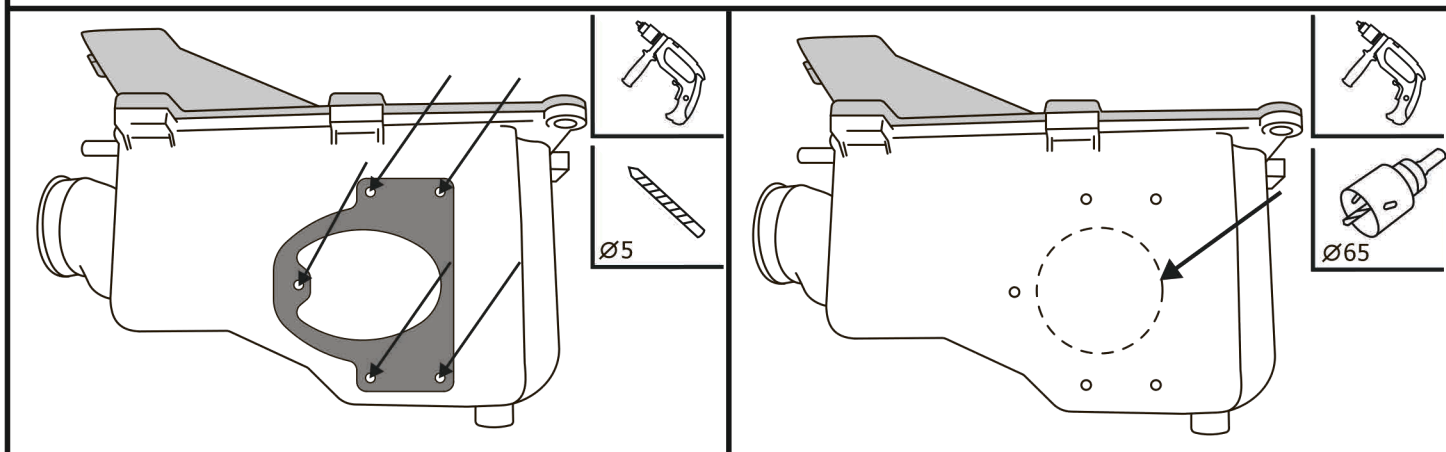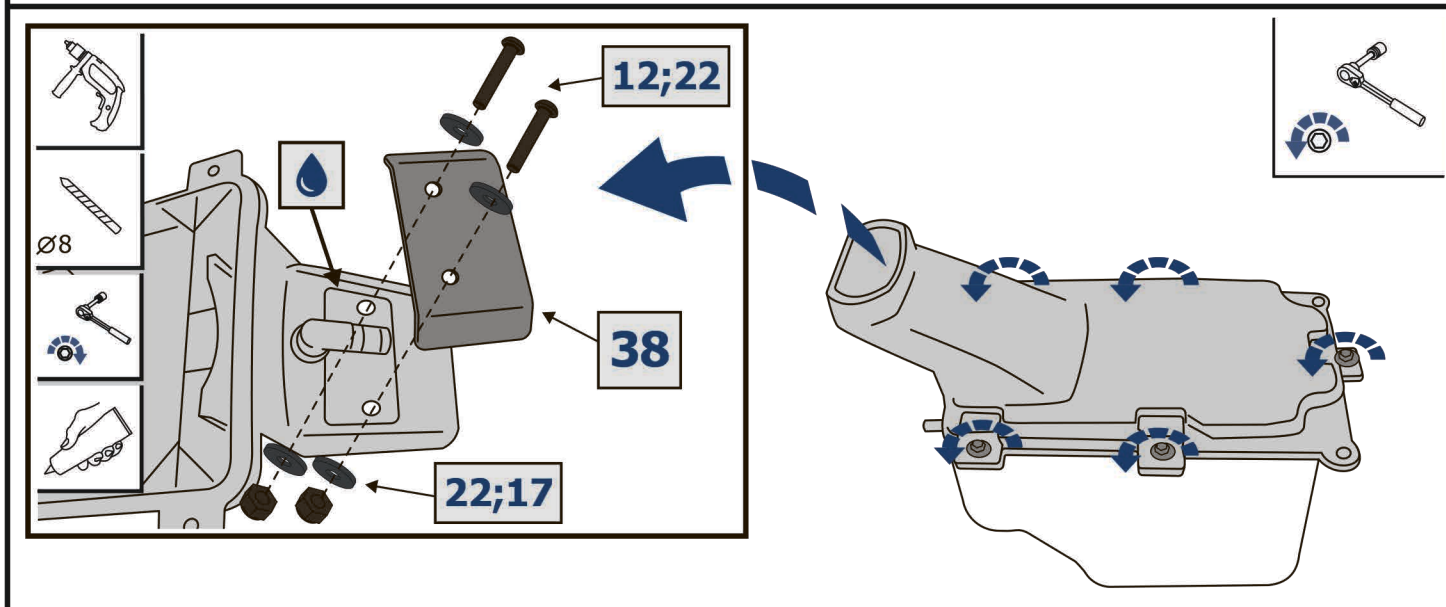
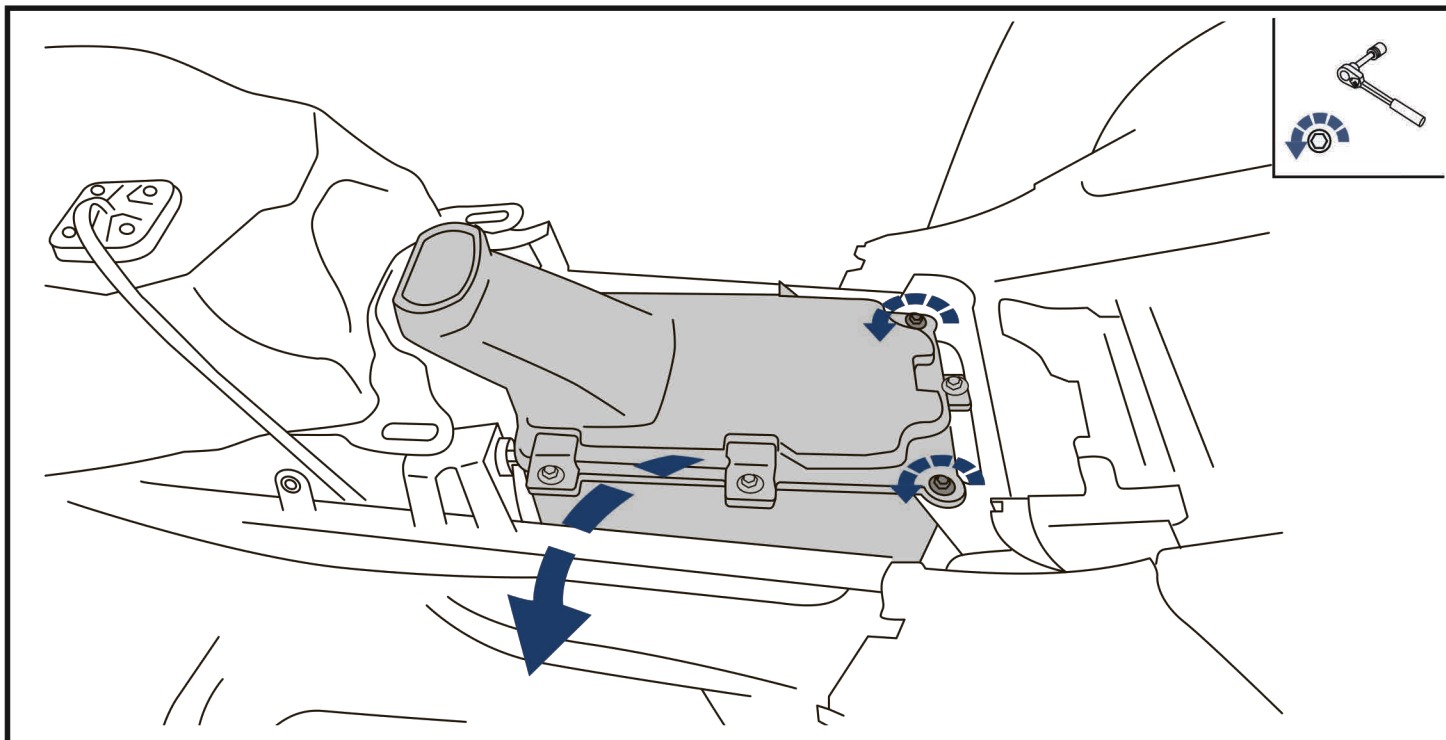


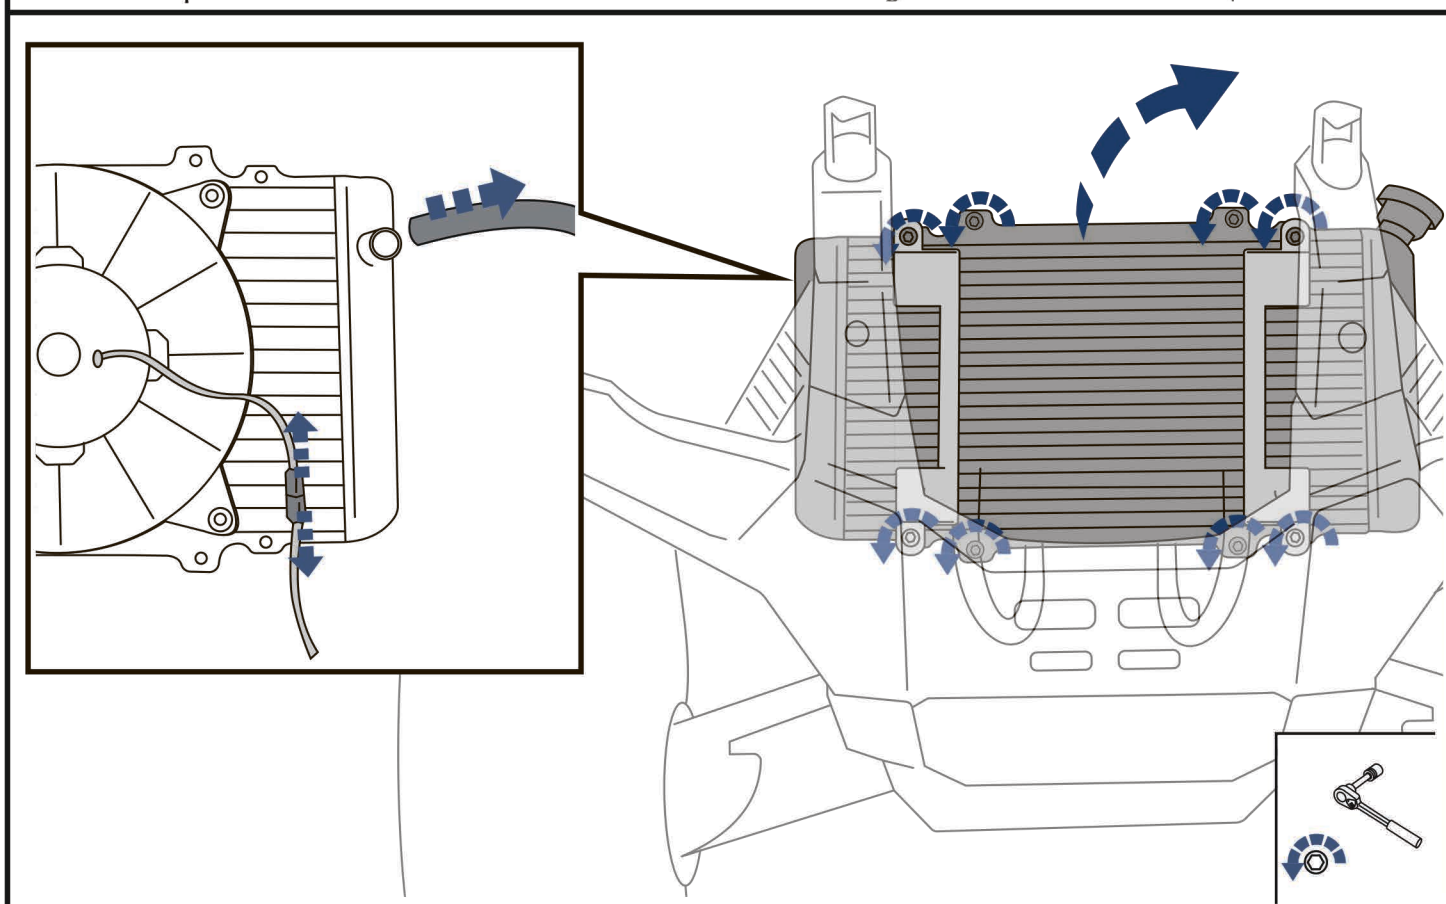
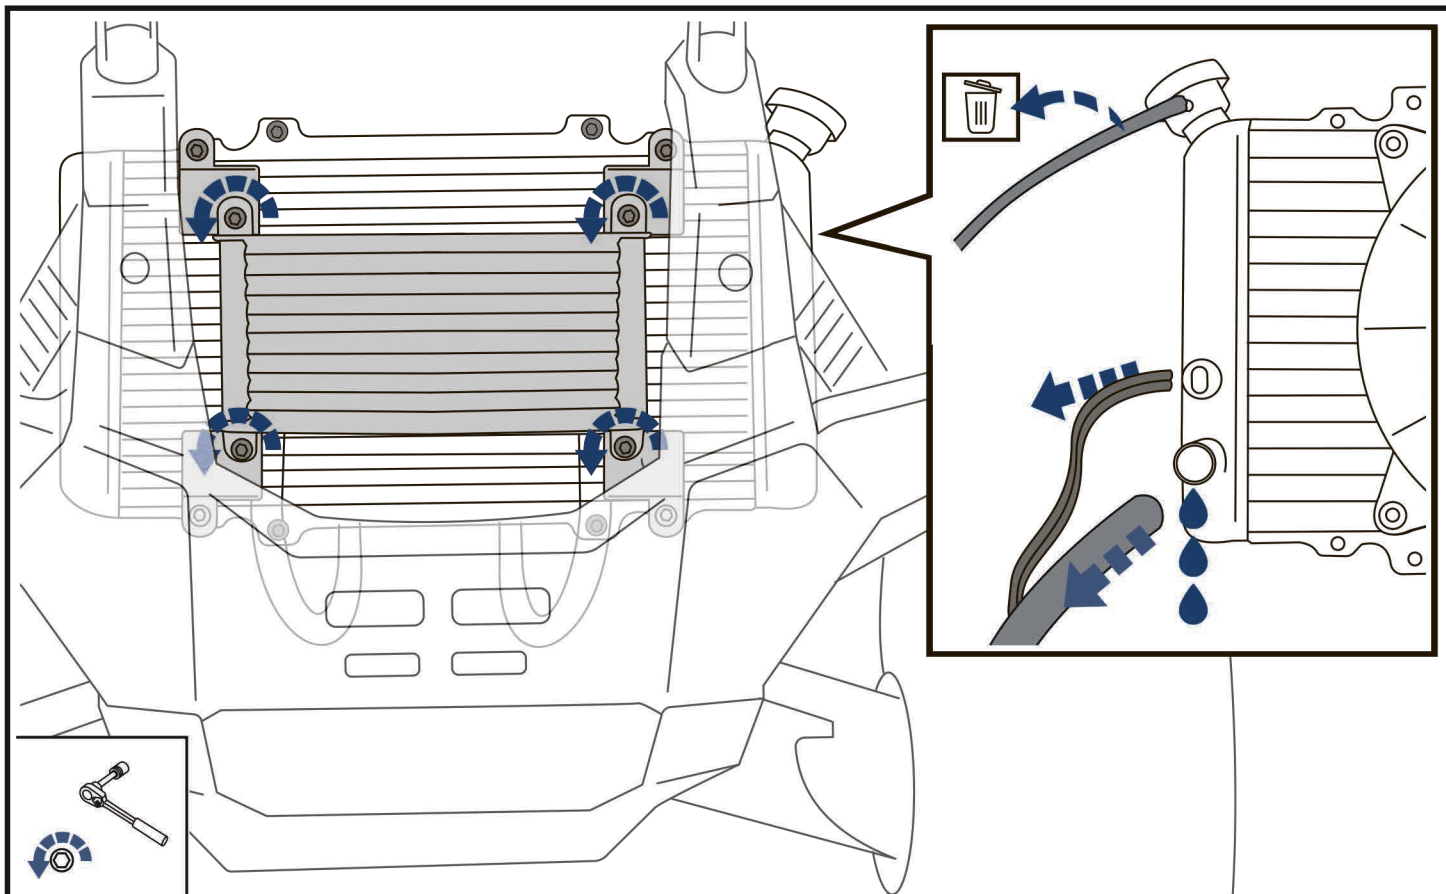


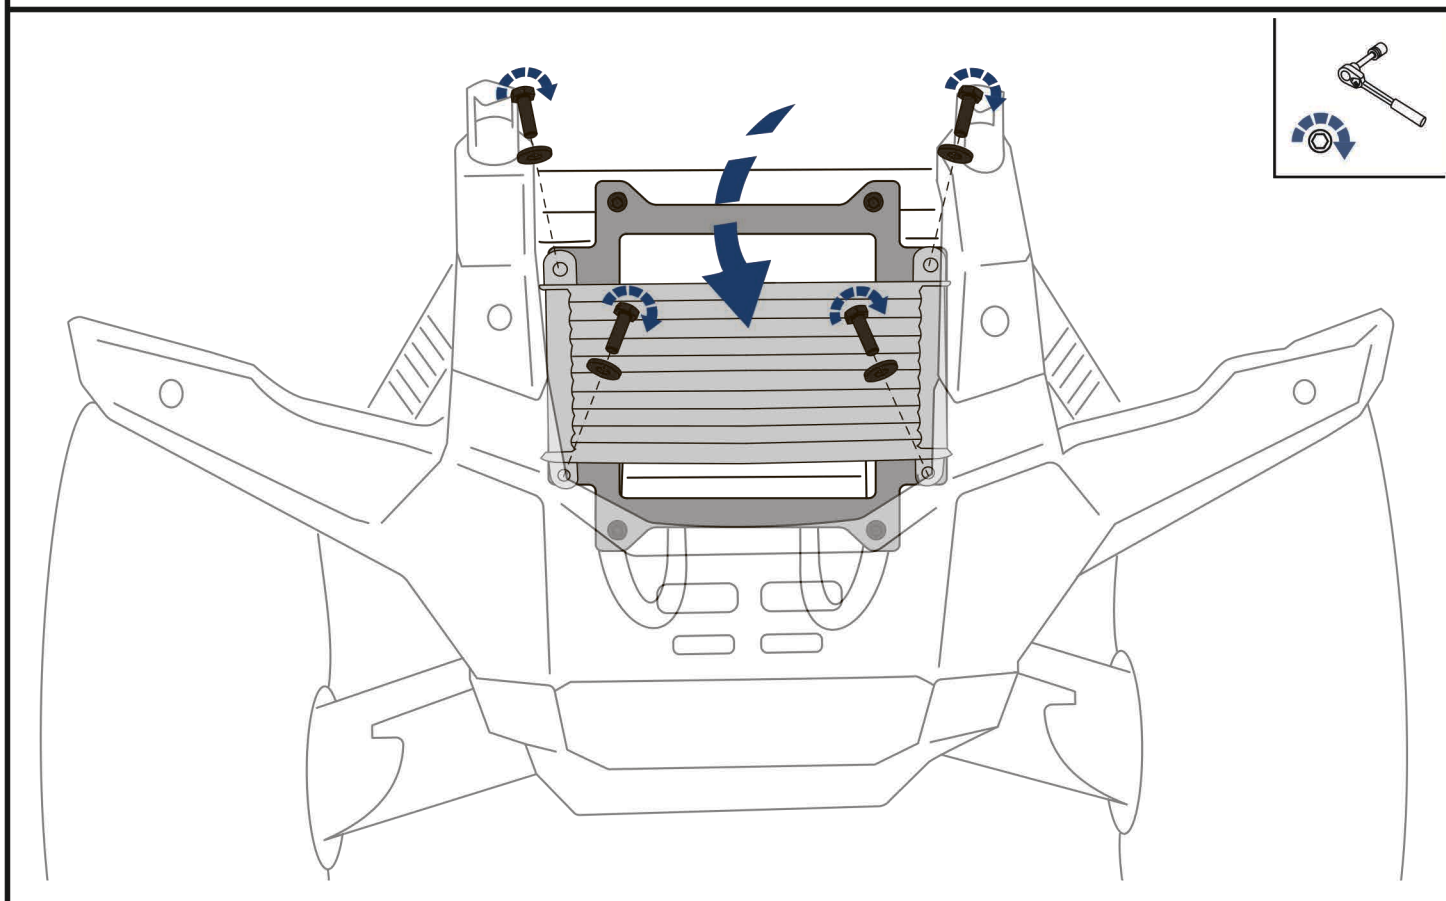
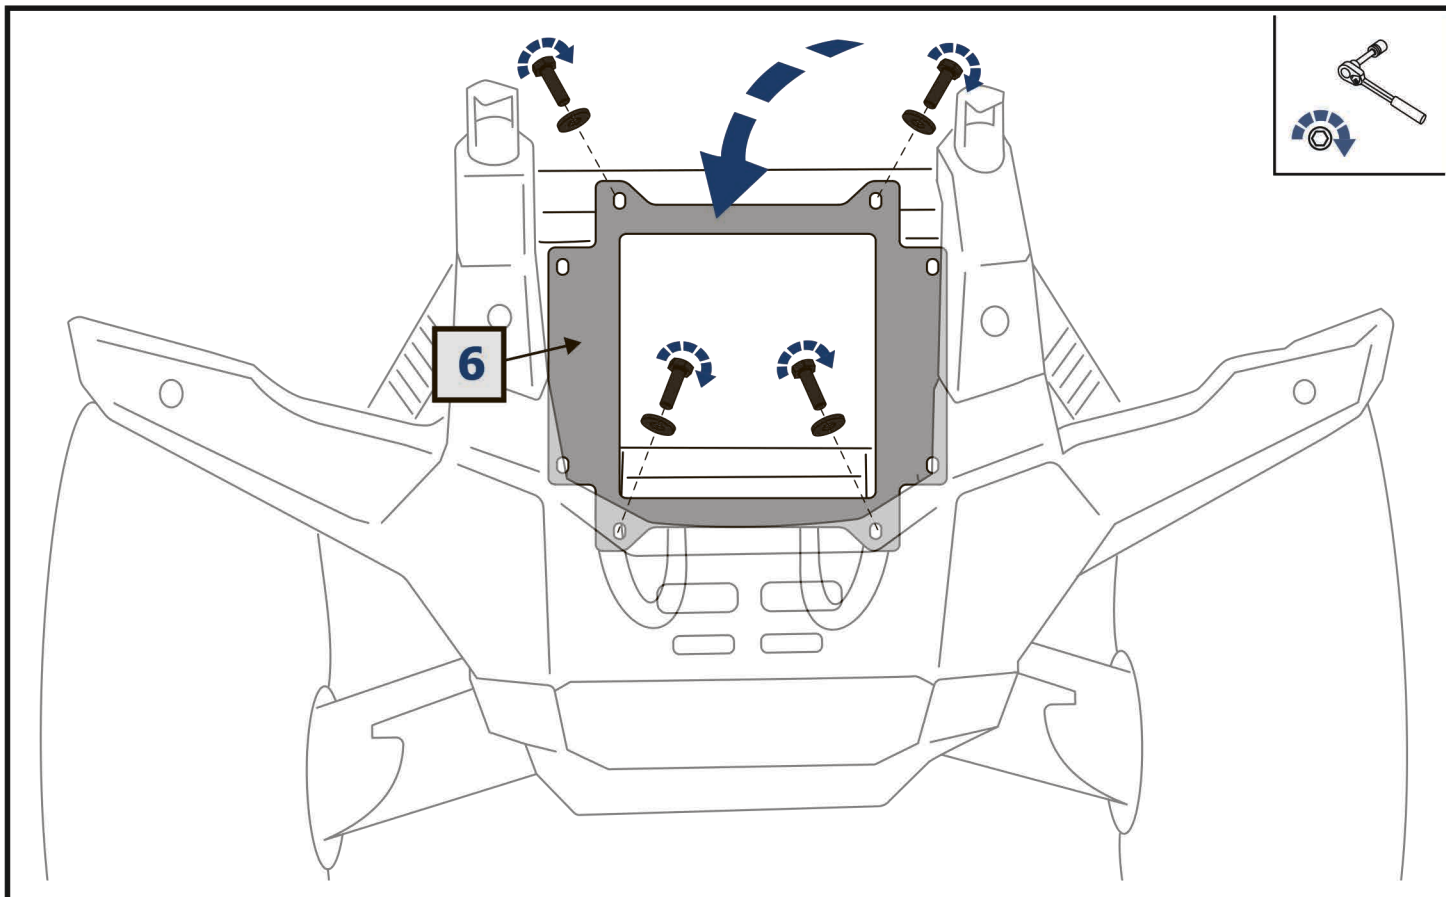


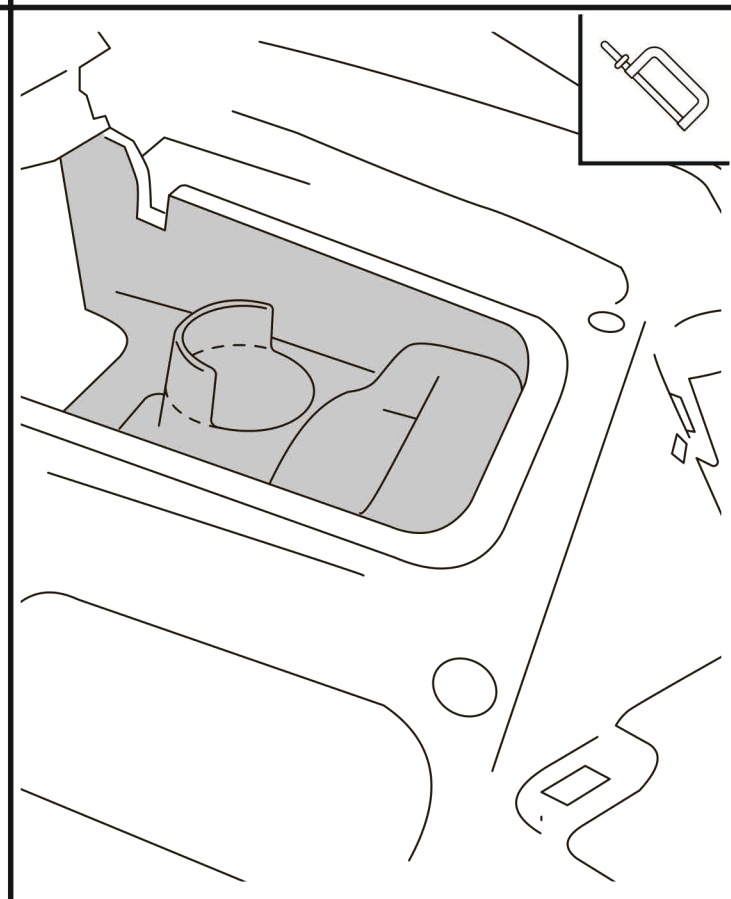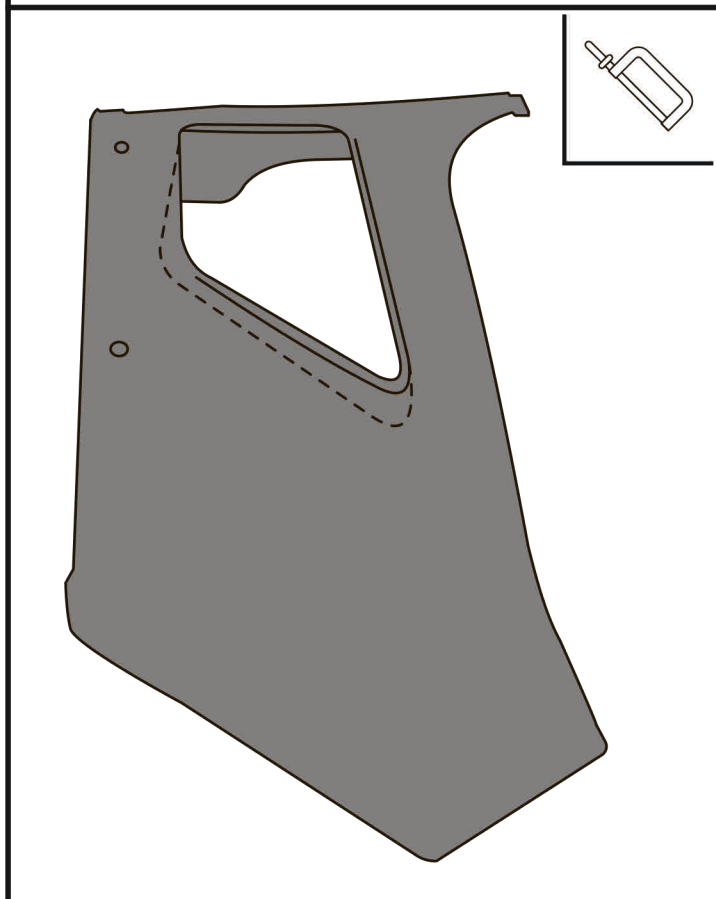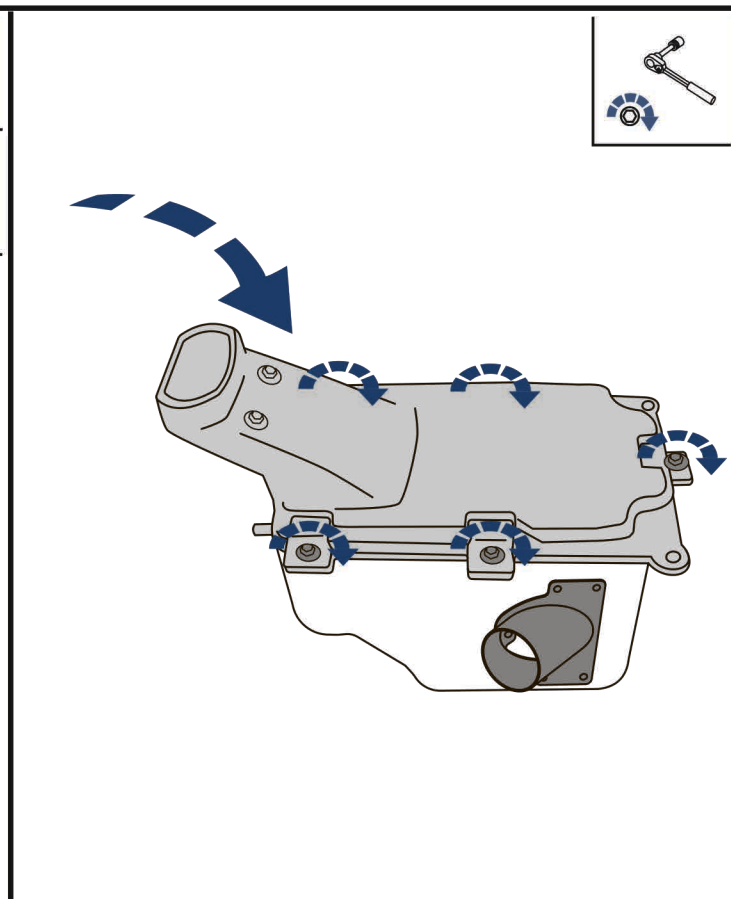
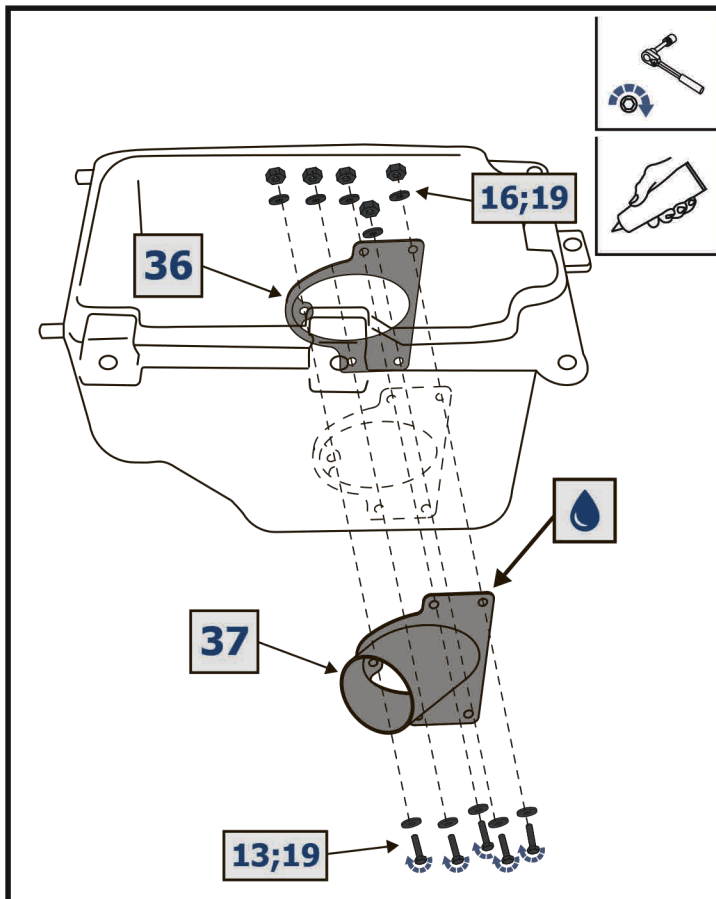


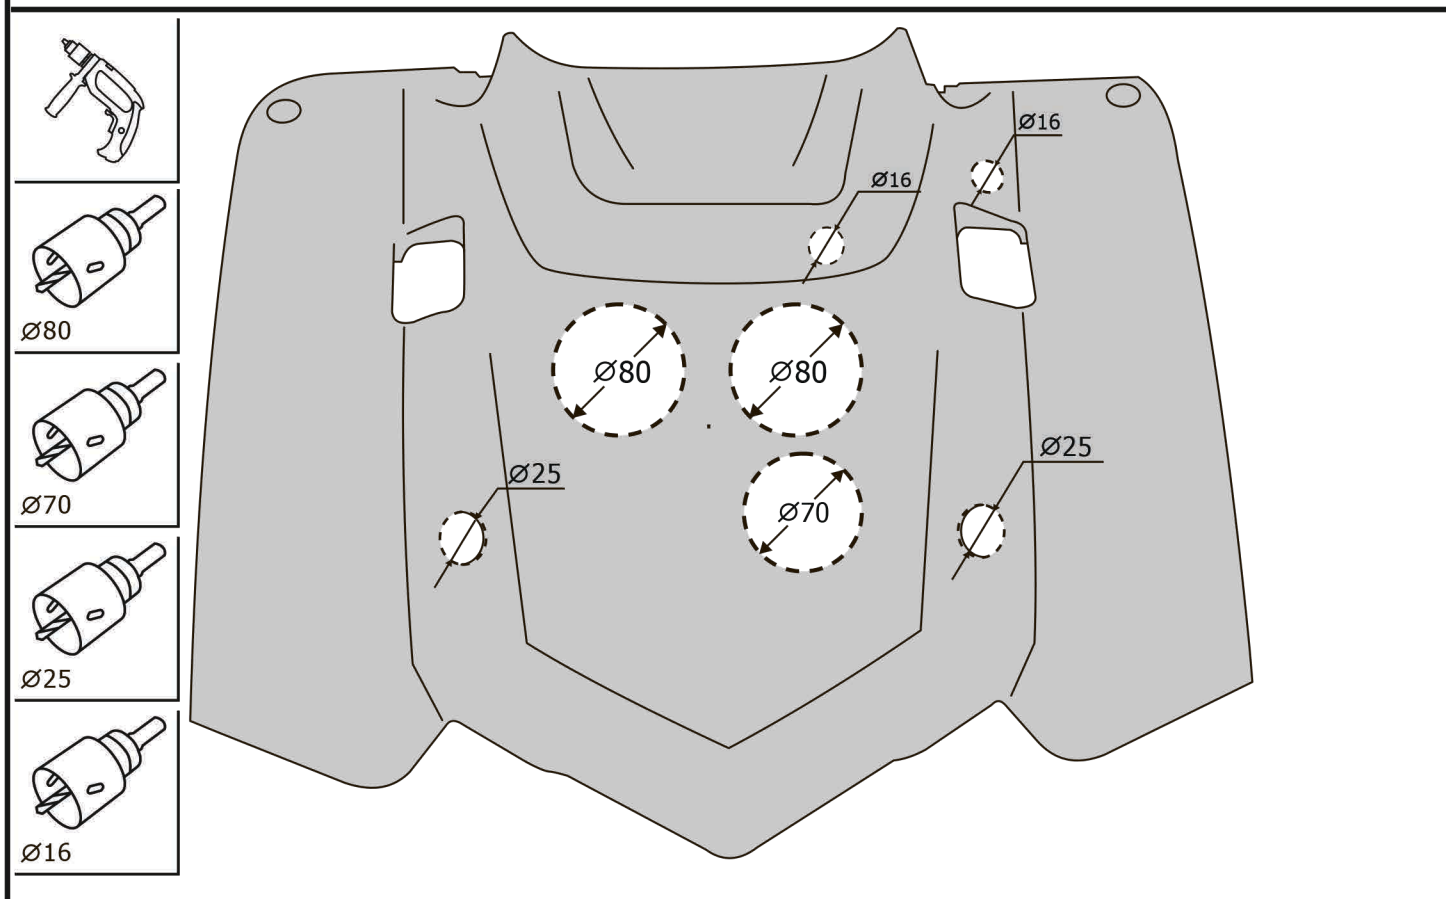
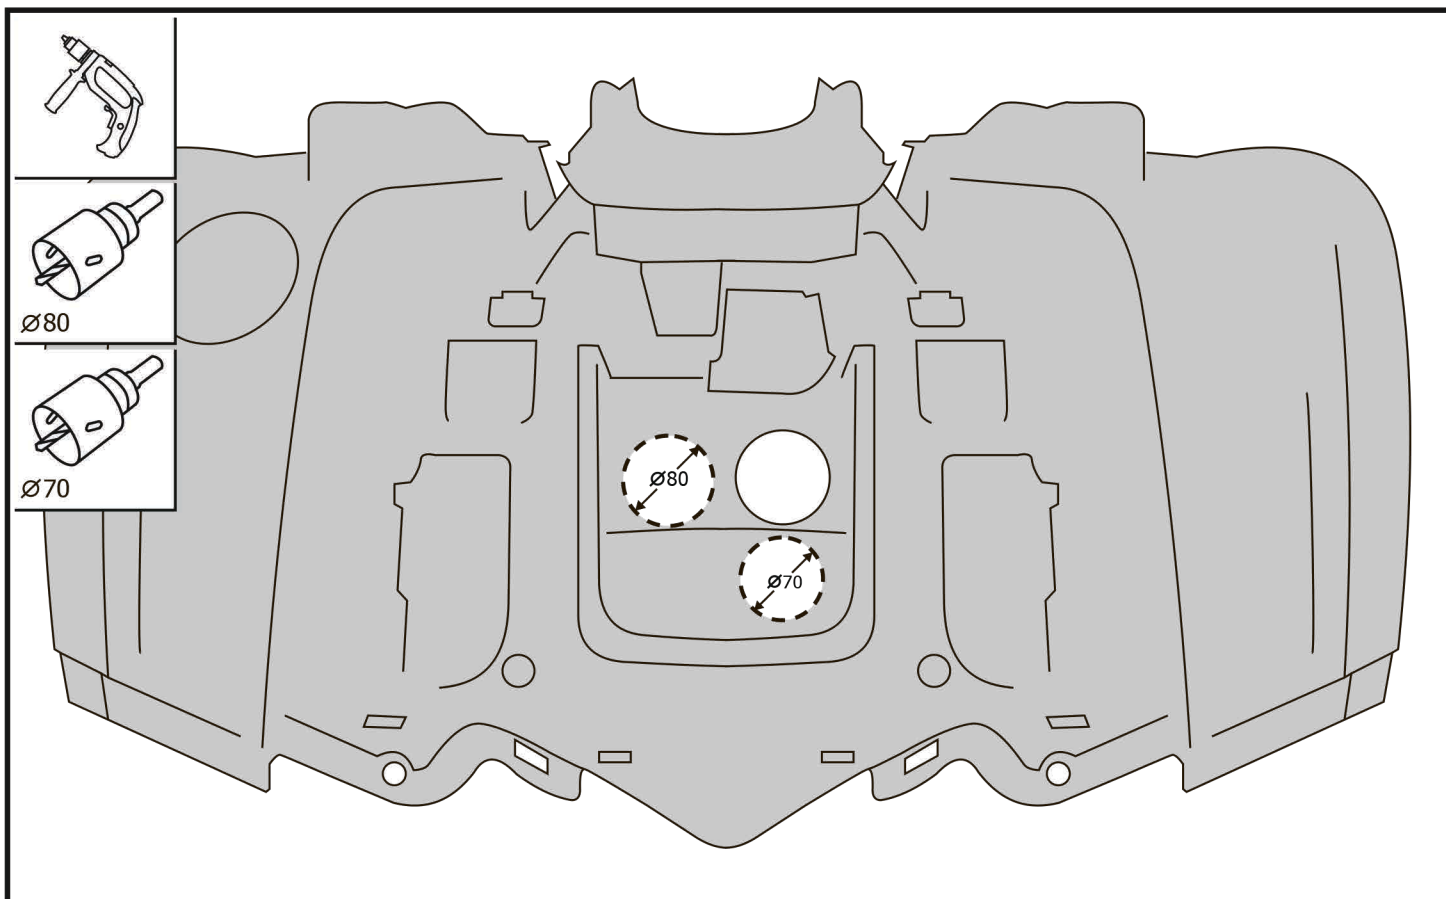




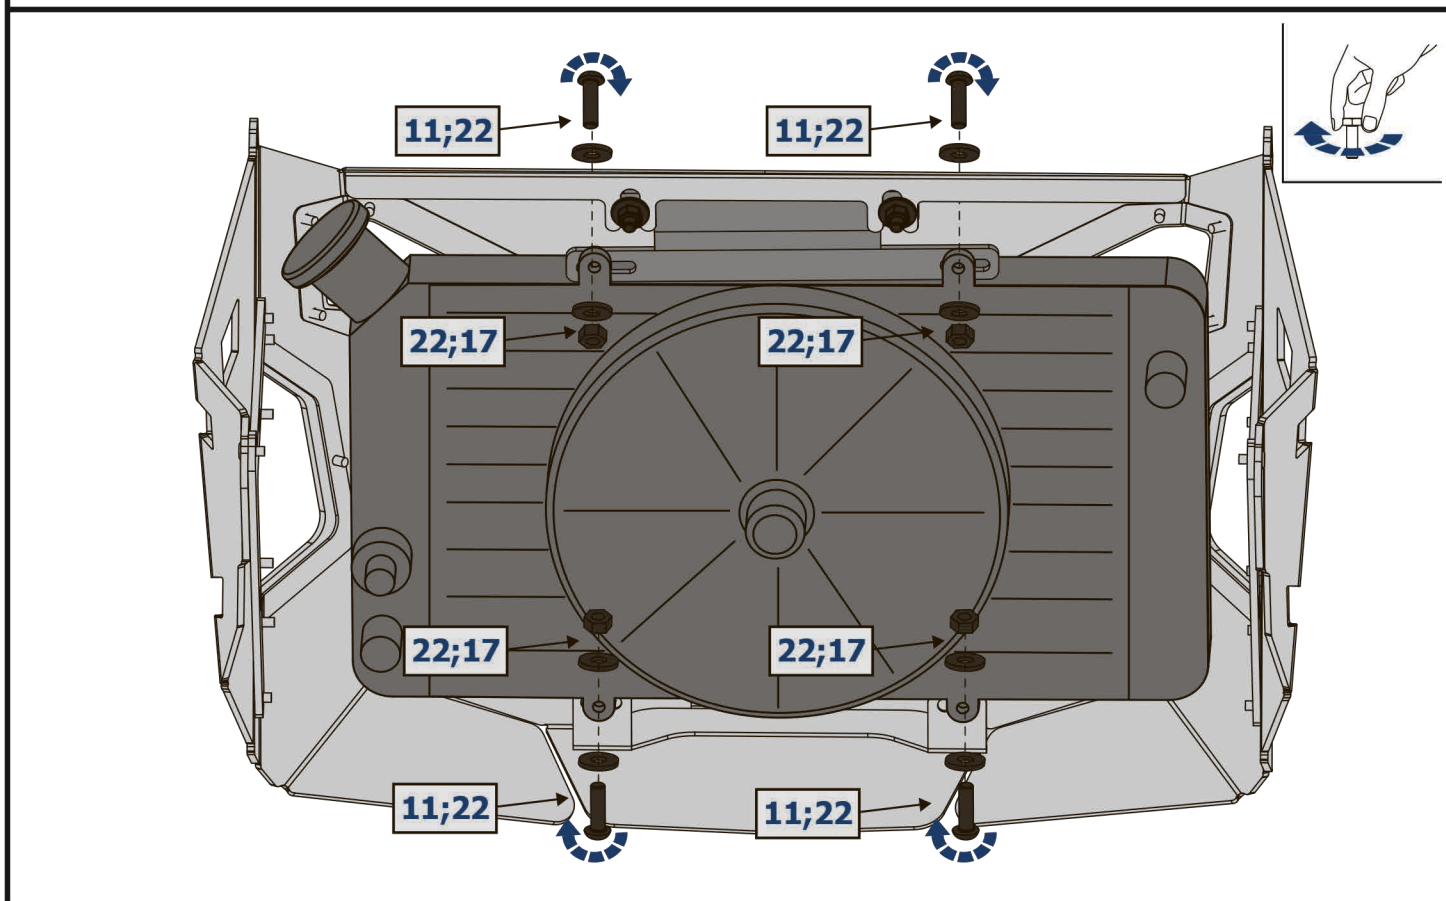
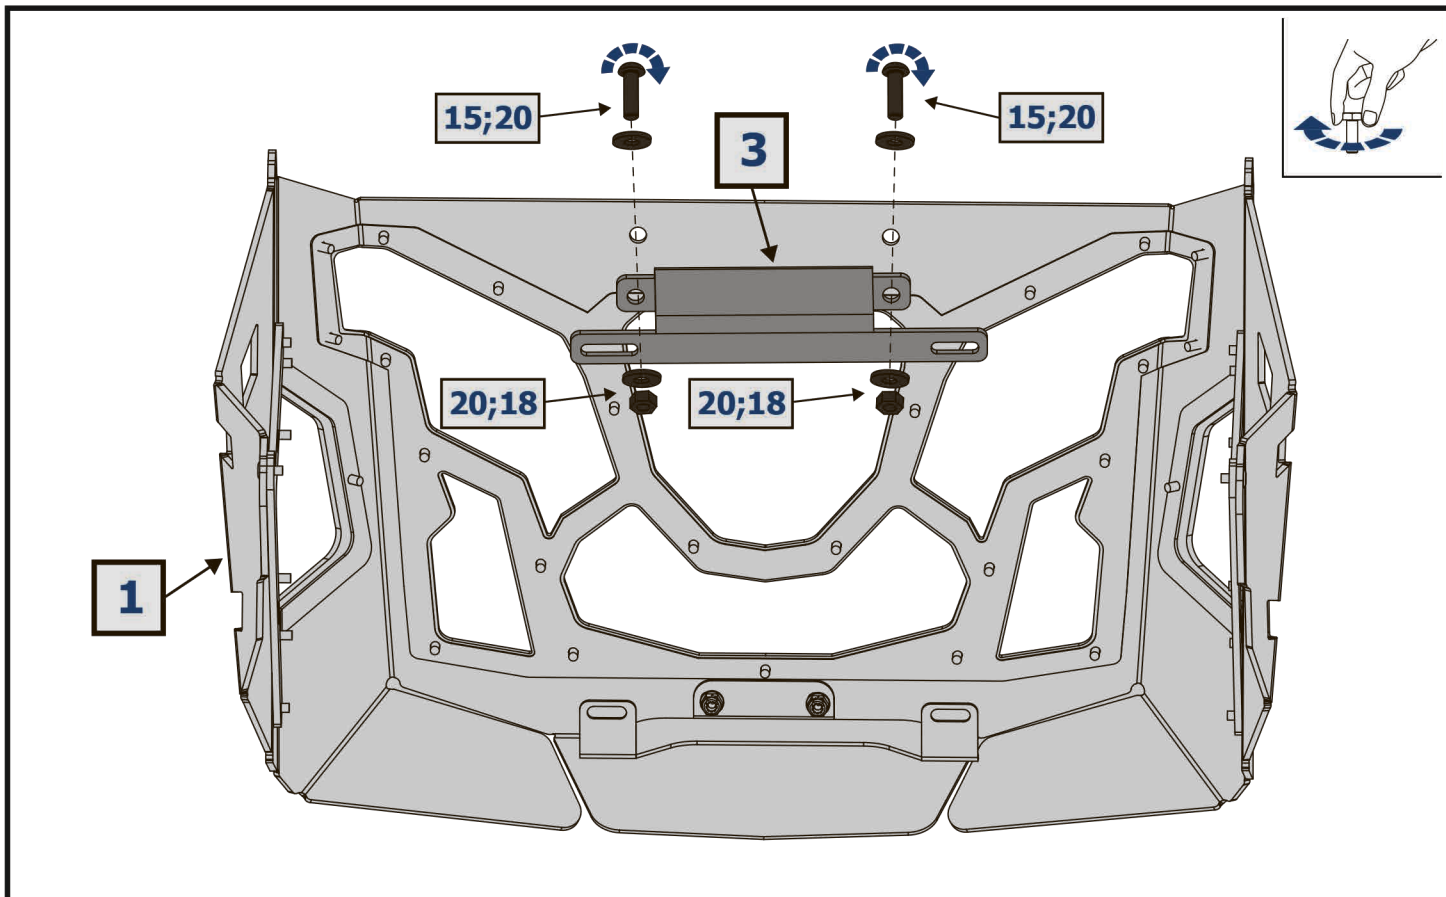


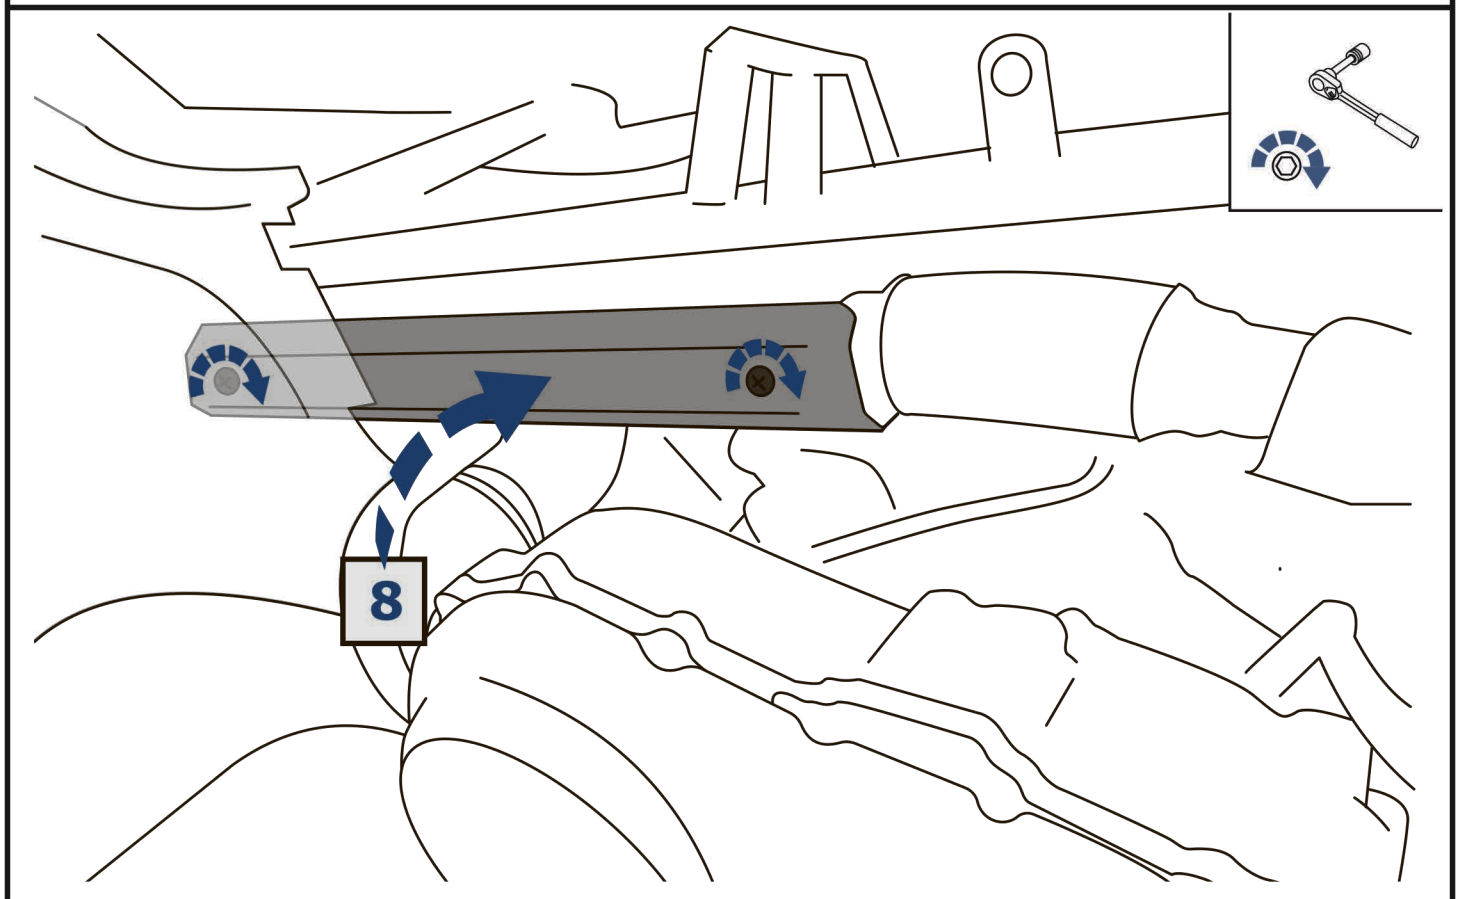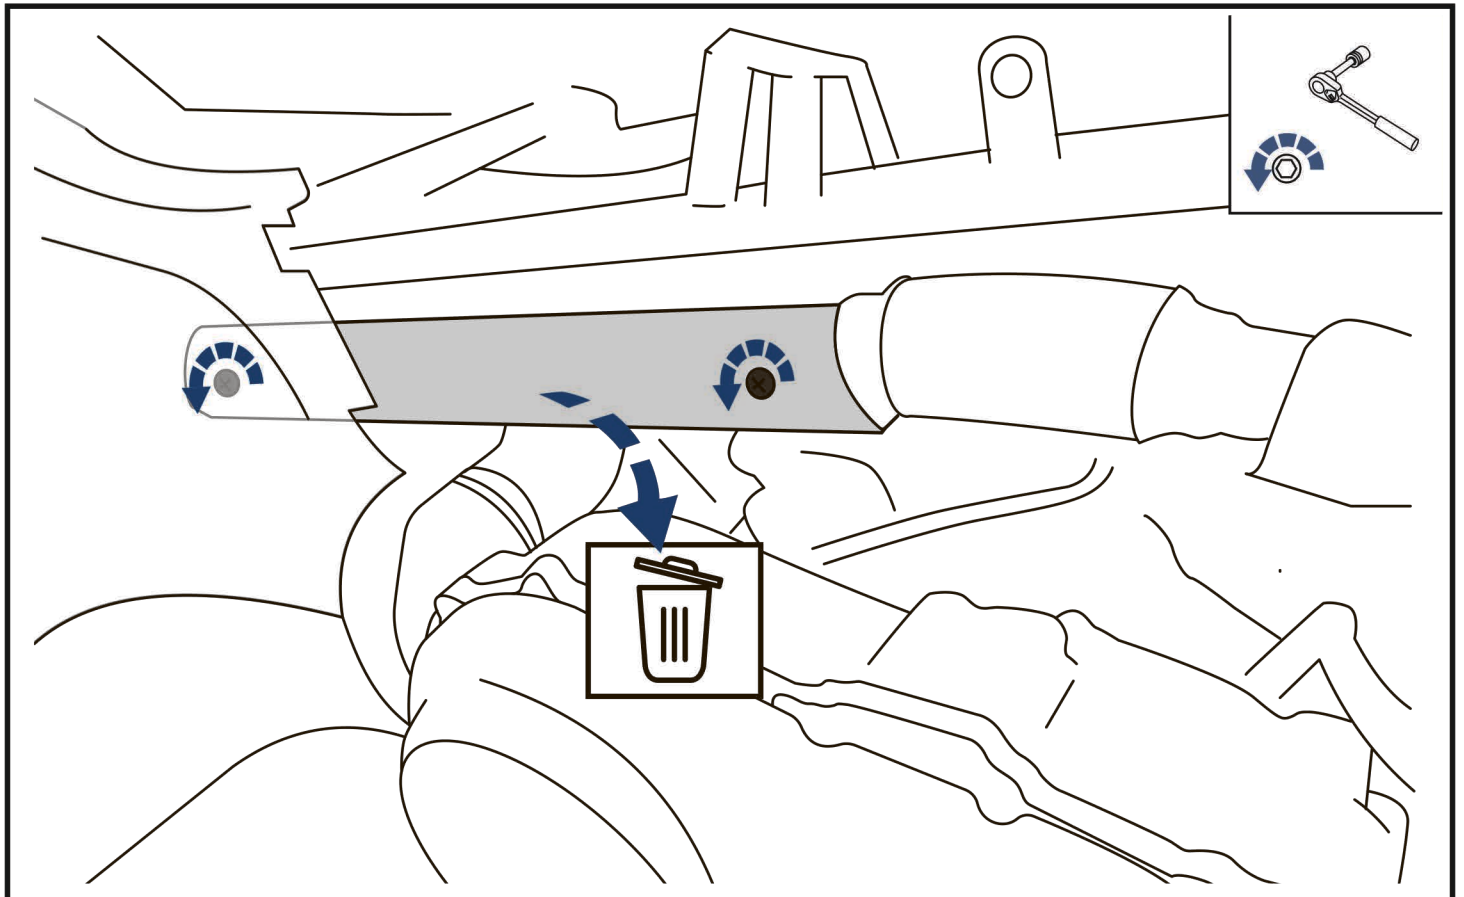

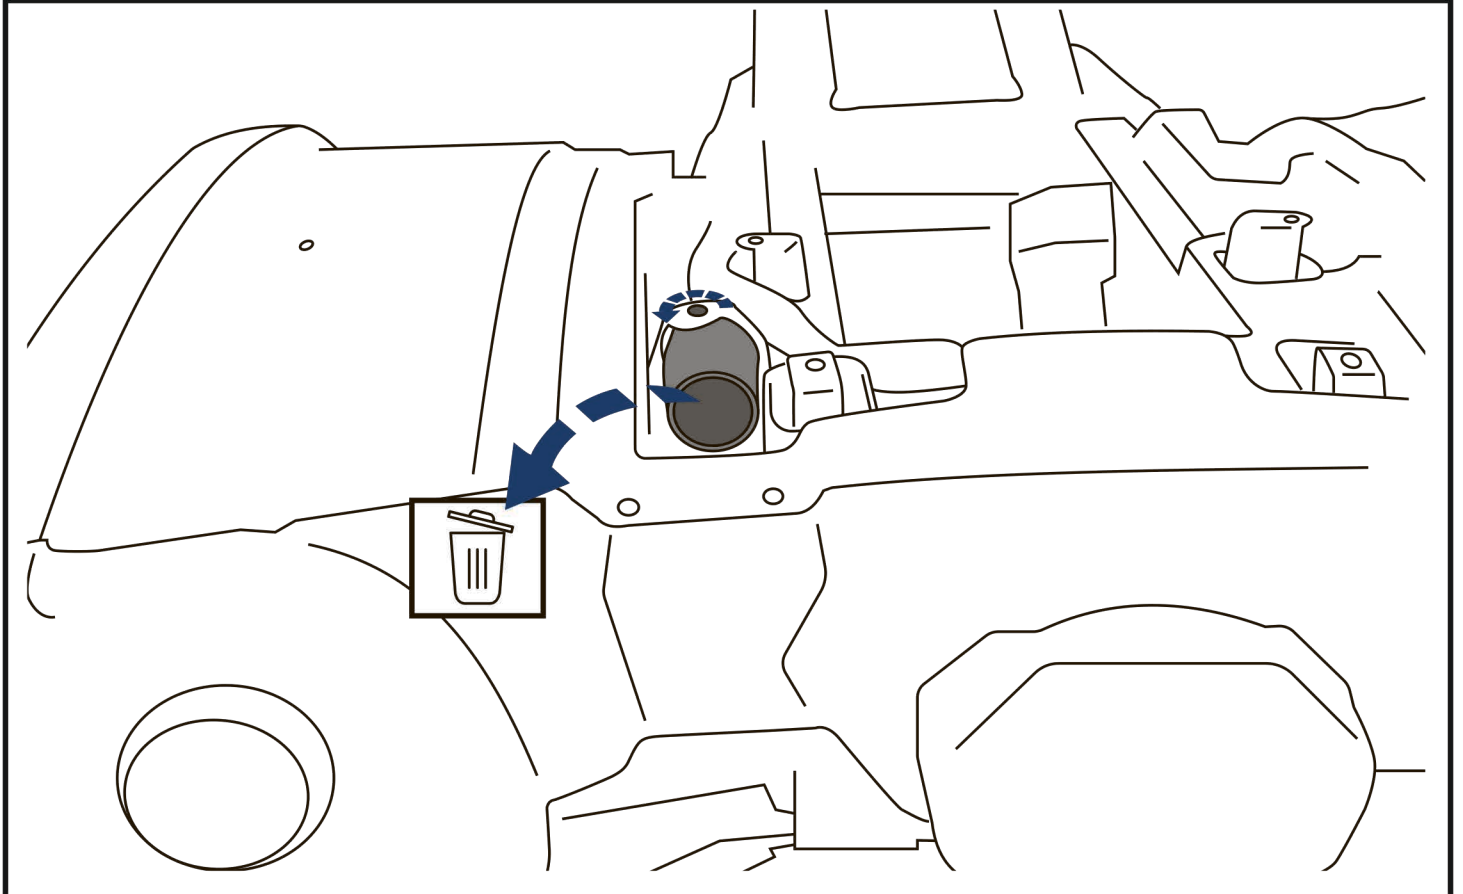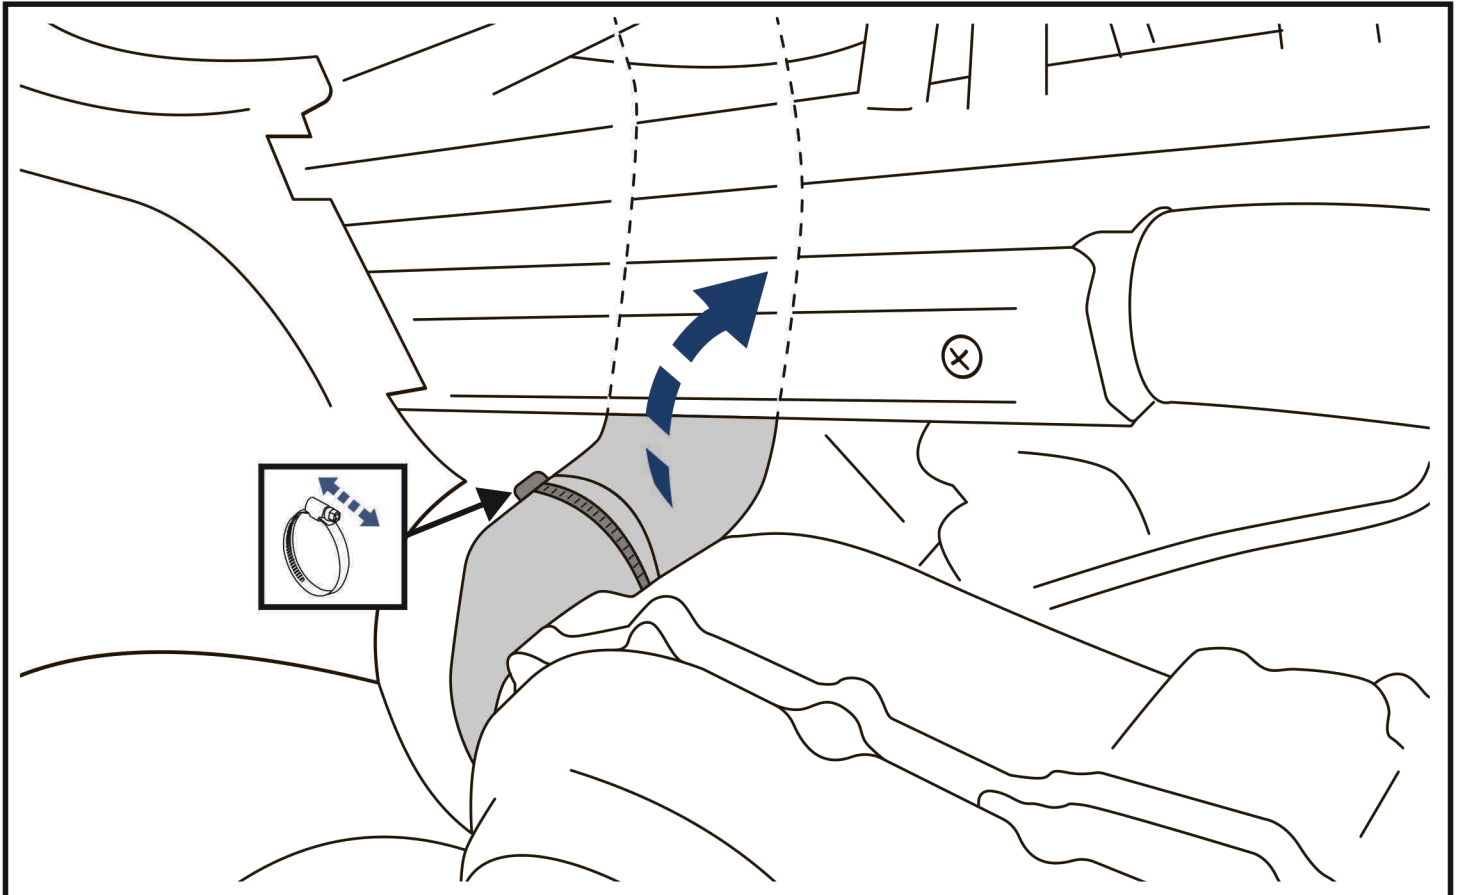


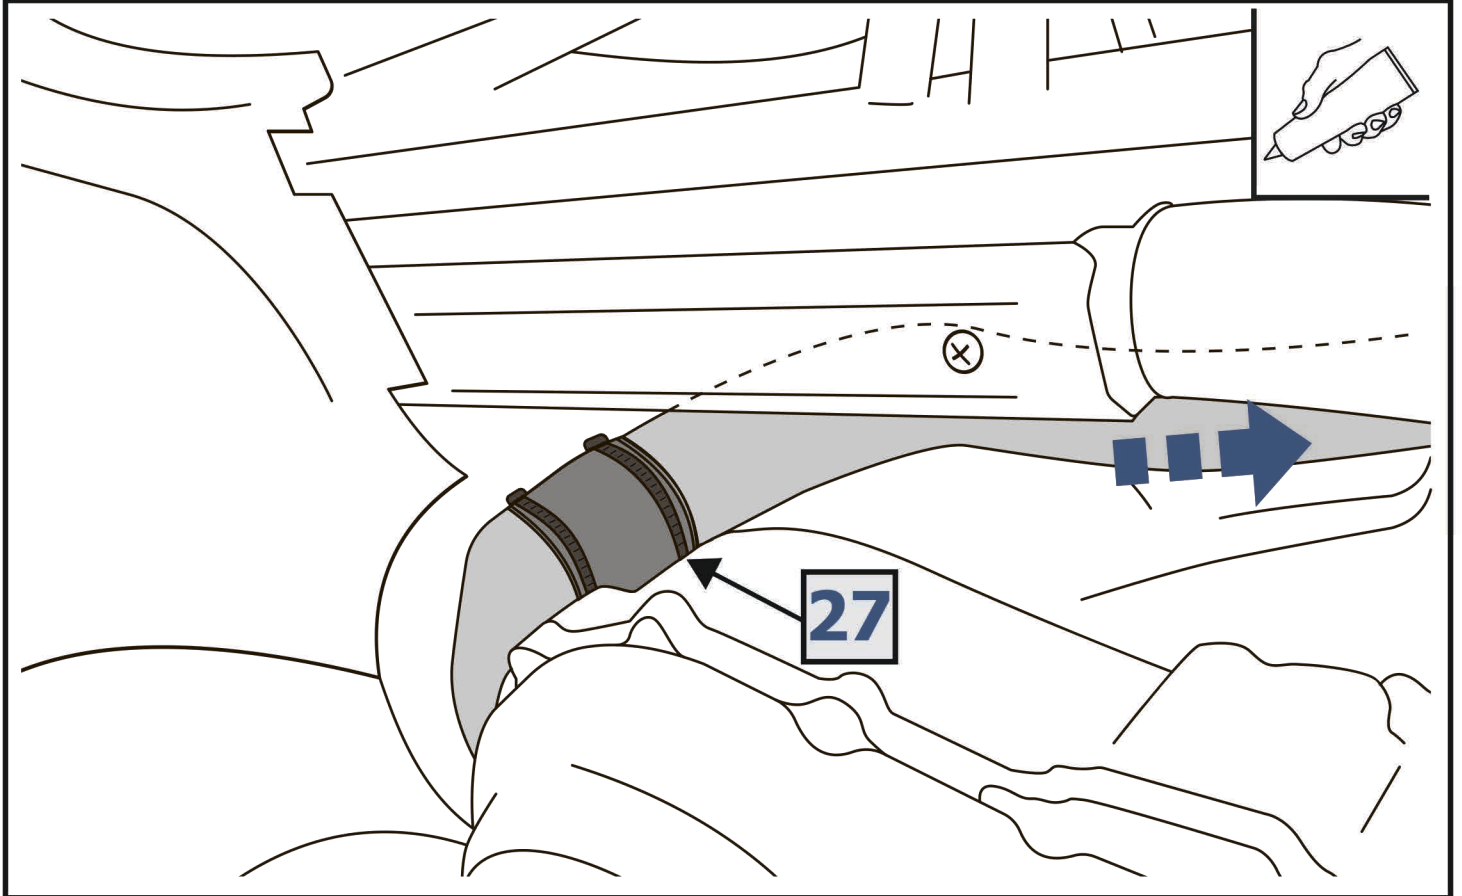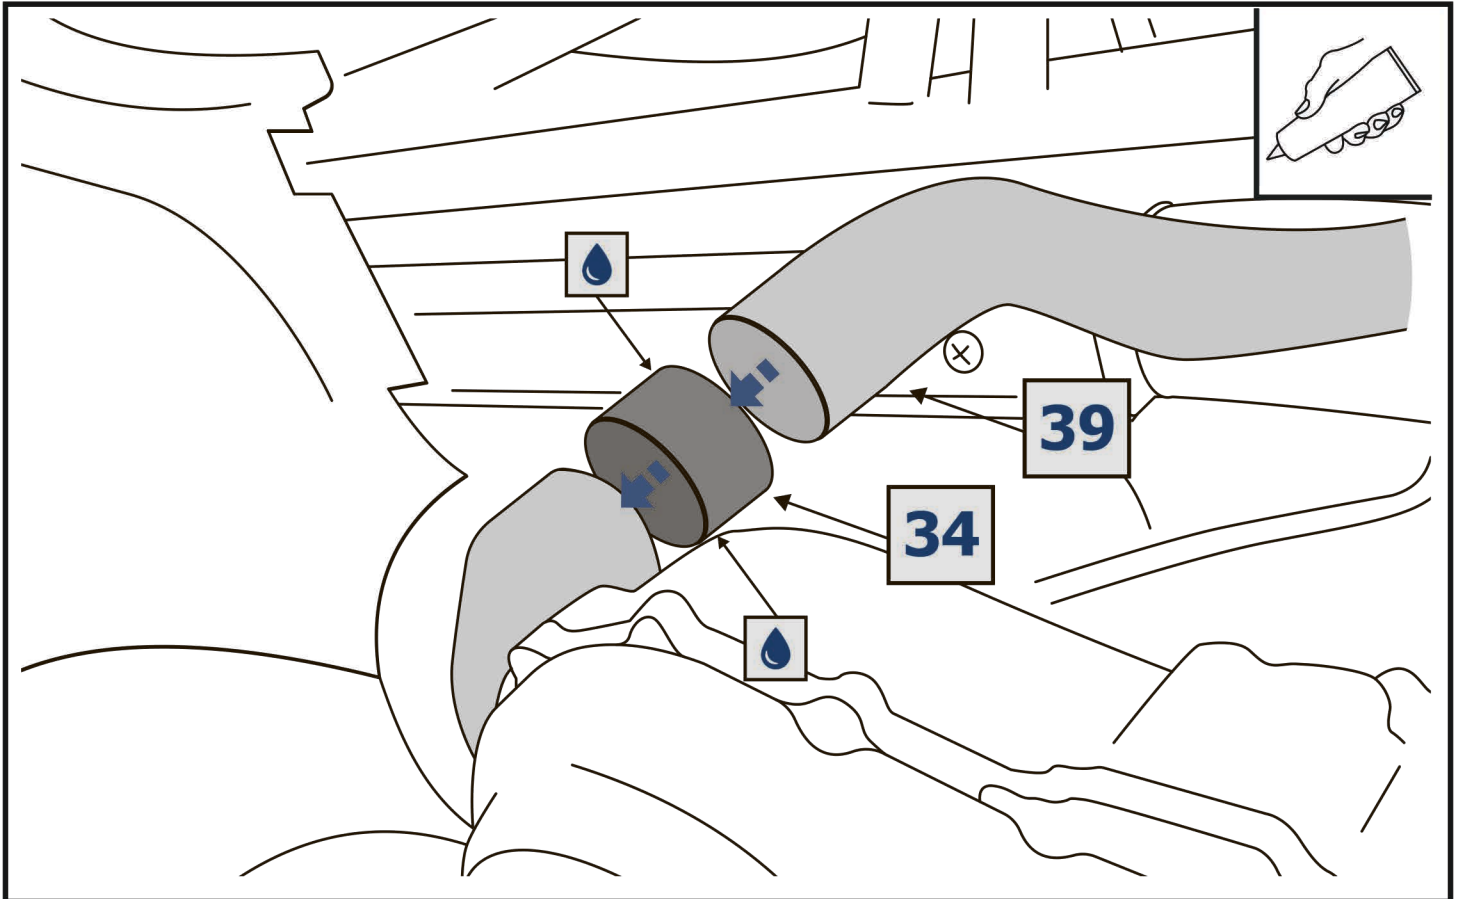


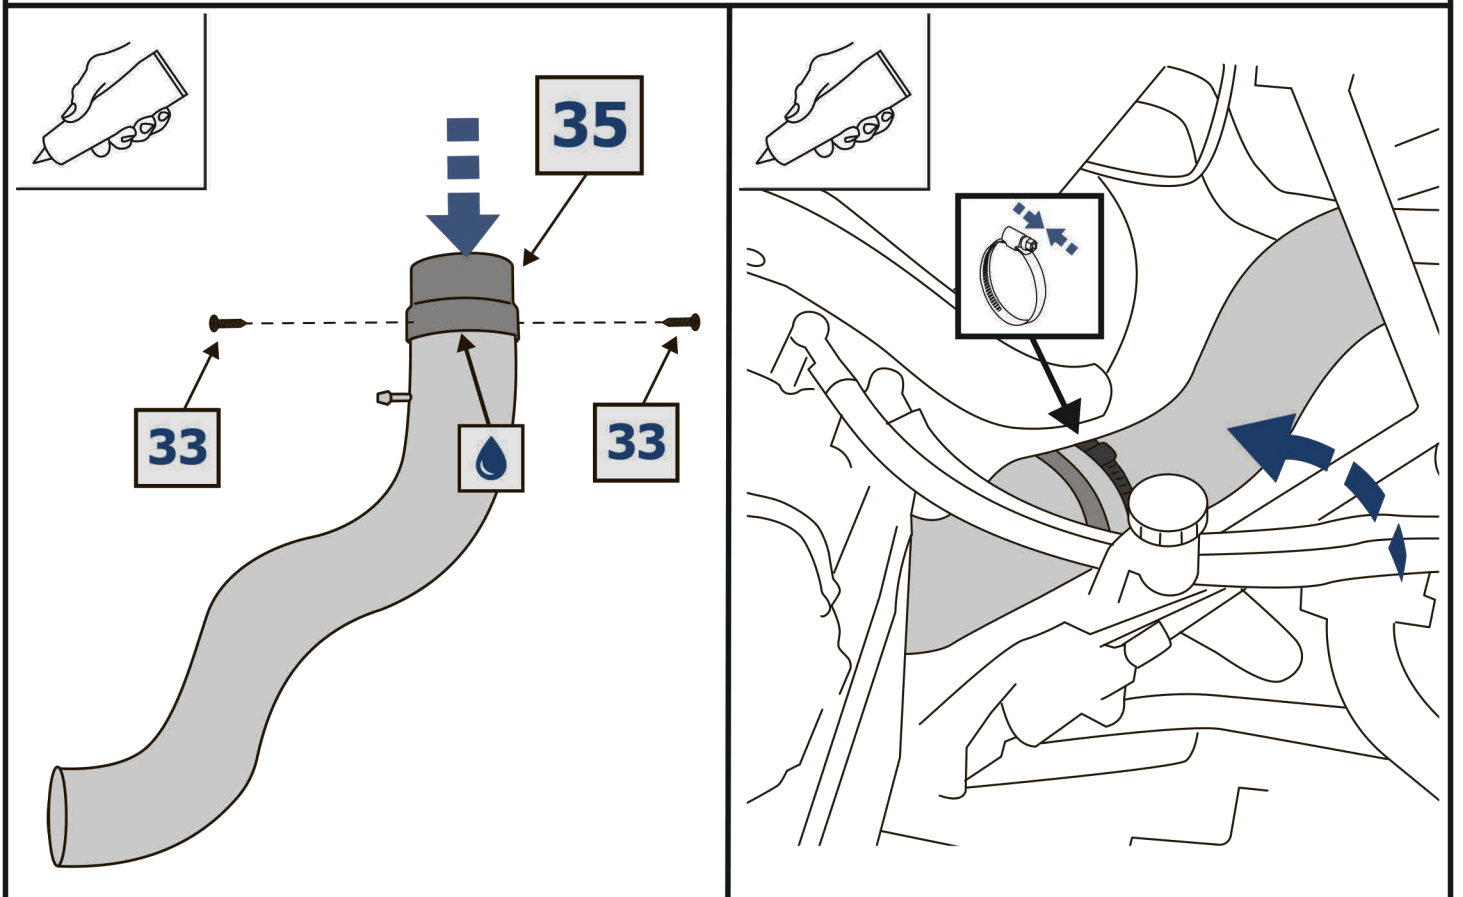
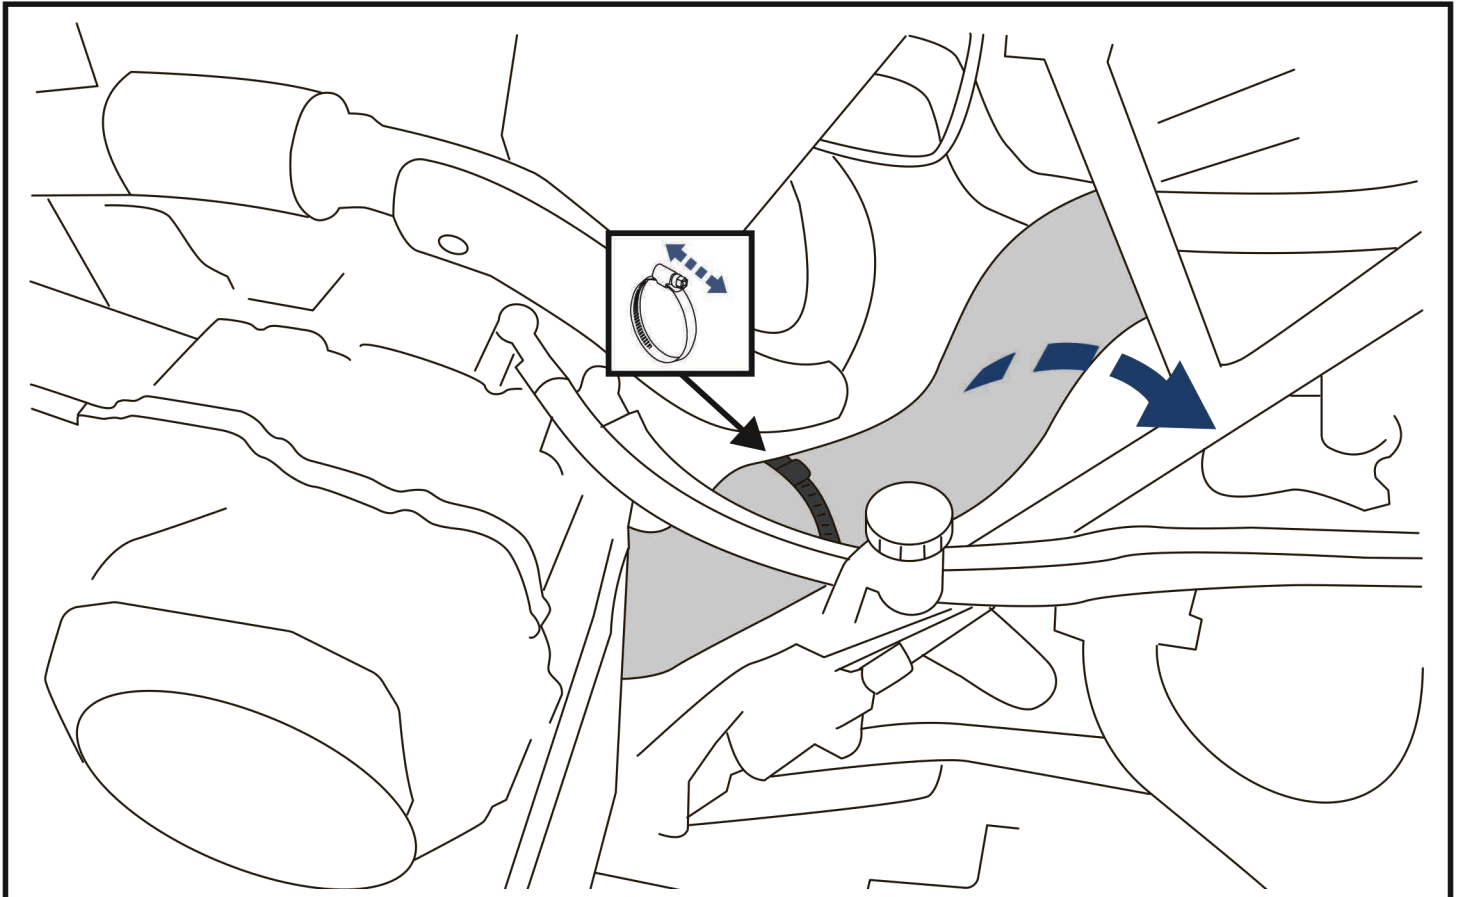


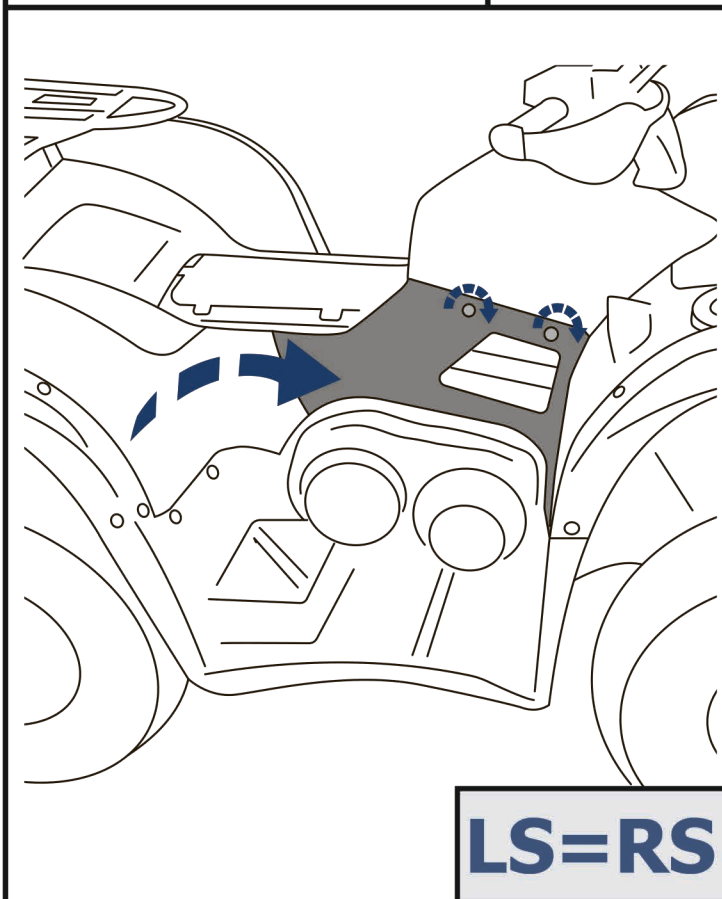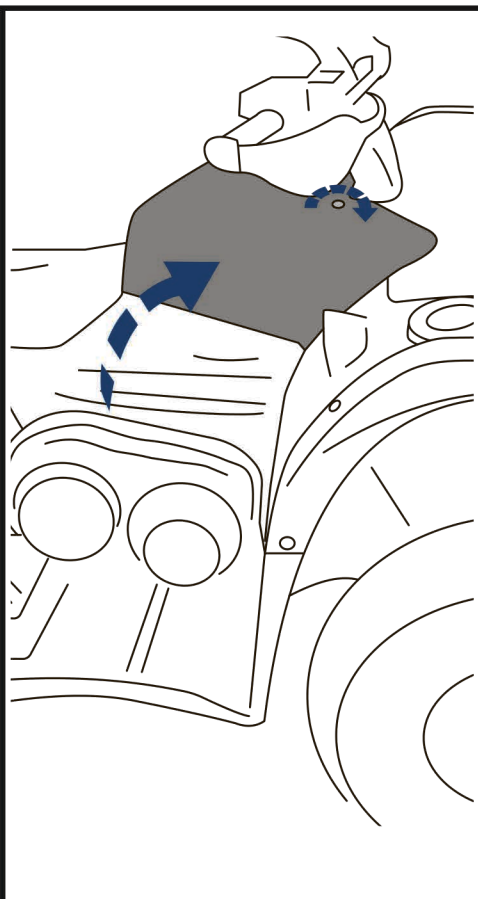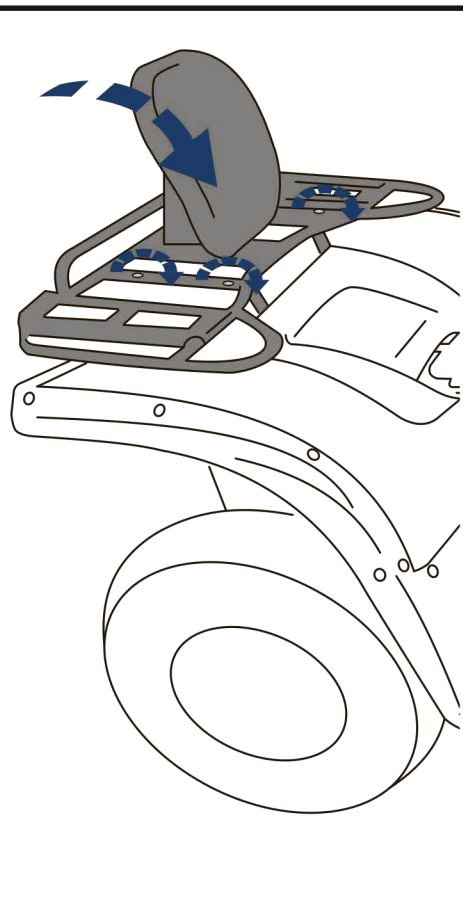
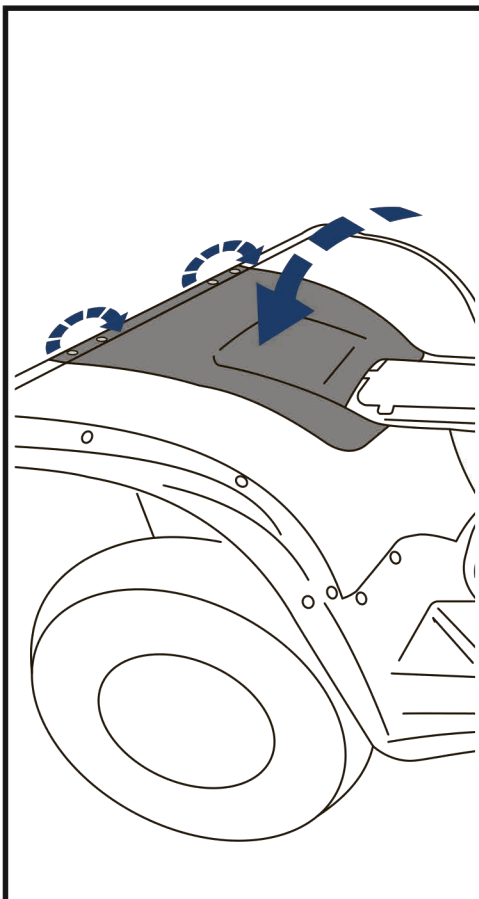





LS=RS


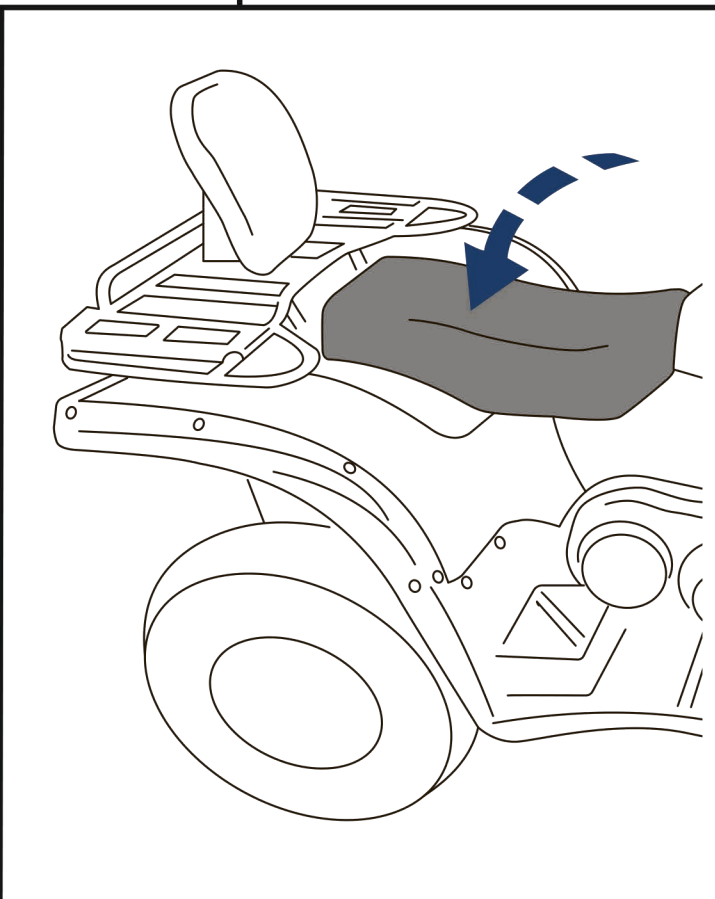


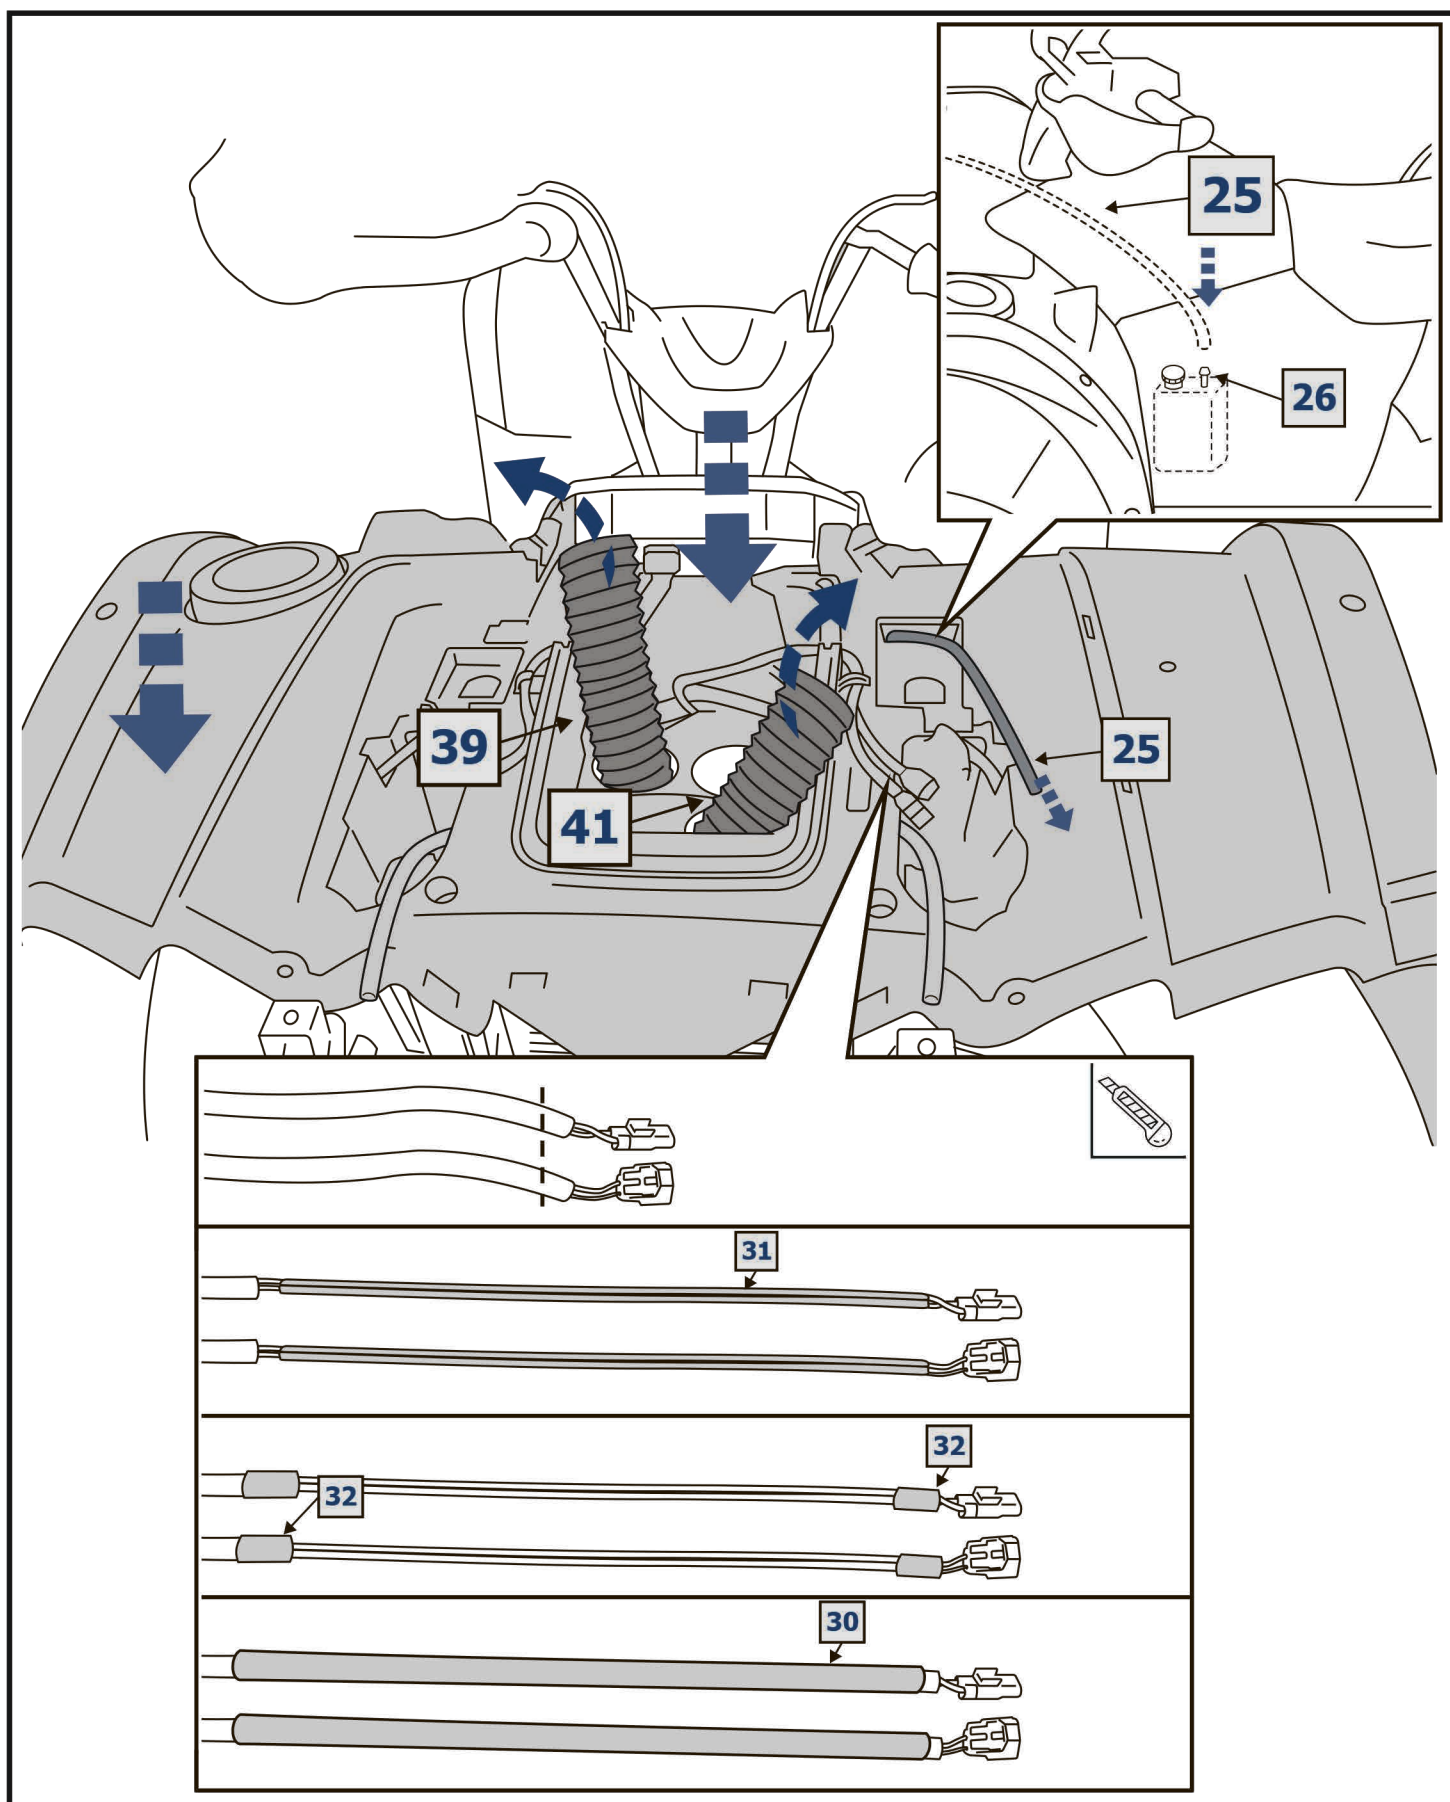


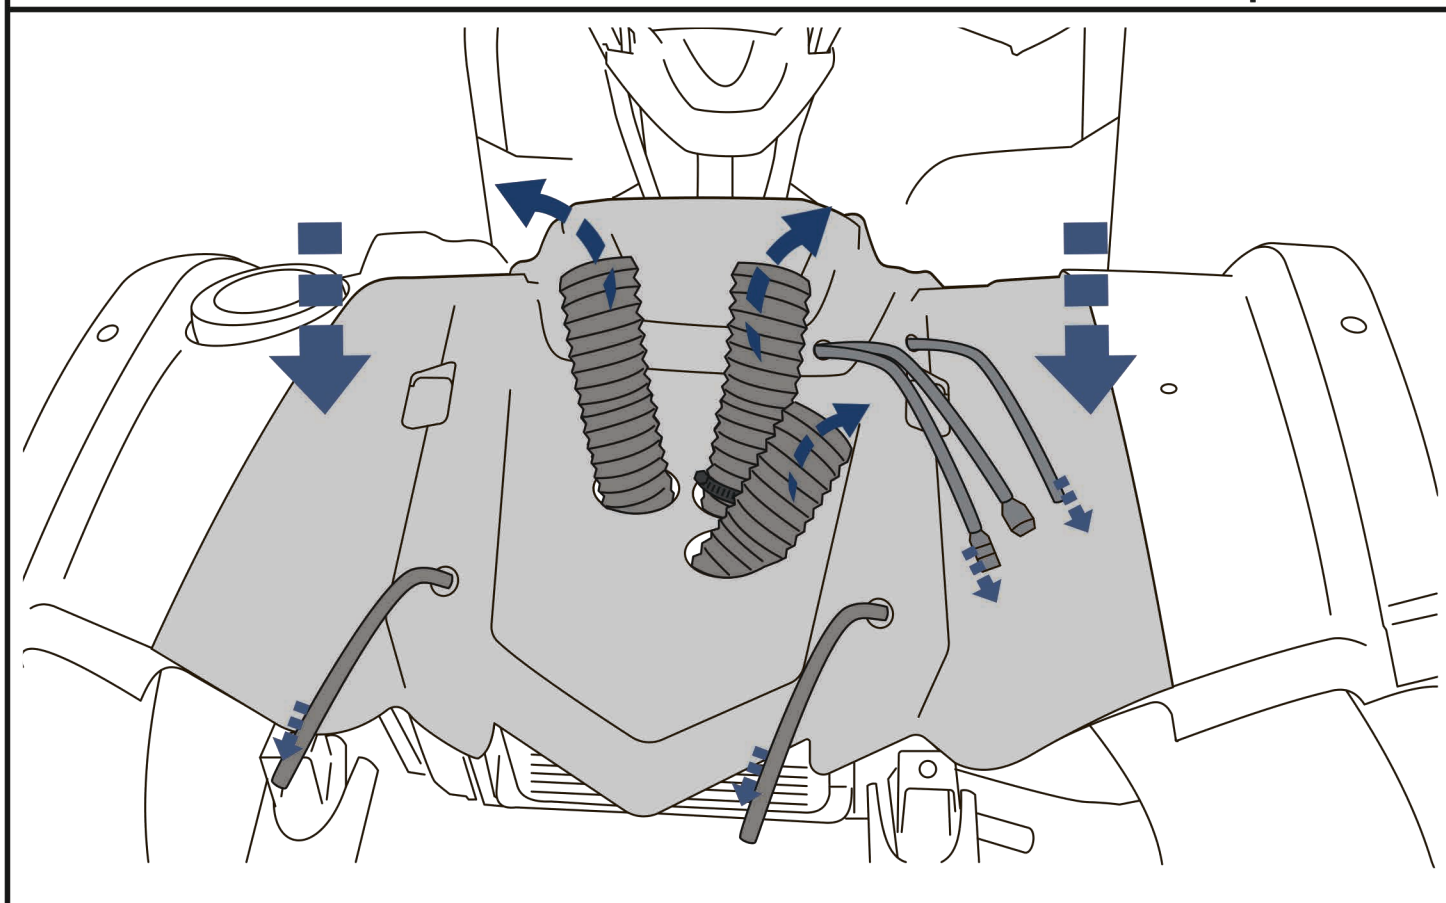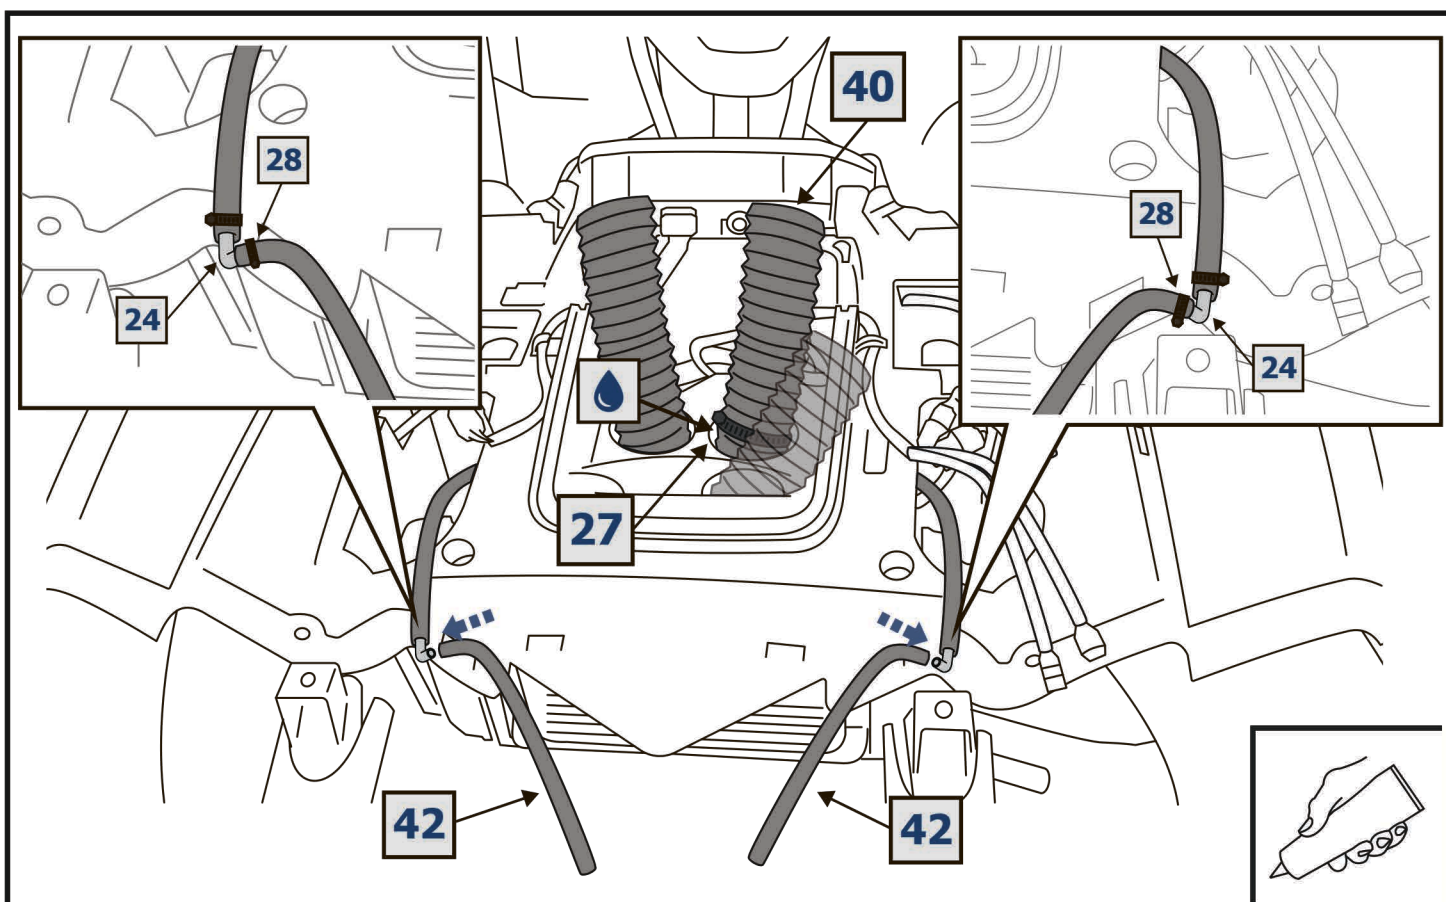

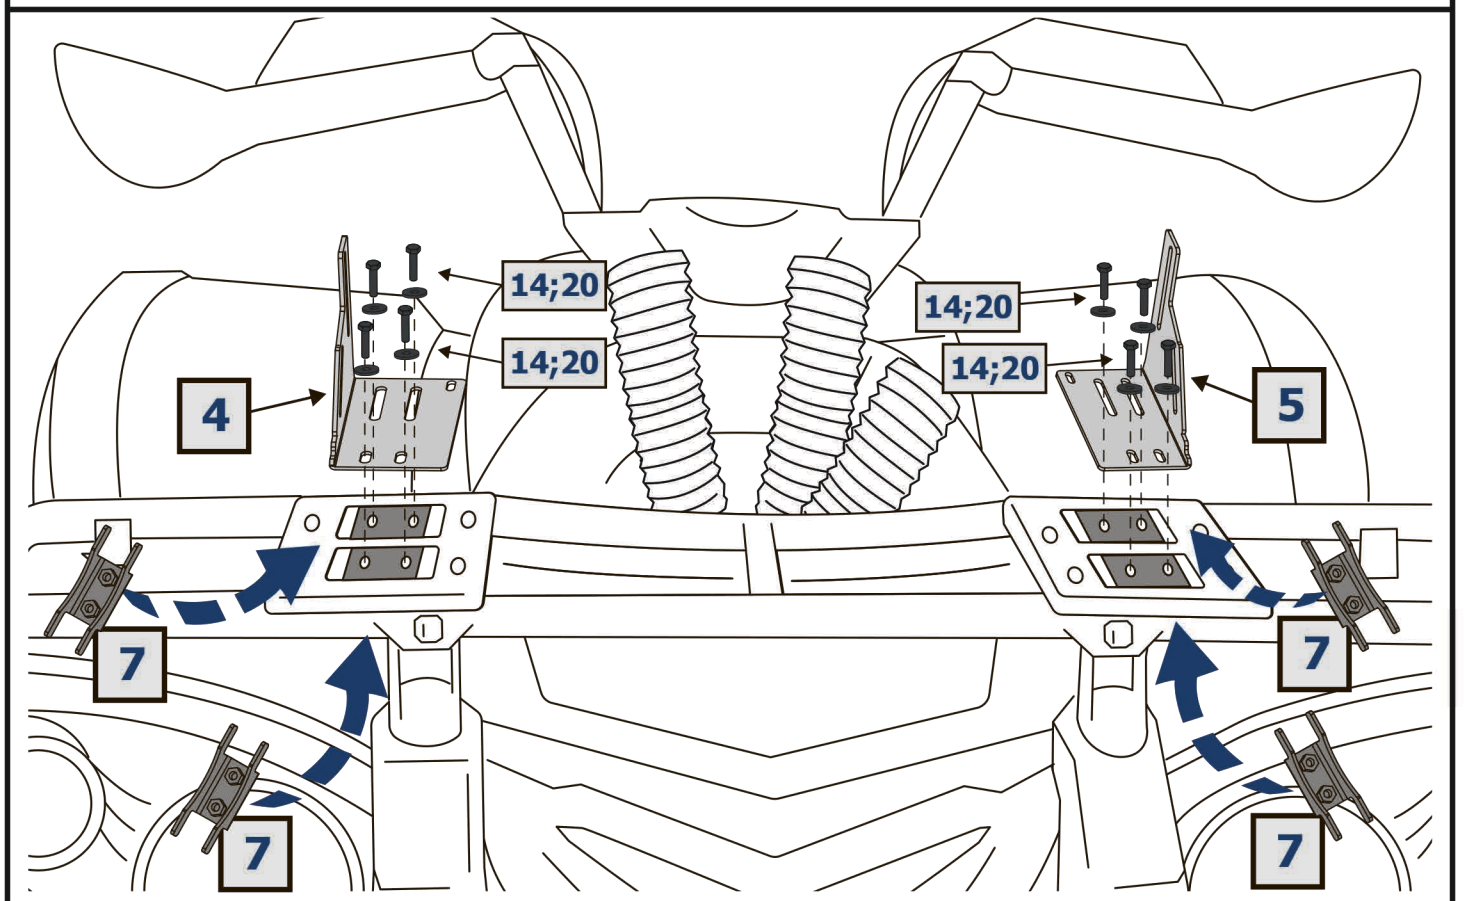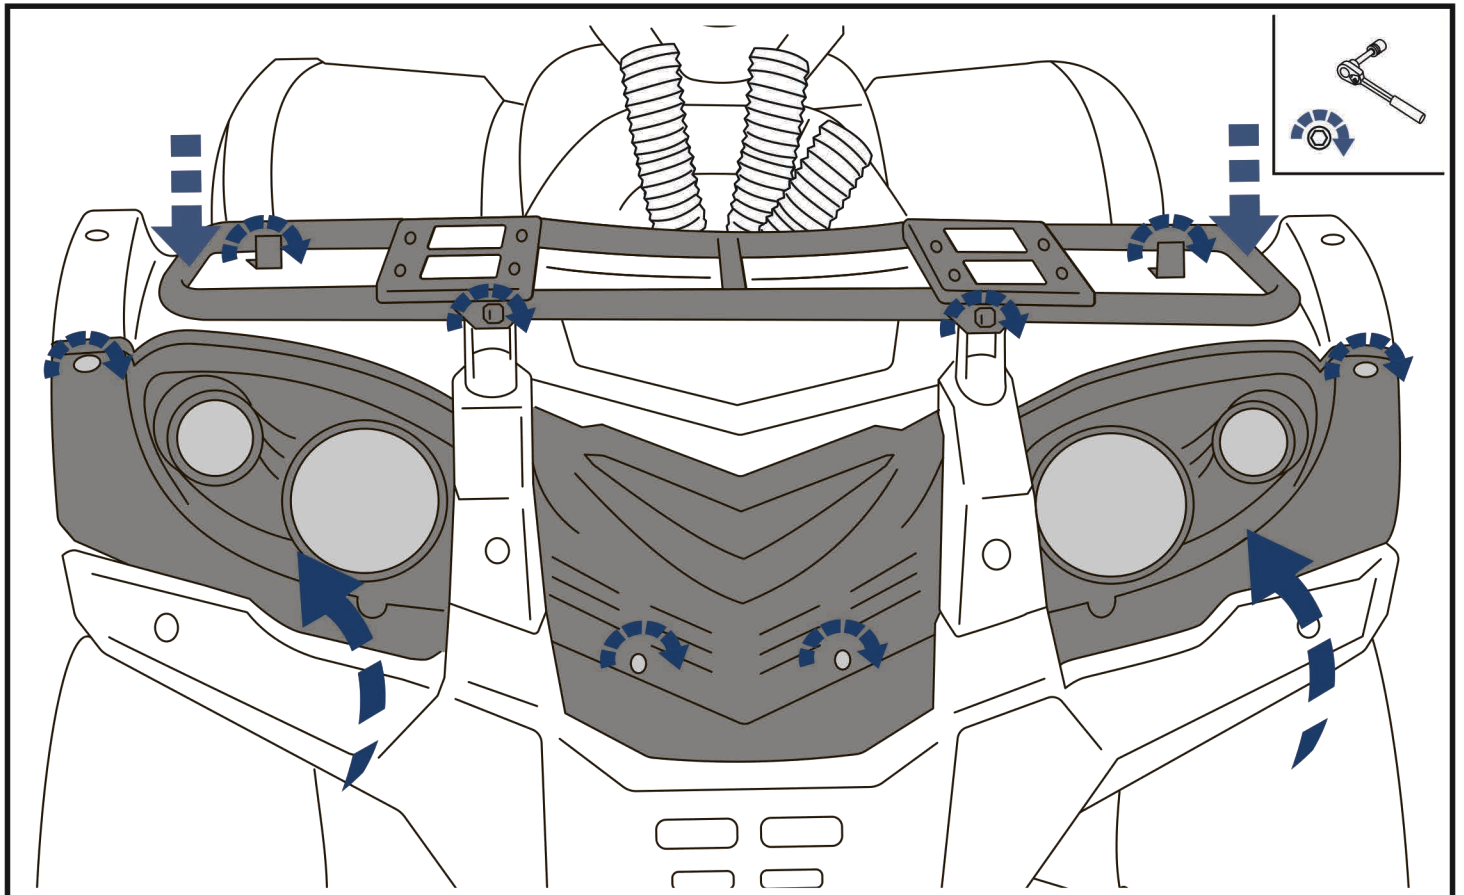

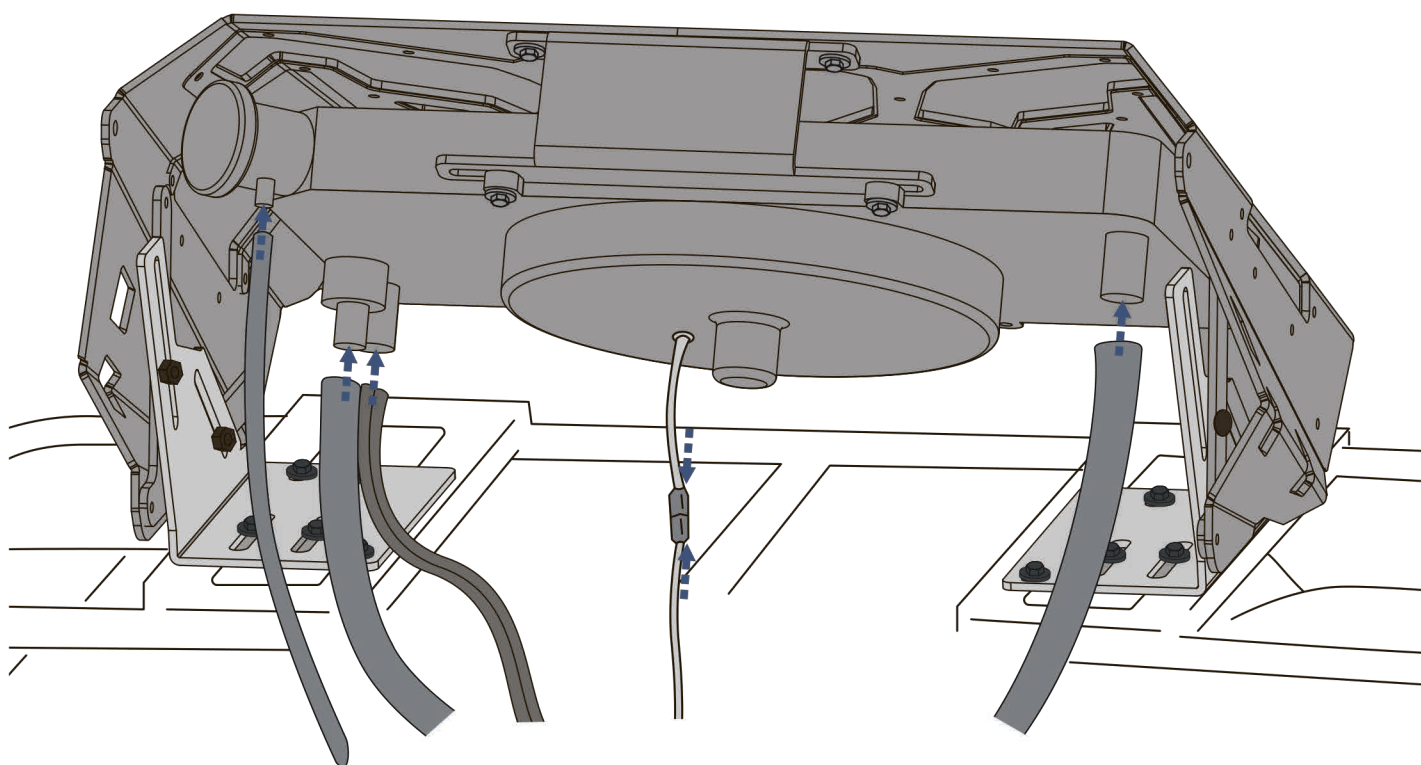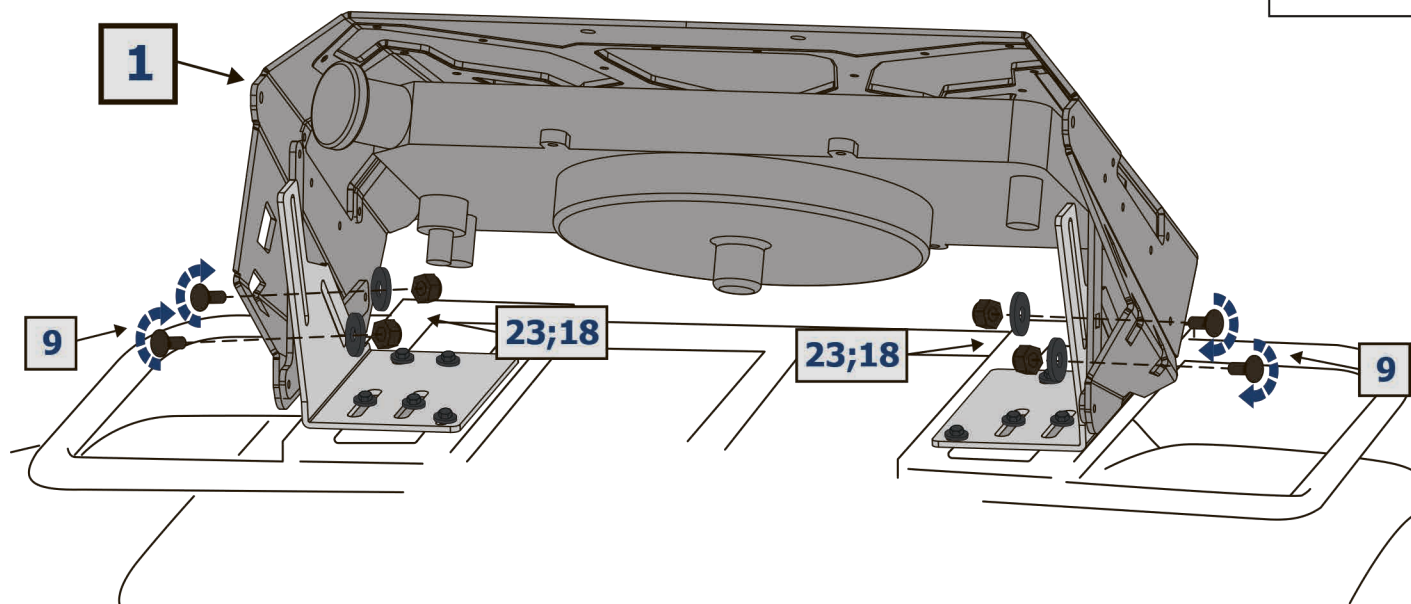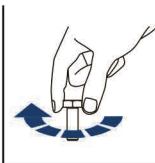

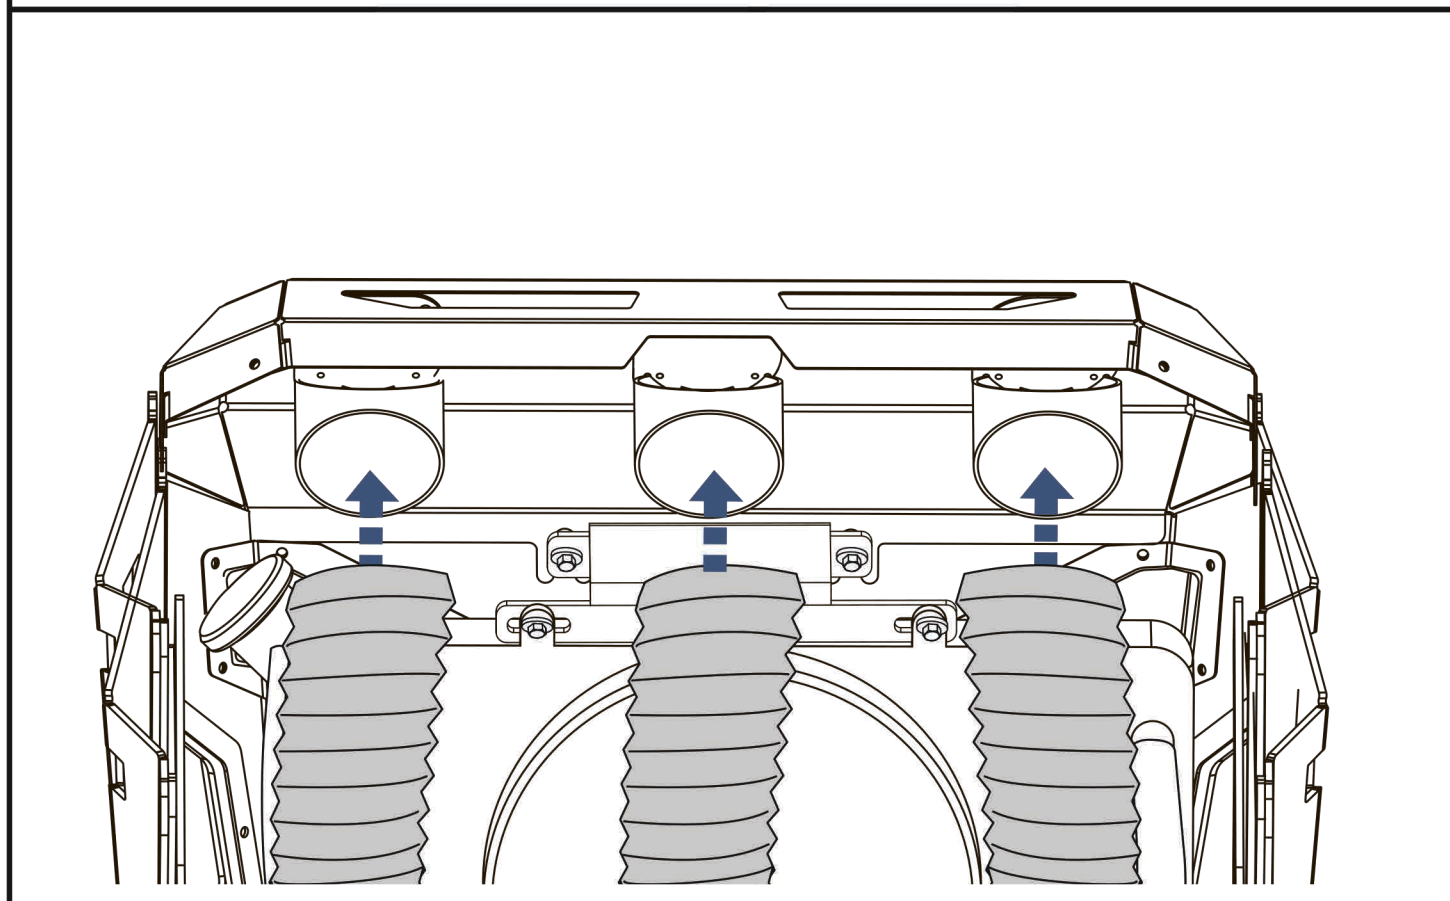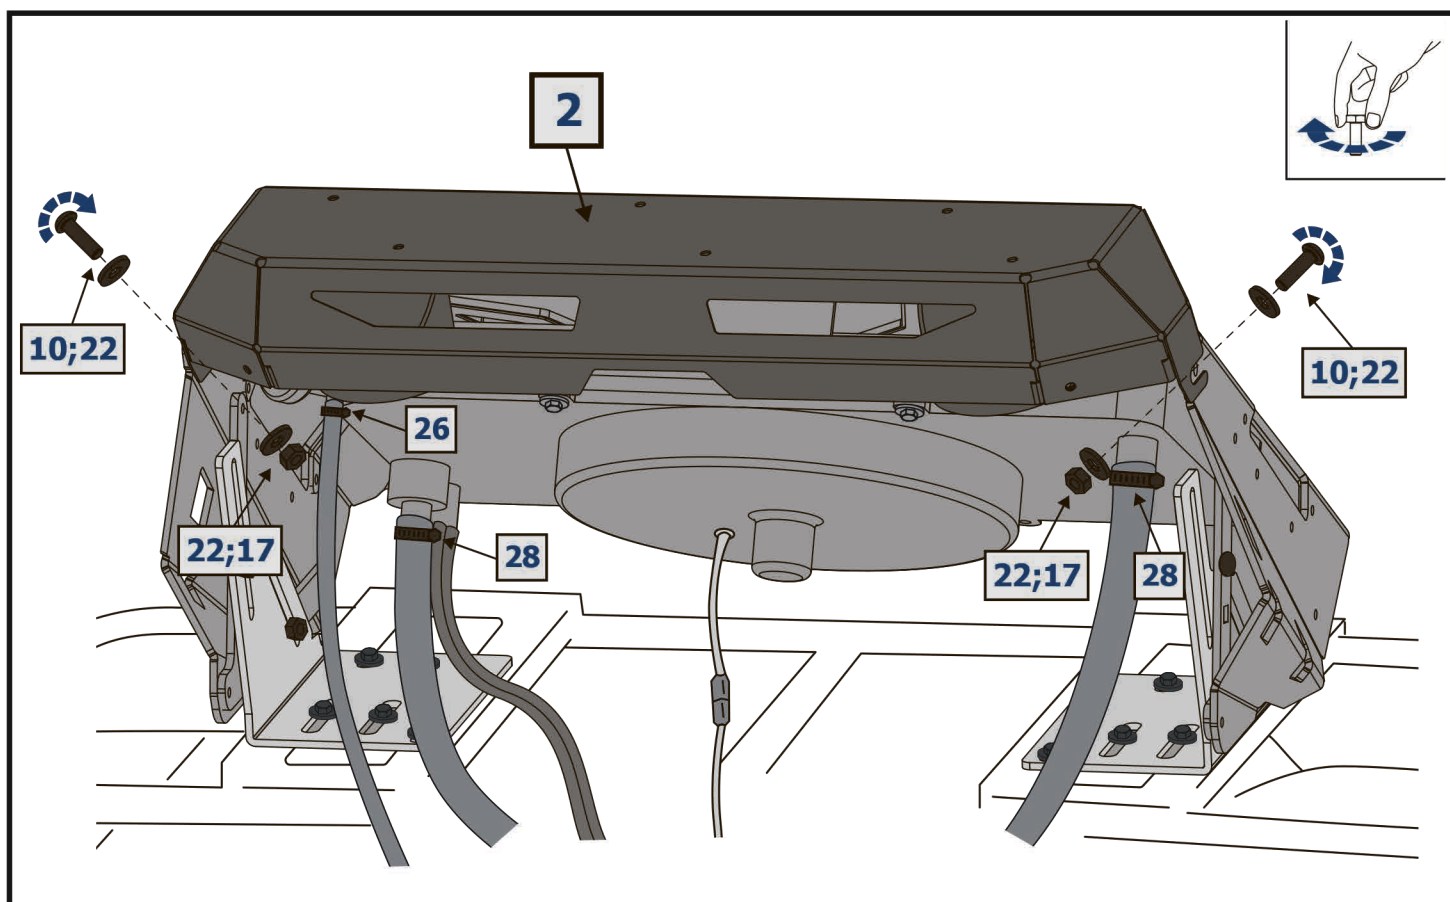

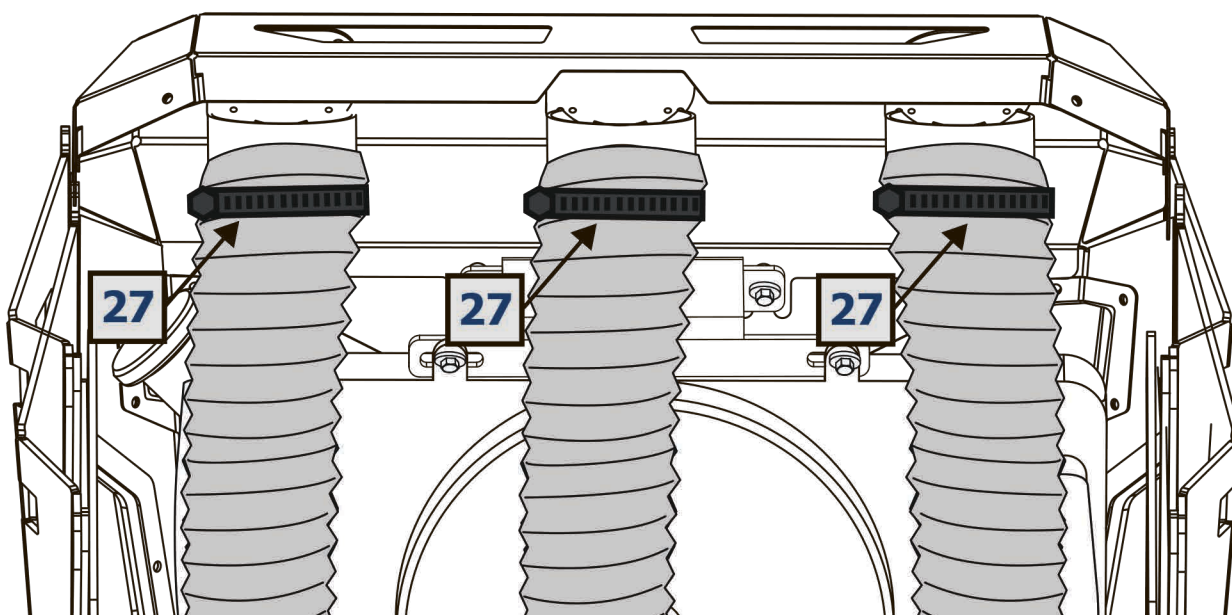

EN

Attach temperature sensor connectors, fan connector and fan breather connector. For complete adjustment of the overhang by inclination angle, extend wires when necessary pos. **30, 31, 32**.

DE

Schließen Sie die Steckverbindungen des Temperatursensors, den Stecker des Ventilators und des Entlüfters an. Für die vollständige Einstellung der Austragung je nach dem Anstellungswinkel verlängern Sie soweit erforderlich Kabel an der Positionen **30, 31, 32**.

RU

Подсоединить разъемы датчика температуры, разъем вентилятора и сапуна вентилятора. Для полной регулировки выноса по углу наклона при необходимости удлинить провода поз. **30, 31, 32**.

EN

Provide strong fastening of all branch pipes by zap straps pos. **29** to the frame and between each other in a way that they do not touch sharp edges under the luggage rack platform. As branch pipes are movable when being higher than the luggage rack platform due to adjustment of the relocation kit by inclination angle, please prevent touching of branch pipes and the hood and the luggage rack platform in order not to allow their abrasion.

DE

Befestigen Sie alle Stützen mit Hilfe der Spannschellen (Position **29**) sicher zum Gestell und zueinander so, dass sie die scharfen Ränder unterhalb dem Gepäckraum nicht berühren. Da die Stützen über dem Gepäckraum wegen der Einstellung der Austragung je nach dem Anstellungswinkel beweglich sind, müssen sie mit der Haube und dem Gepäckraum nicht berühren, um deren Scheuern zu vermeiden.

RU

Все патрубки надежно закрепить хомутами-стяжками поз. **29** к раме и между собой так, чтобы они не касались острых граней ниже багажной площадки. Так как выше багажной площадки патрубки подвижны из-за регулировки выноса по углу наклона, необходимо исключить касание патрубков с капотом и багажной площадки, во избежание их перетирания.