

EN RADIATOR RELOCATION KIT INSTALLATION MANUAL


DE EINBAUVORSCHRIFT FÜR DIE AUSTRAGUNG DES KÜHLERS

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВЫНОСА РАДИАТОРА




For: ODES 650/850/1000 (2023-)

444.8513.1

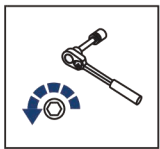

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

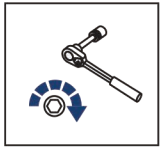


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

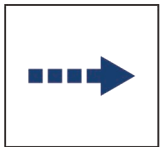

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение












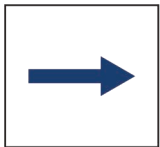


EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот

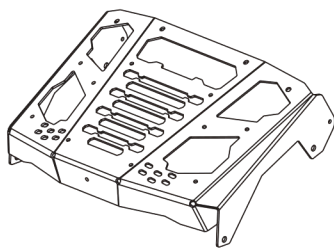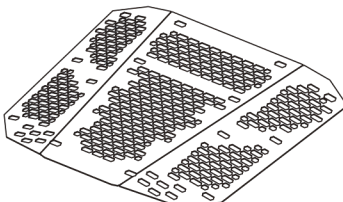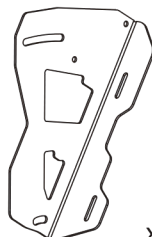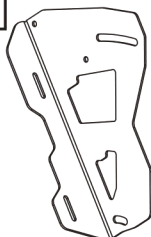

1  x1	2  x1	3  x1	4  x1		
5  x1	6  x1	7  x1	8  x1	9  x1	10  x3
11  x4	12  x1	13  x1	14  x1	15  d63 0.7m x1	16  d63 0.8m x1
17  d63 0.9m x1	18  d63 1.5m x1	19  0.6m x1	20  d20 x1	21  d25 x1	22  d20/d20/d20 x1
23  6mm; L=1m x1	24  L=1m x1	25  L=0.1m x1	26  20-32 x4	27  60-80 x12	28  L=1m x1
29  x2	30  M6x16 x22	31  M6x30 x5	32  M8x20 x4	33  ø6 x31	34  ø6 x6
35  ø8 x4	36  M6 x9	37  M6 x2			

EN Attention! All flexible hose couplings are designed with a sealant.

DE Achtung! Alle flexiblen Schlauchkupplungen werden mit einem dichtmittel ausgeführt.

RU Внимание! Все соединения гибких рукавов выполнять с использованием герметика.

