


|    |                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| EN | RADIATOR RELOCATION KIT WITH PLATFORM INSTALLATION MANUAL                          |
| DE | EINBAUVORSCHRIFT FÜR DIE AUSTRAGUNG DES KÜHLERS                                    |
| RU | ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА КРОНШТЕЙНОВ<br>С ПЛОЩАДКАМИ ДЛЯ ВЫНОСА РАДИАТОРА |




**For: ODES 650/850/1000 (2023-)**

444.8516.1

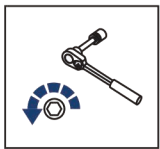

EN Regular fasteners  
DE Originale montageteile  
RU Штатный крепеж

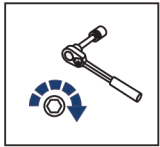


EN Regular fasteners  
DE Originale montageteile  
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns  
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen  
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts  
DE Bolzen lockern  
RU Выкрутить на несколько оборотов

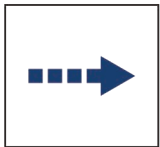



EN Movement Arrow  
DE Bewegungsrichtung  
RU Движение

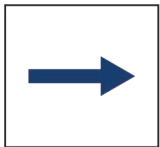


EN Location/Position Arrow  
DE Anordnung/Positionsrichtung  
RU Расположение



EN Screw Arrow  
DE Drehungsrichtung  
RU Поворот




1

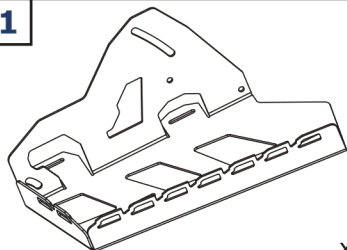


x1

2

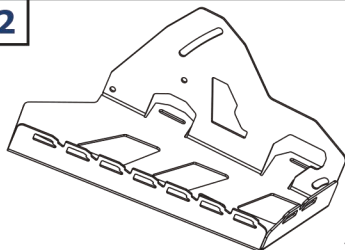

x1

3



M6x30

x8

4



Ø6

x8

5



x4

6



x4

