

EN **SNORKEL KIT INSTALLATION MANUAL**


DE **SCHNORCHEL EINBAU - UND MONTAGEANLEITUNG**

RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТА ШНОРКЕЛЕЙ**




For: ODES 650/850/1000 (2023-)

444.8517.1

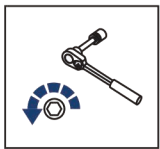

EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж

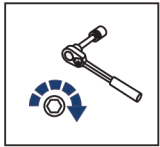


EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

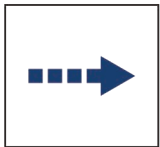

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение




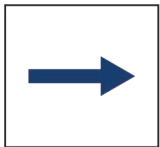


EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот

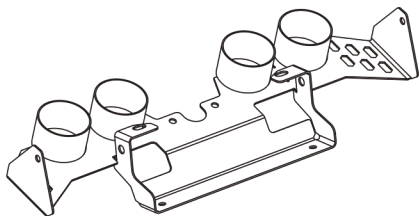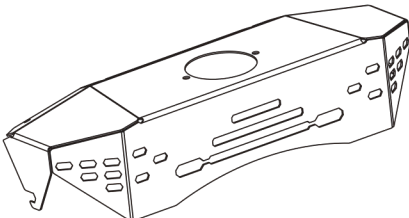





1  x1	2  x1				
3  d63 0.7m x1	4  d63 0.8m x1	5  d63 0.9m x1	6  d63 1.5m x1	7  x1	8  x3
9  0.6m x1	10  M6x16 x8	11  ø6 x8	12  x2	13  60-80 x12	



EN Attention! All flexible hose couplings are designed with a sealant.




DE Achtung! Alle flexiblen Schlauchkupplungen werden mit einem dichtmittel ausgeführt.



RU Внимание! Все соединения гибких рукавов выполнять с использованием герметика.

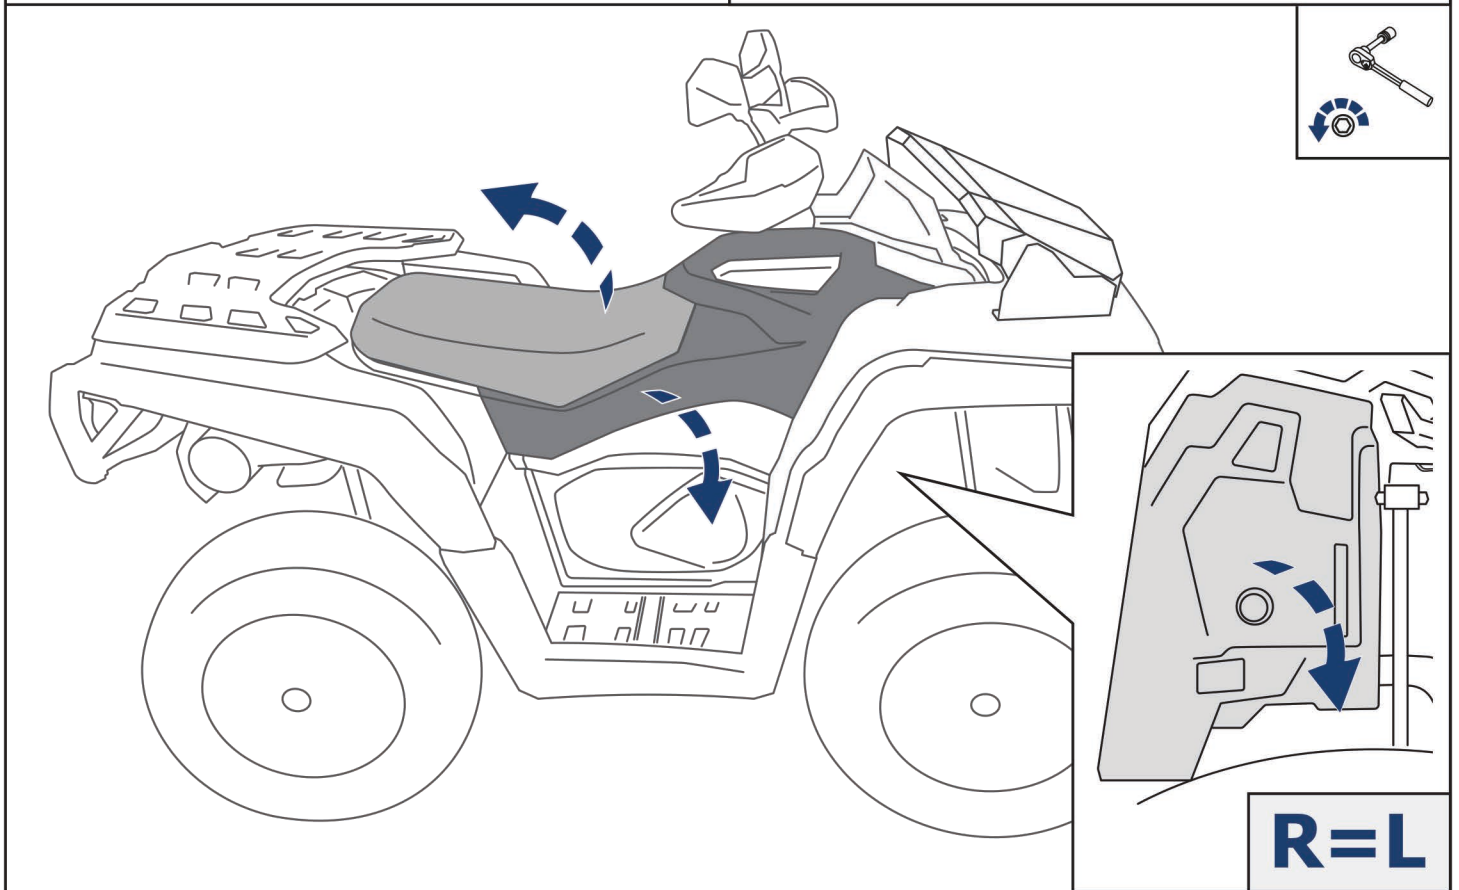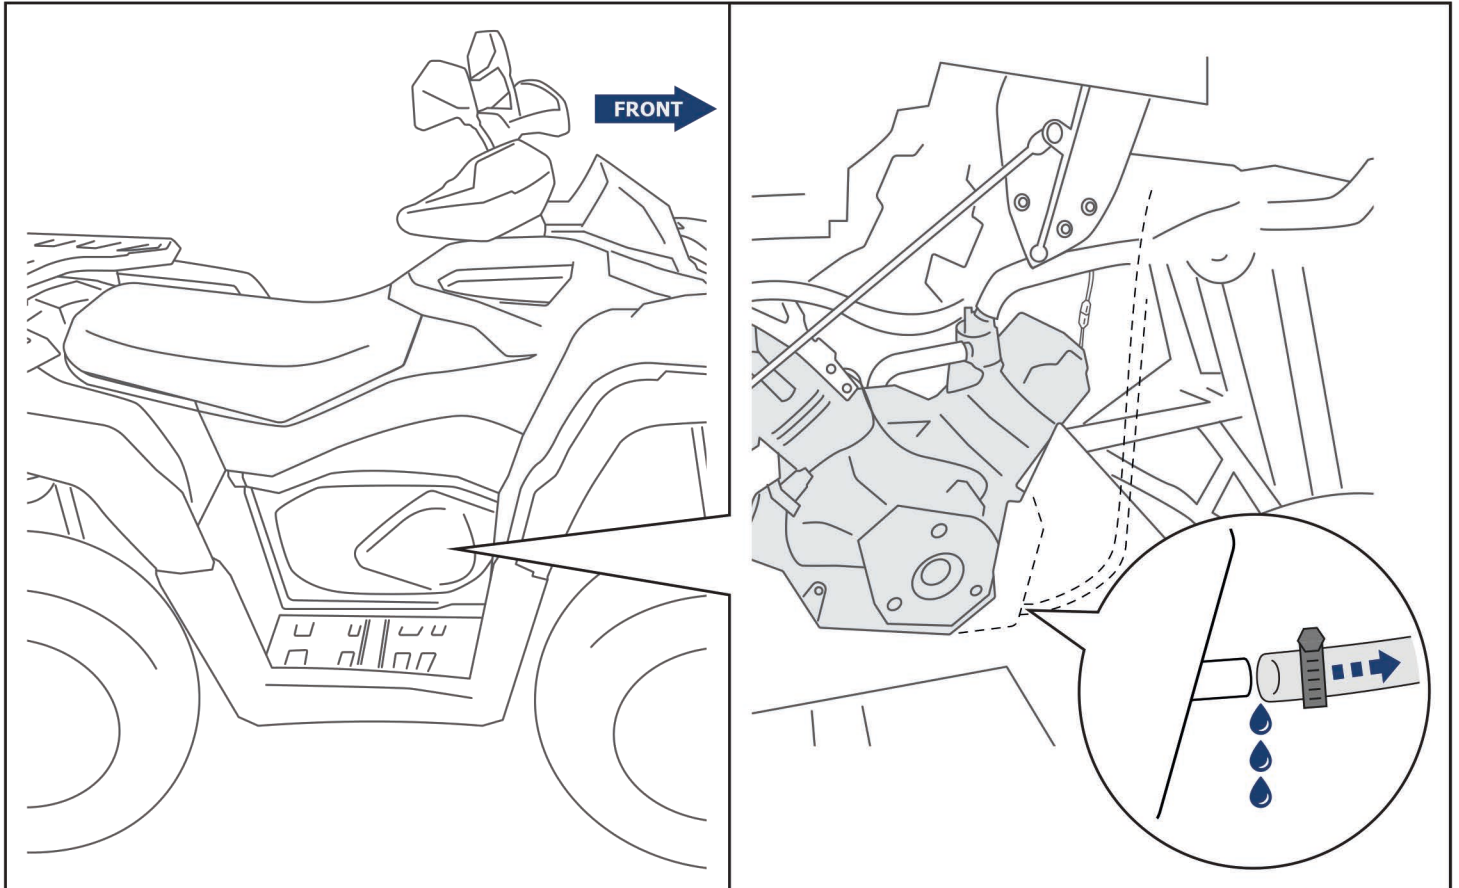



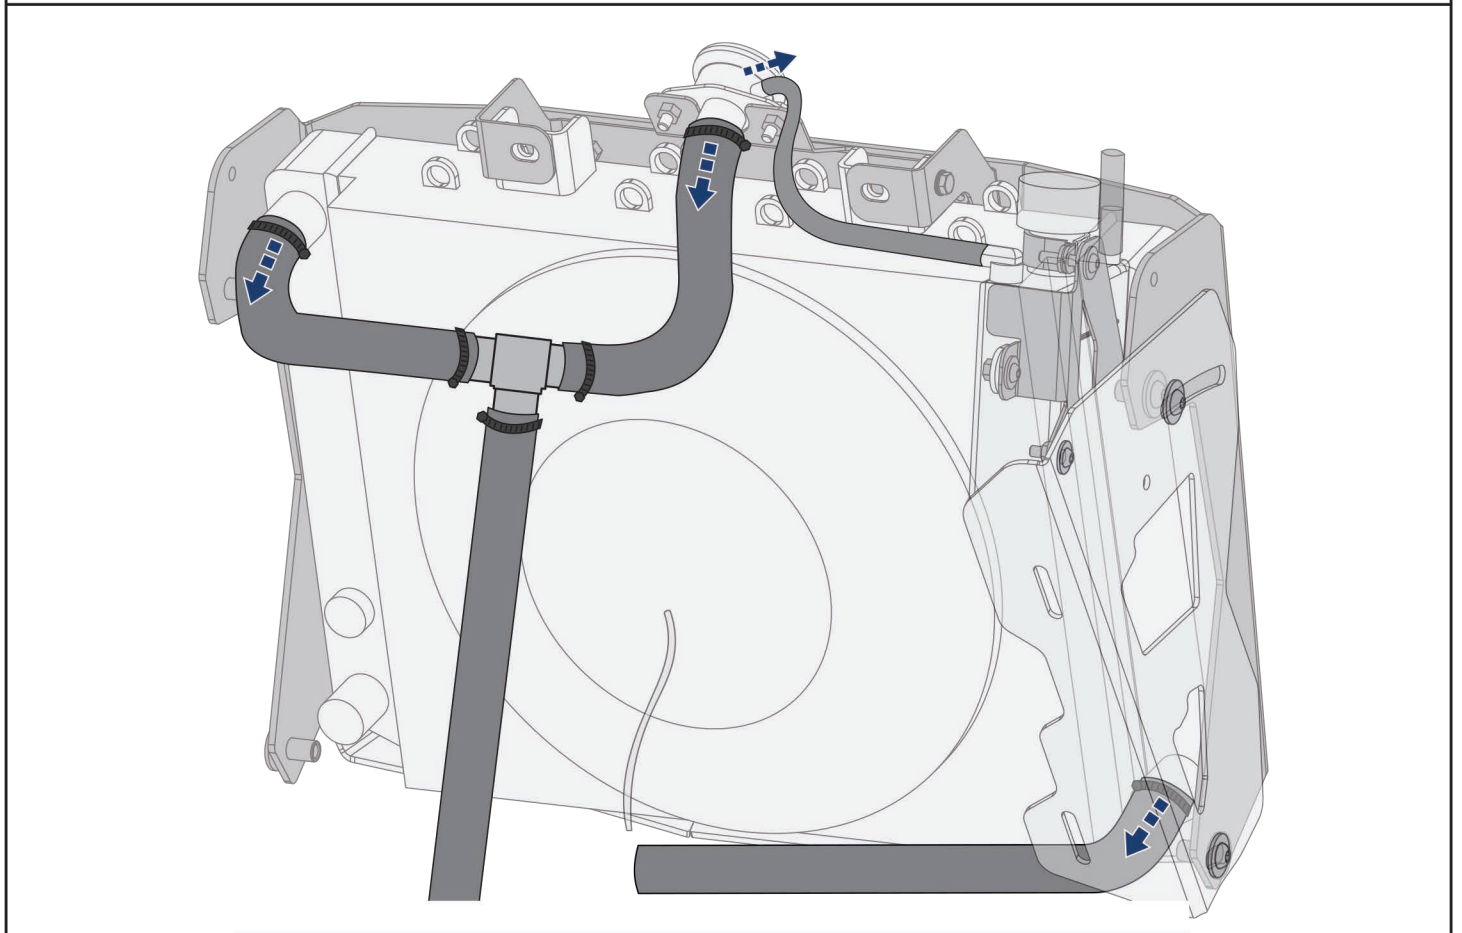
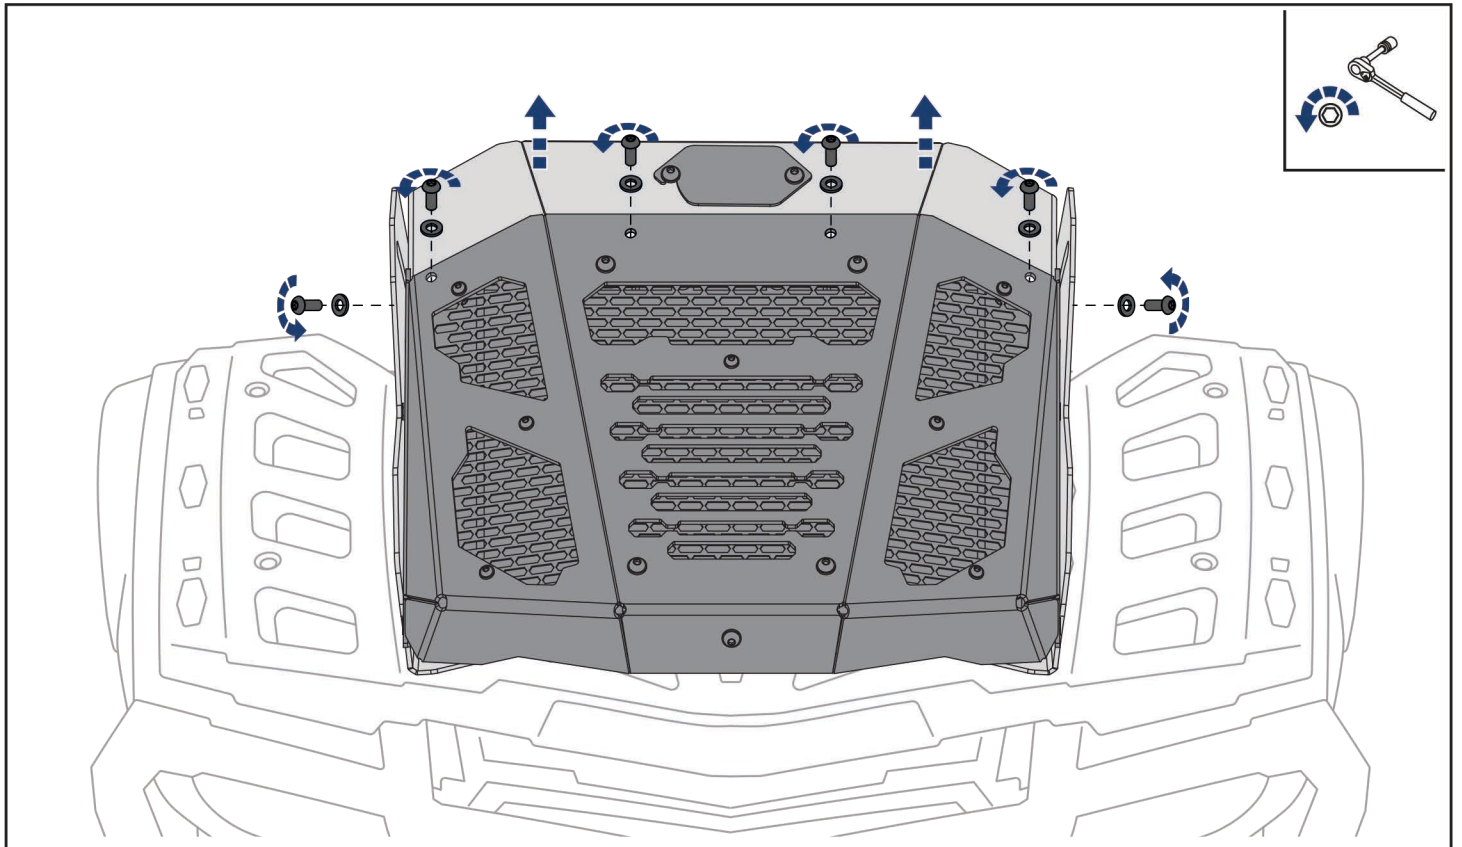


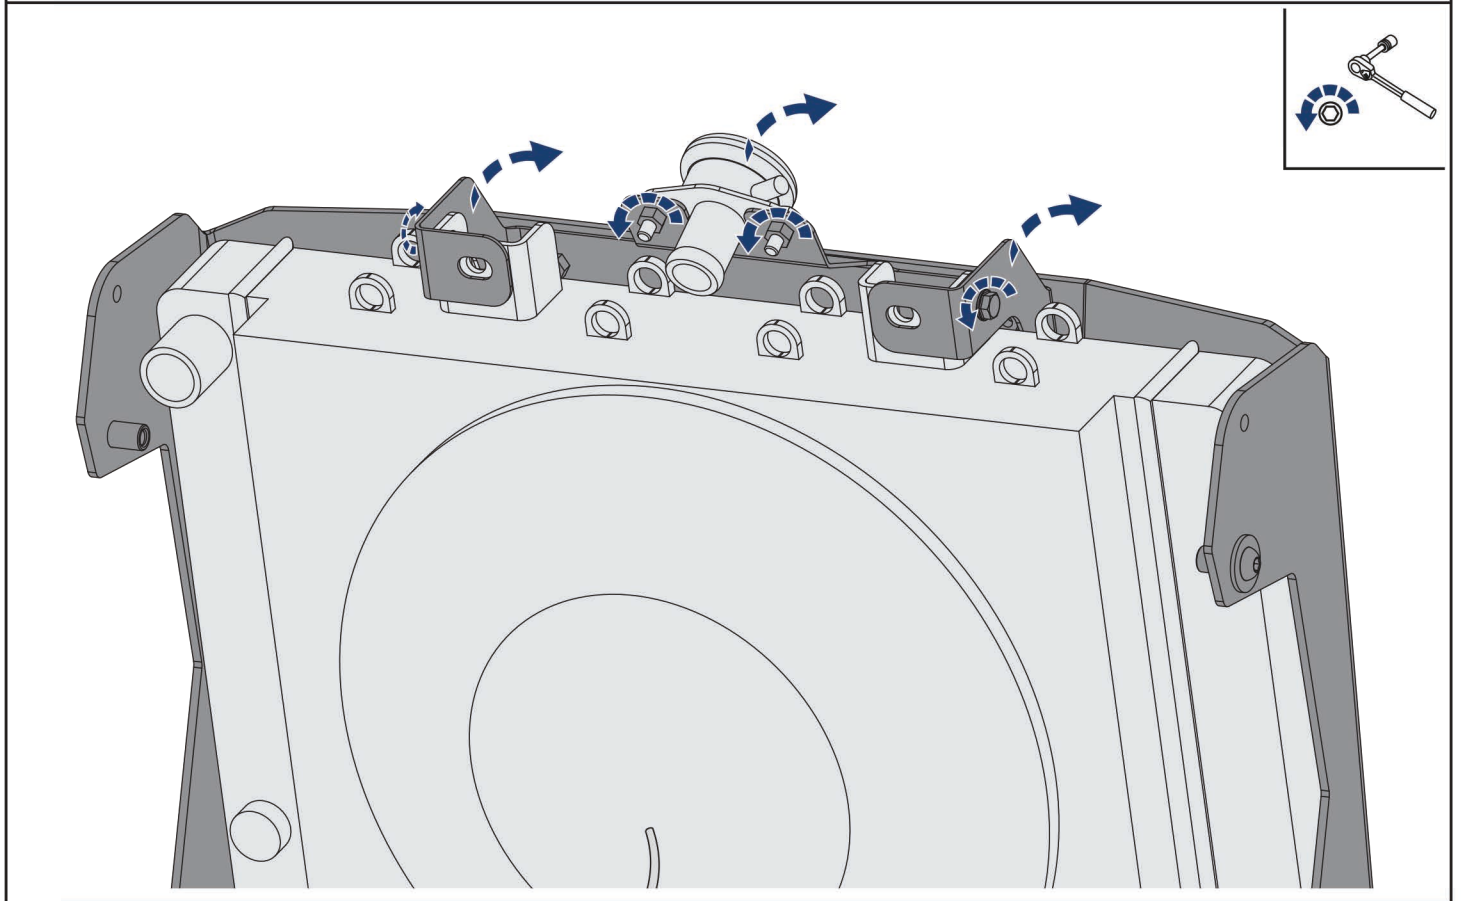
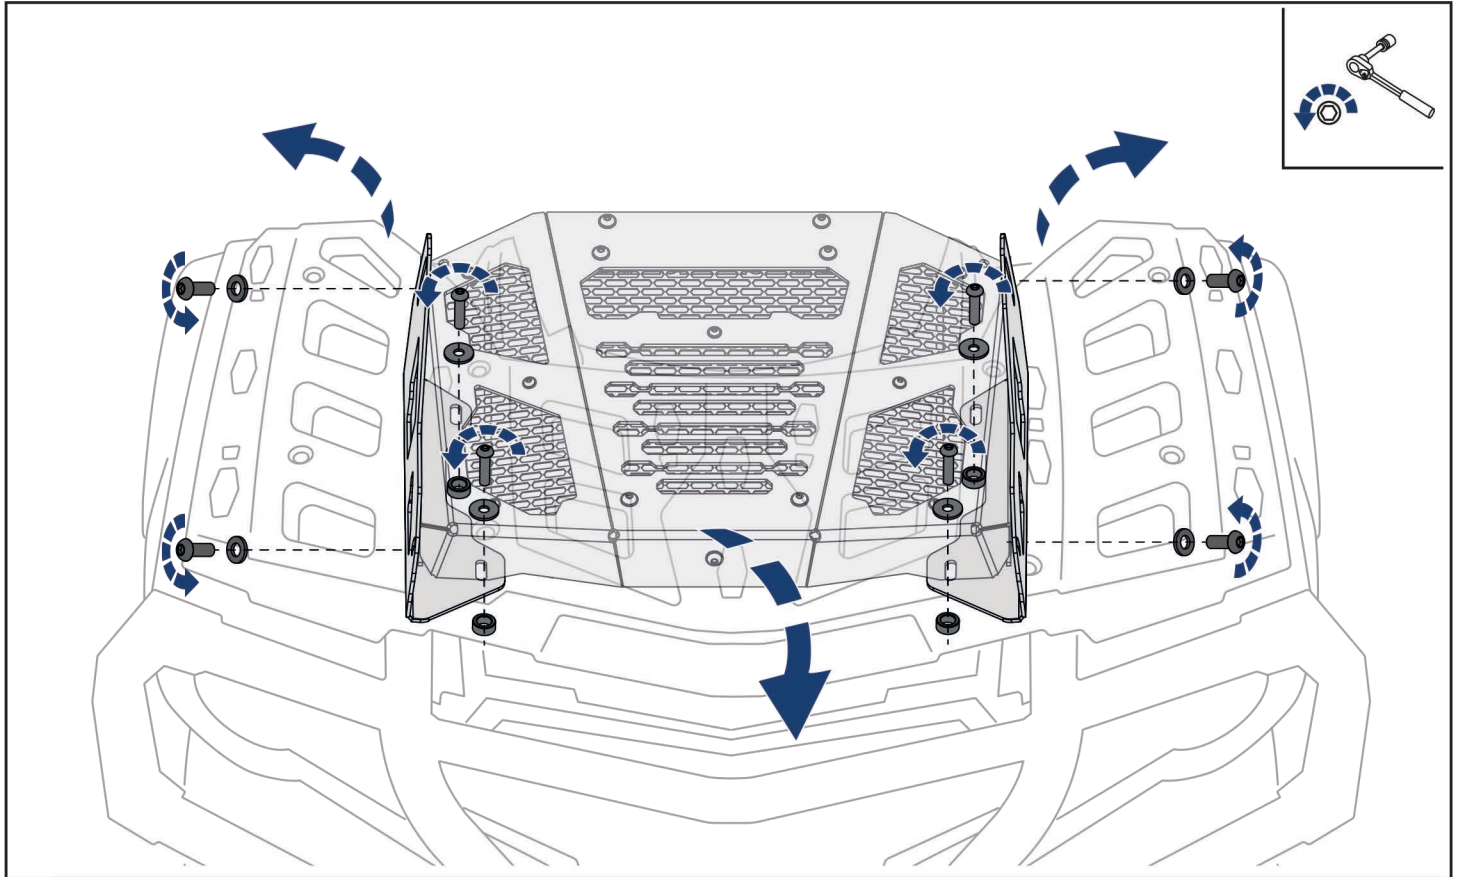


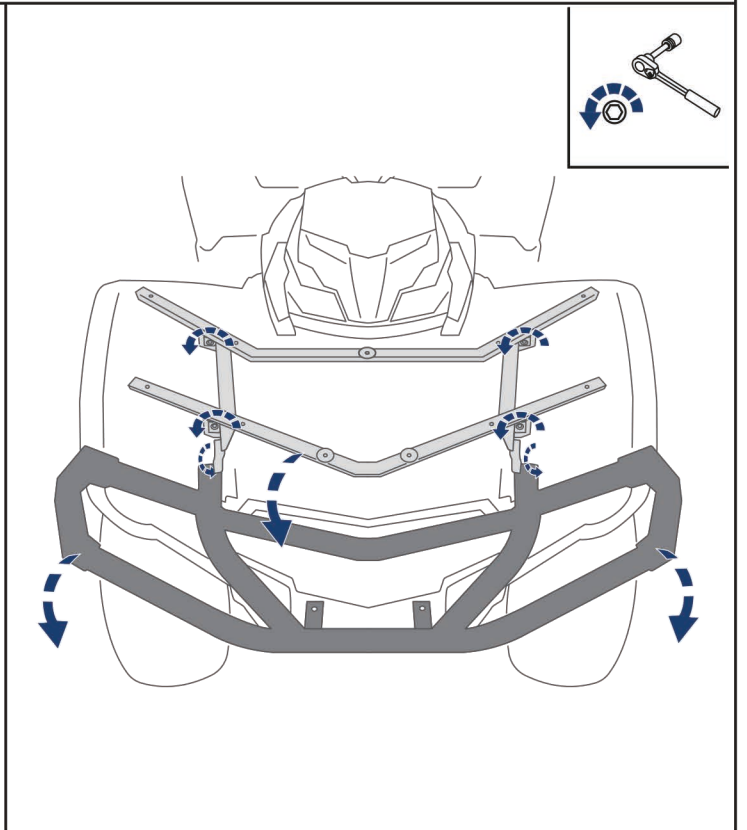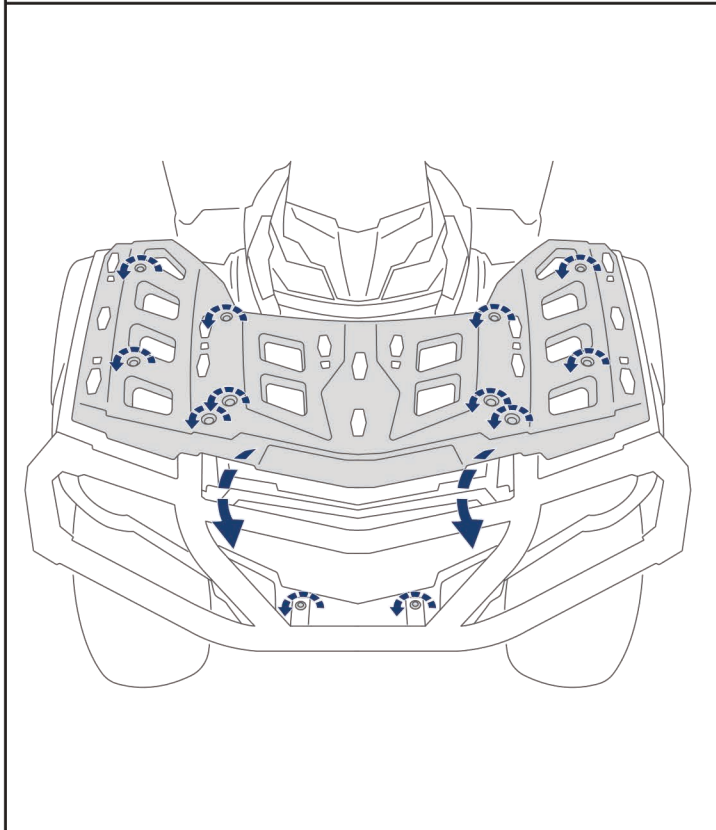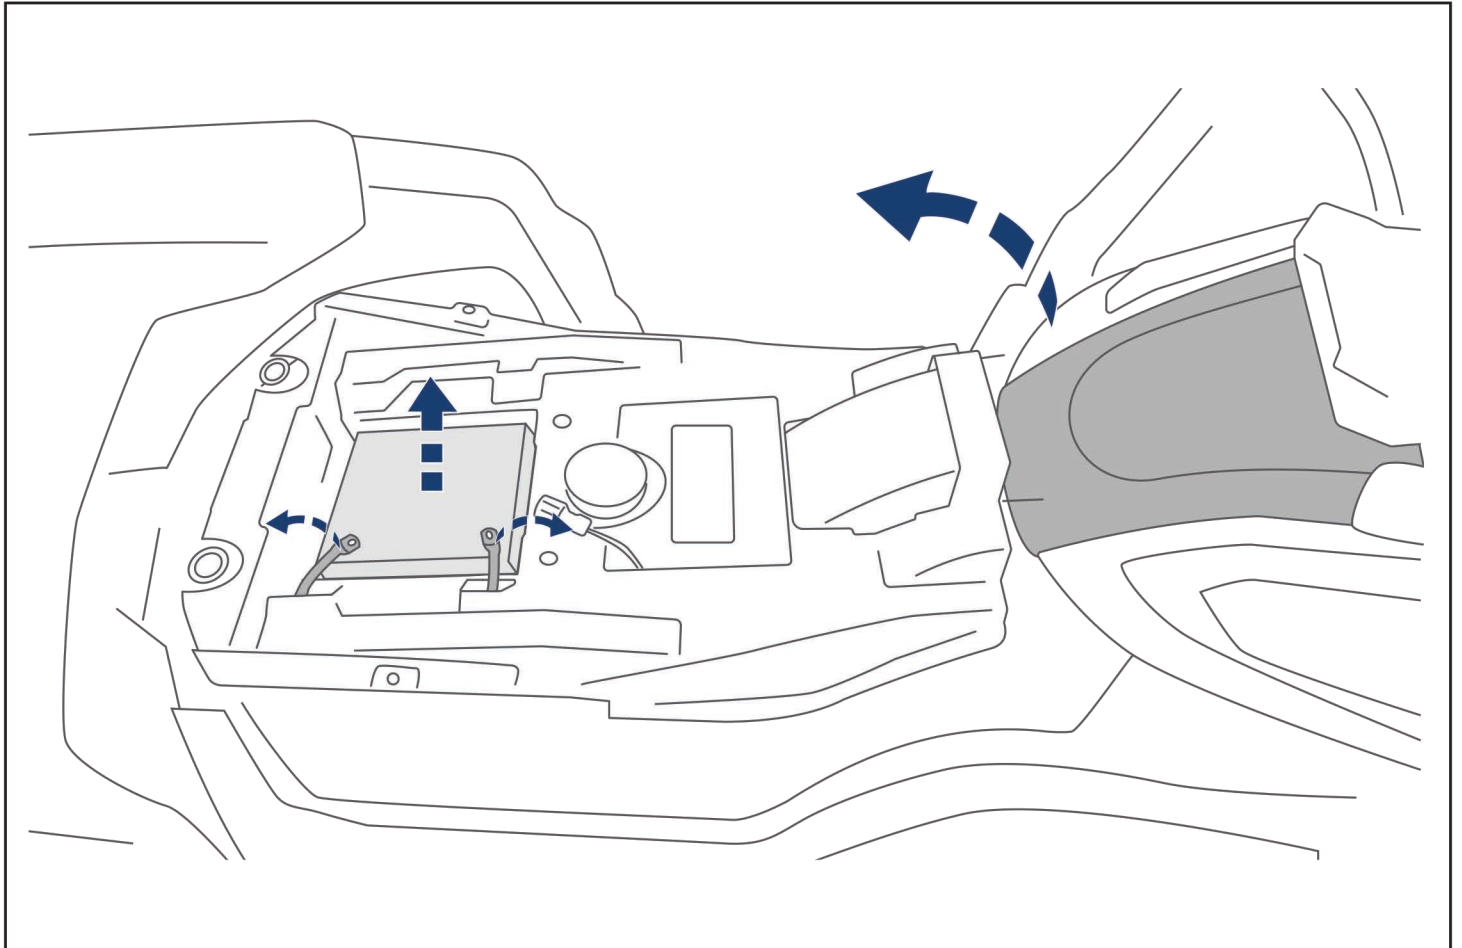


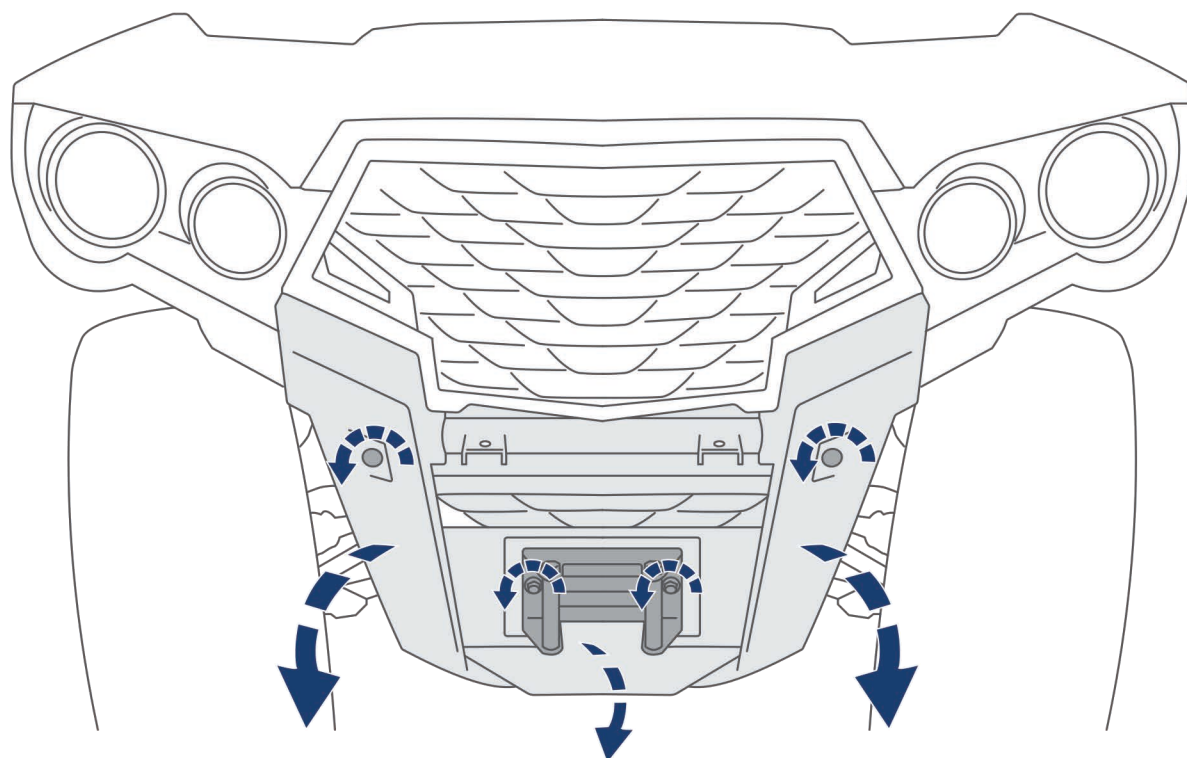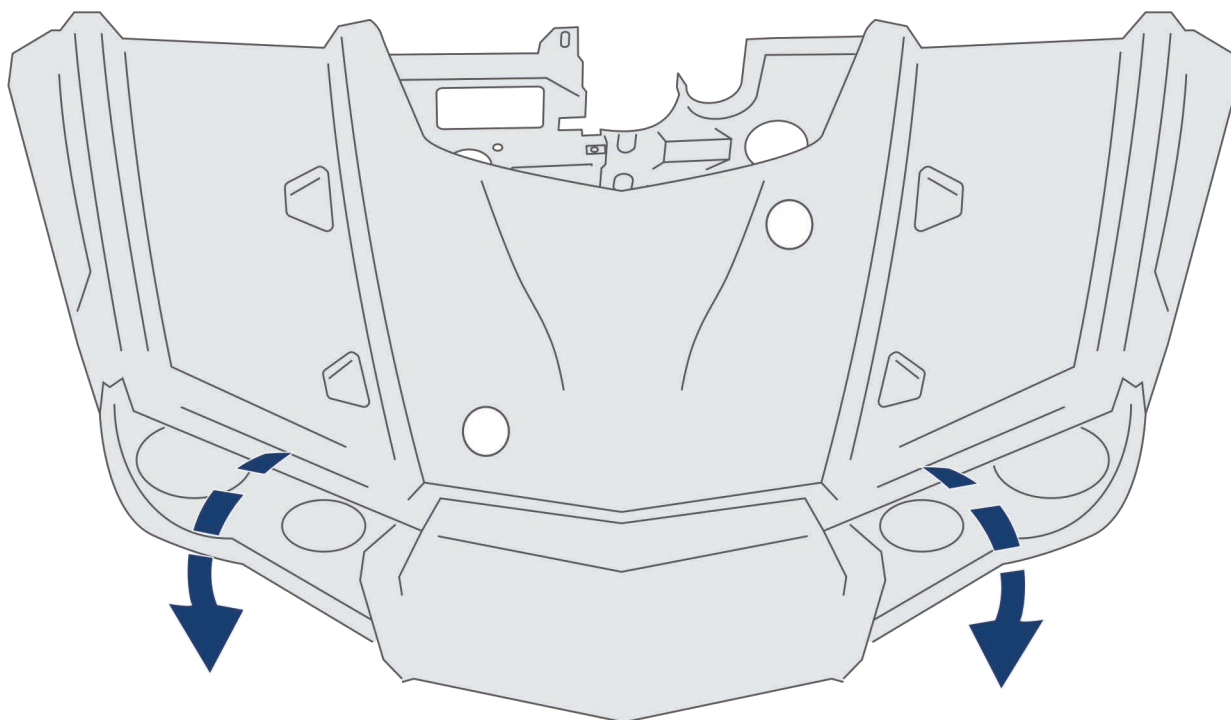


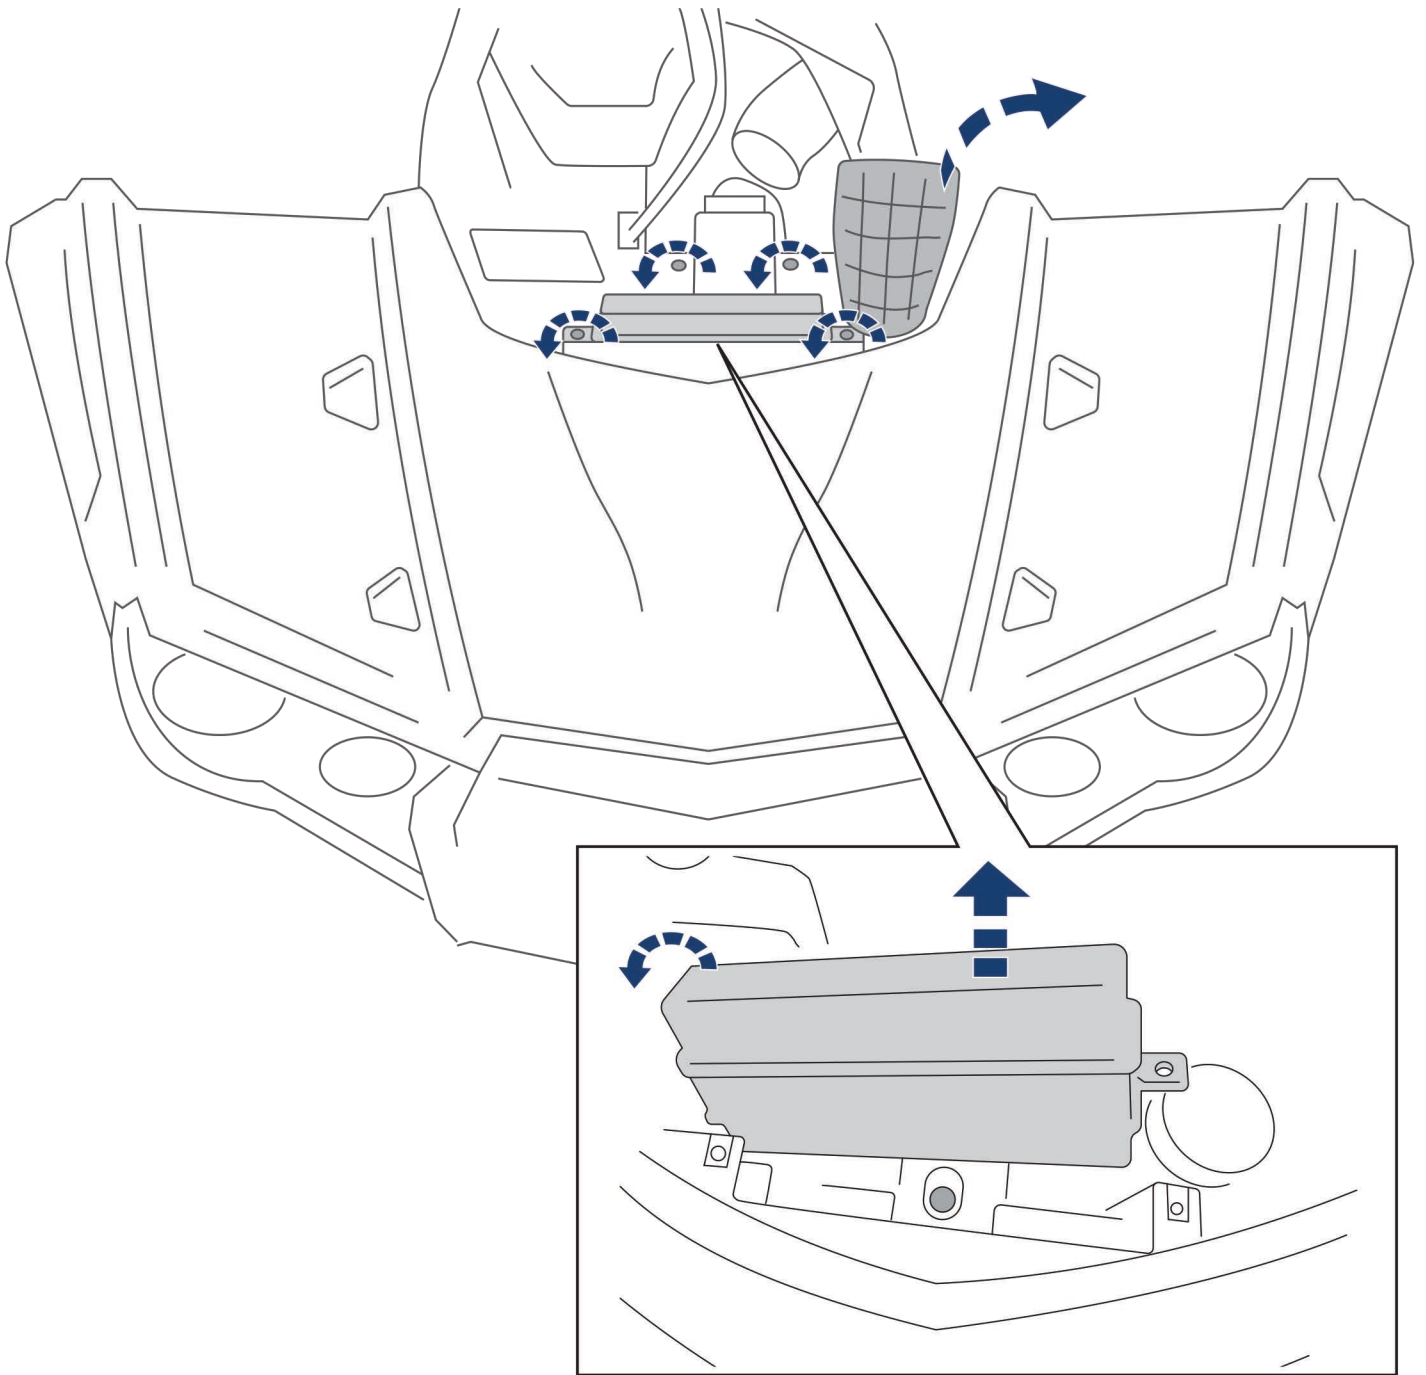

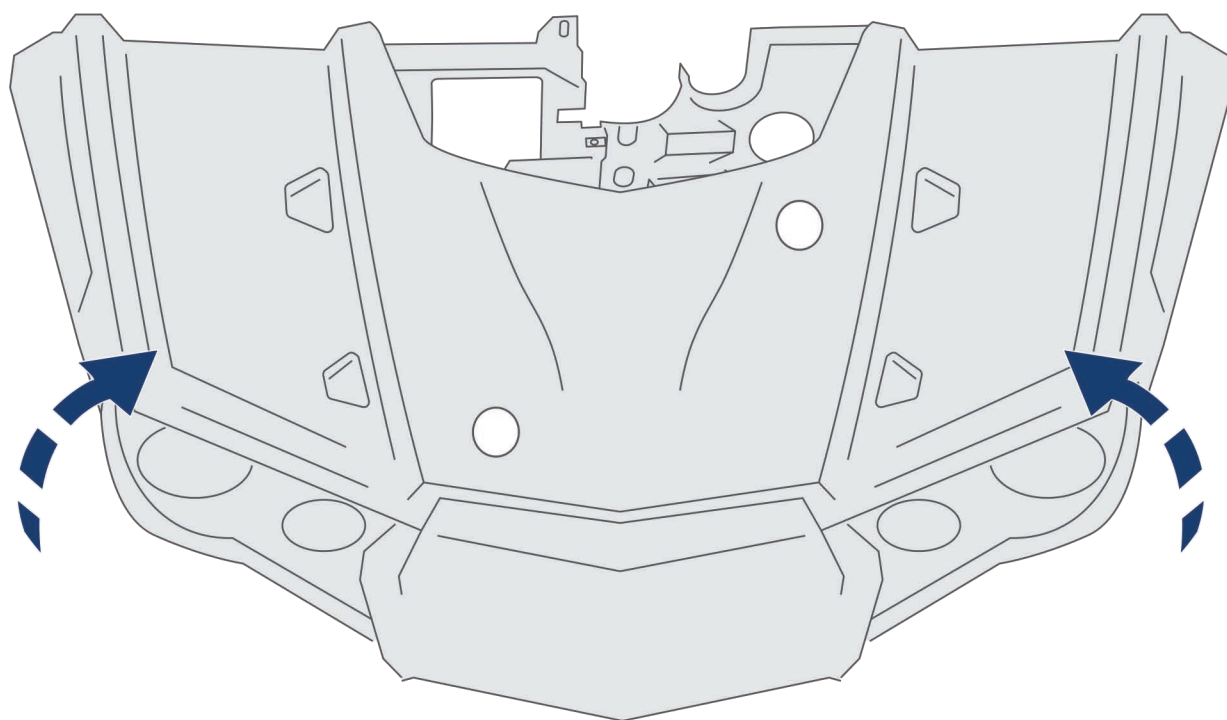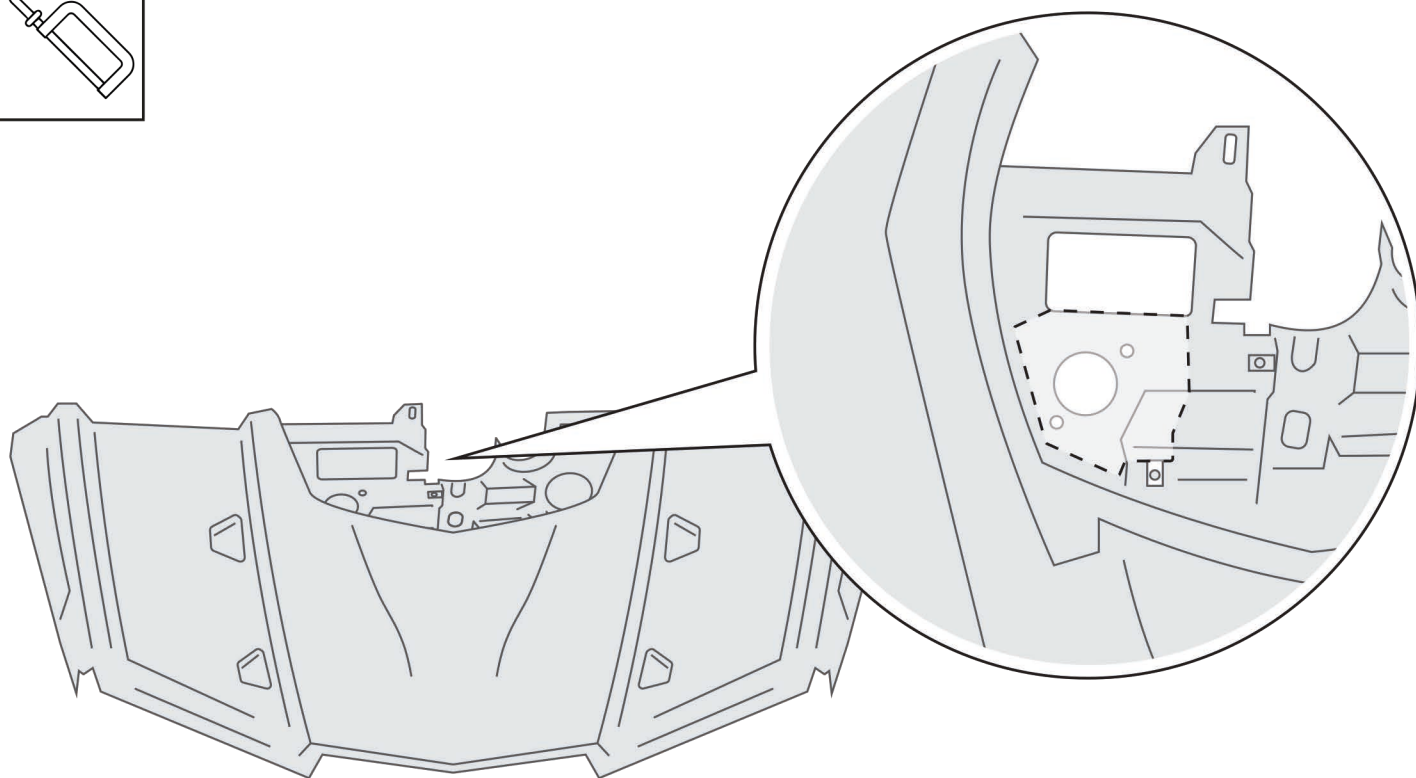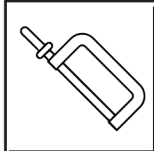

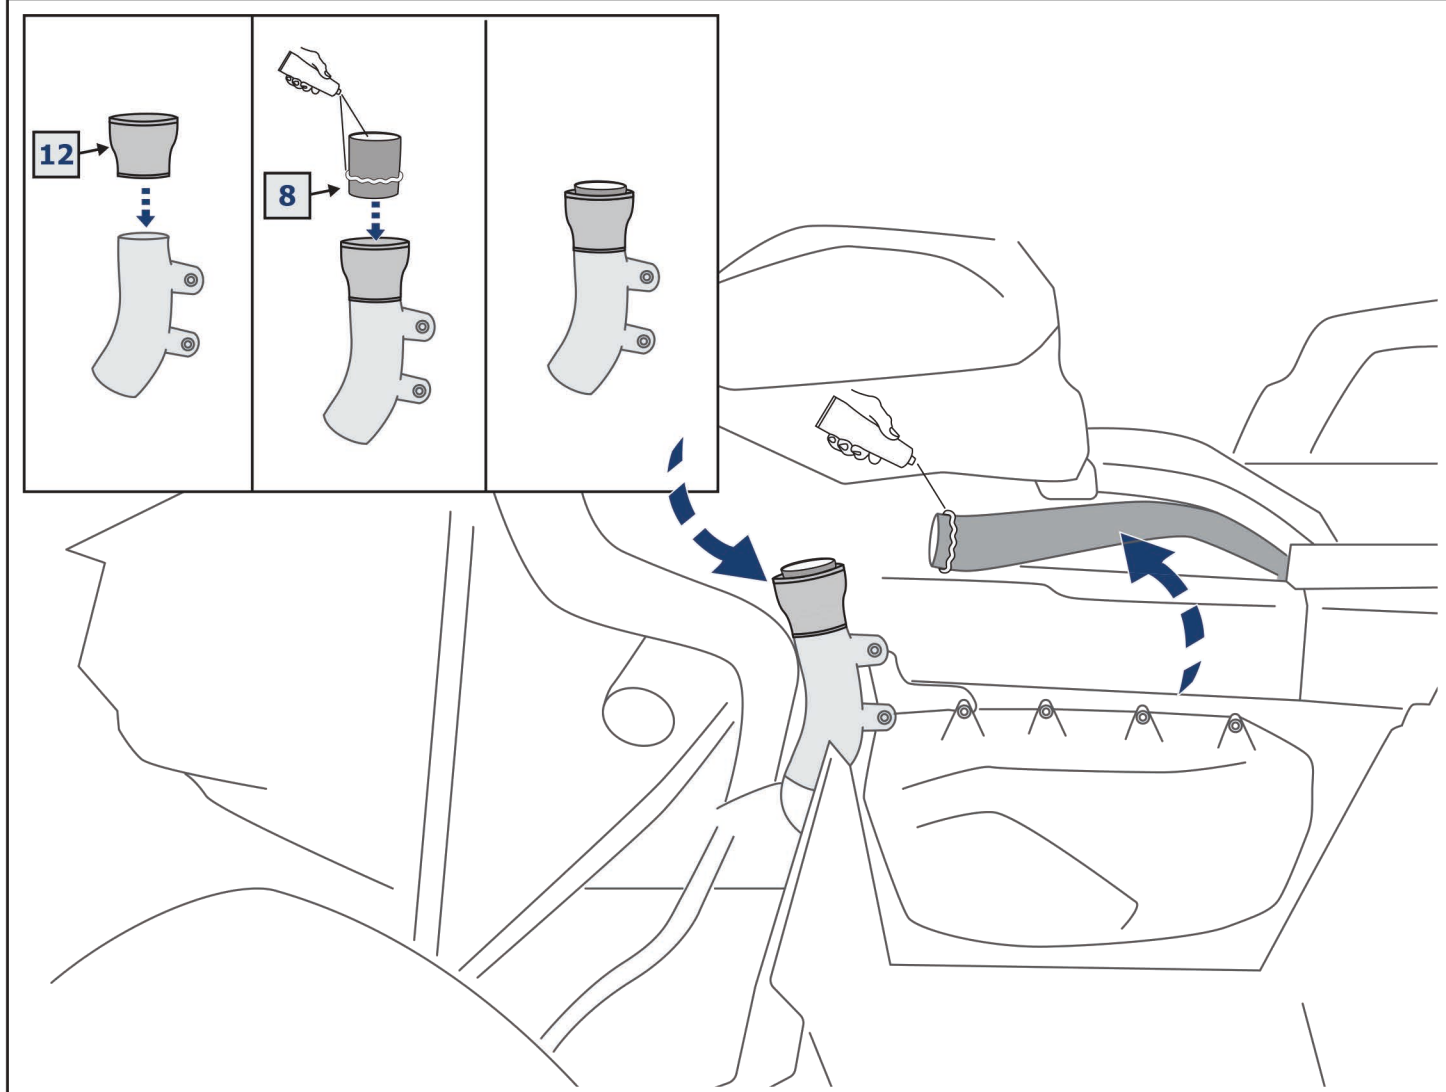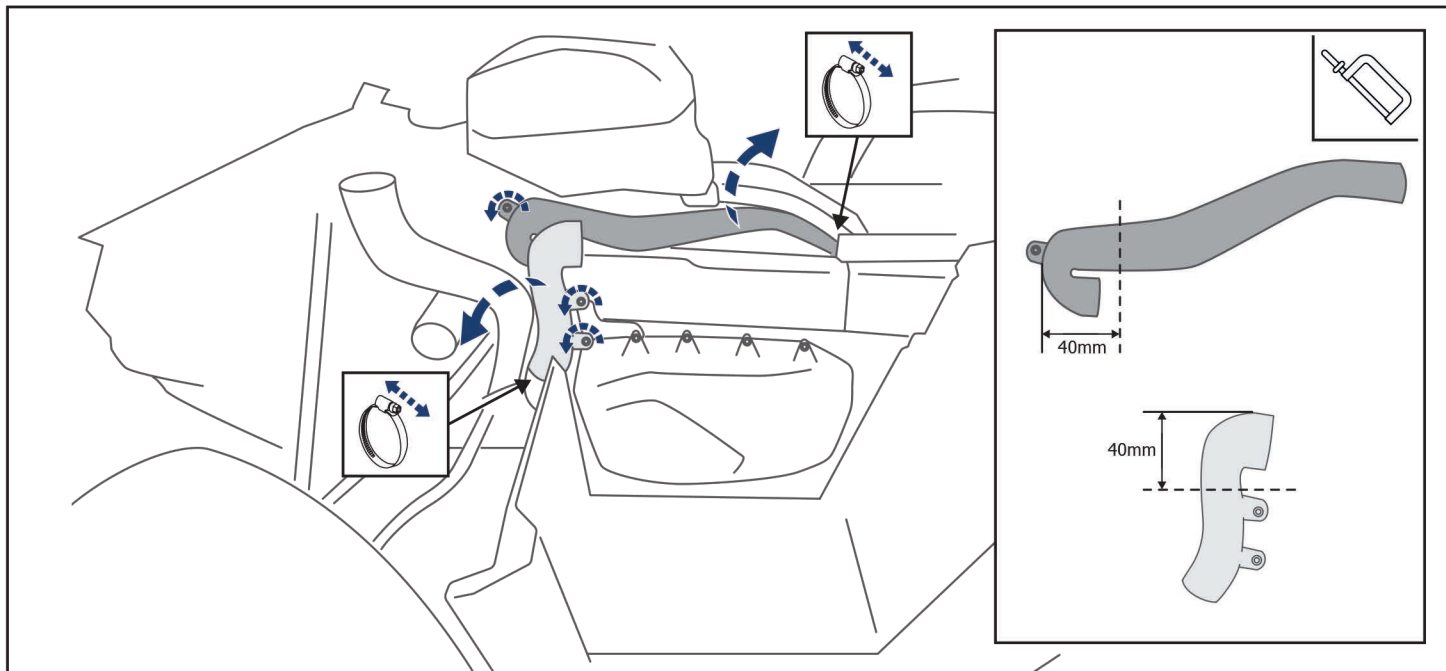

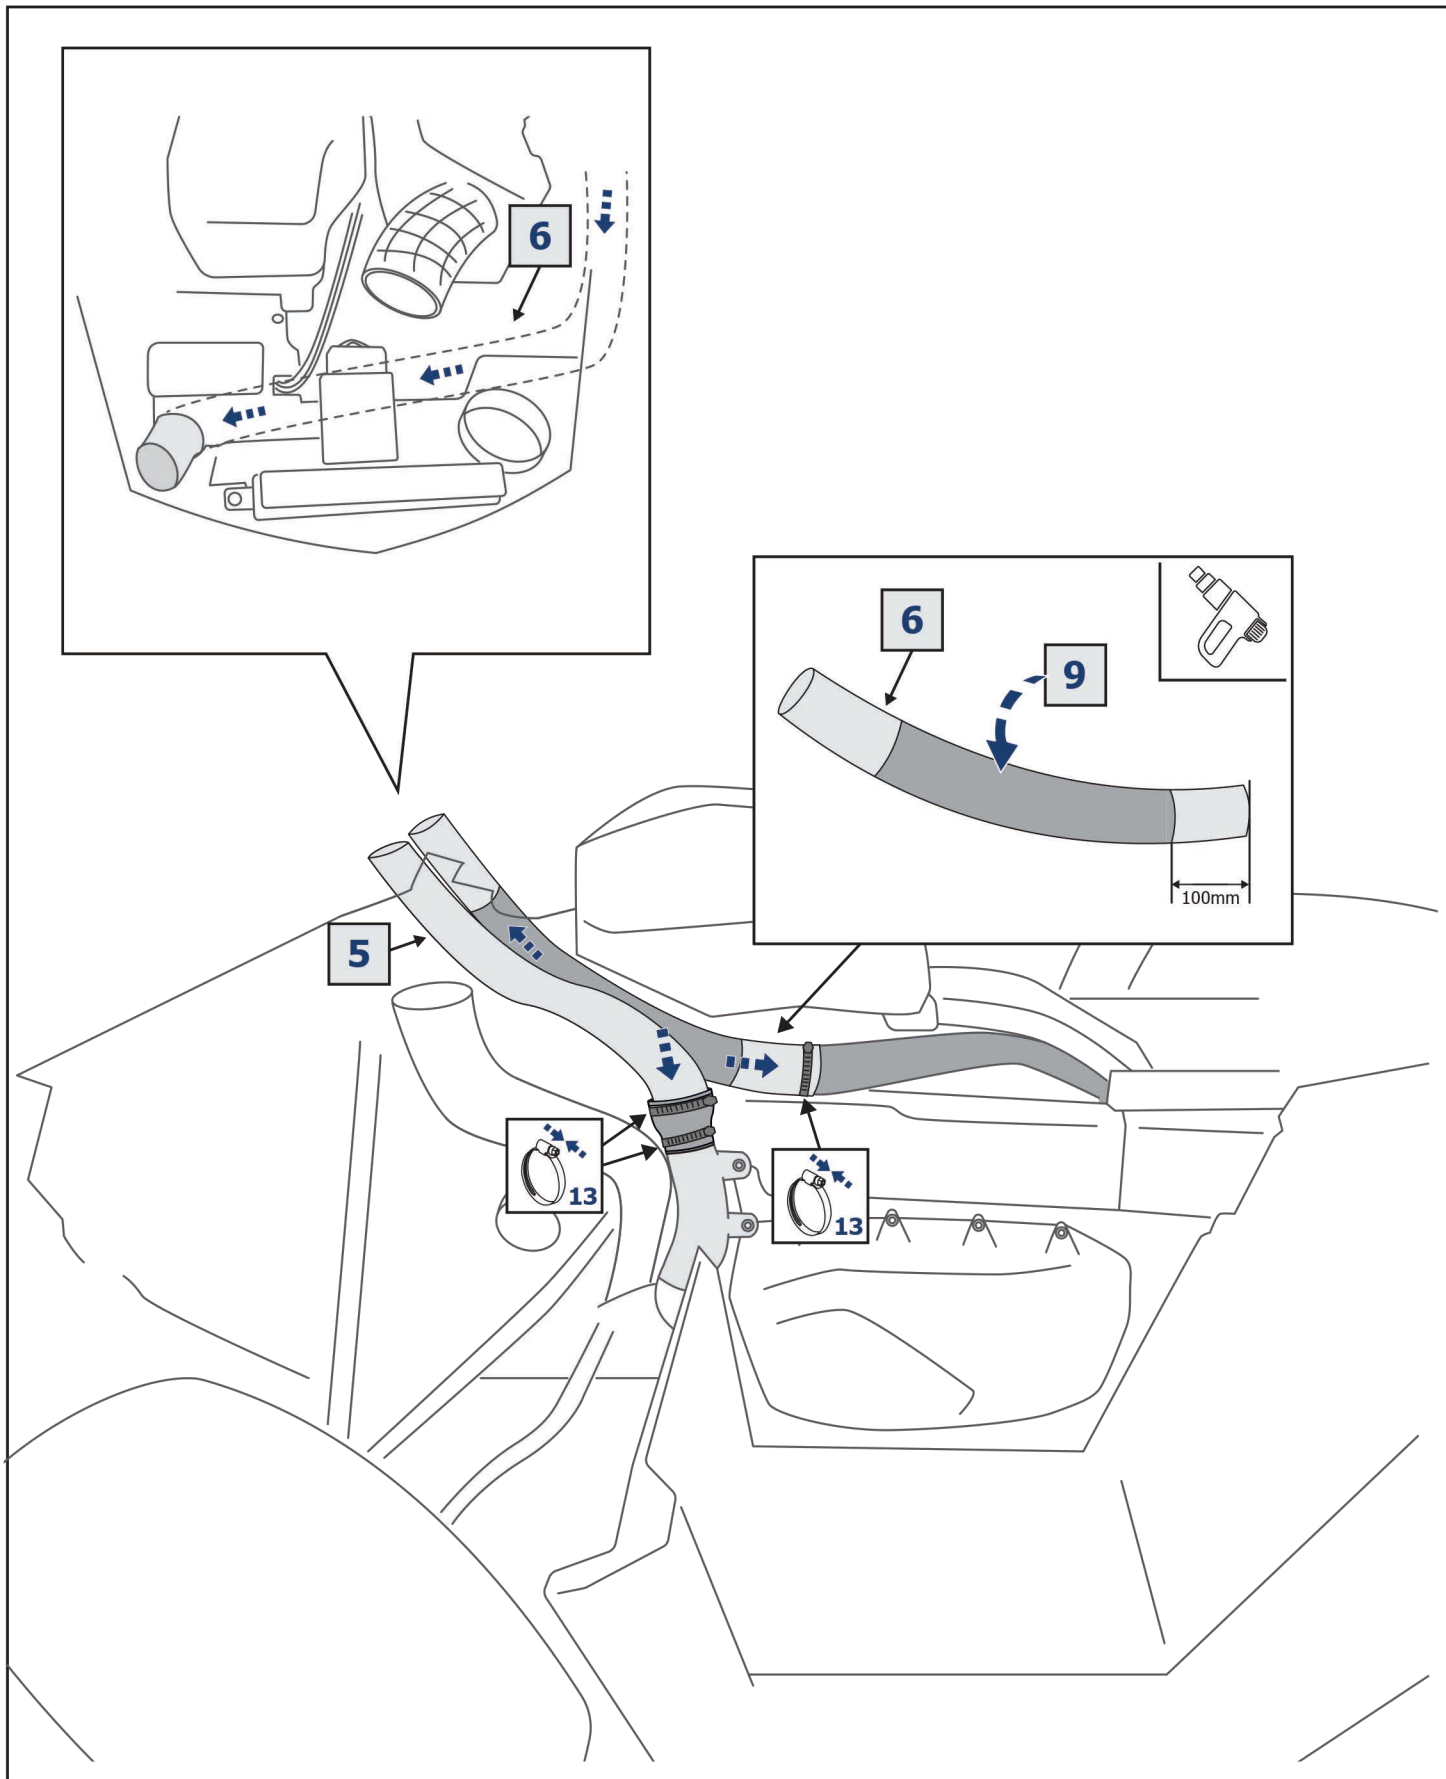

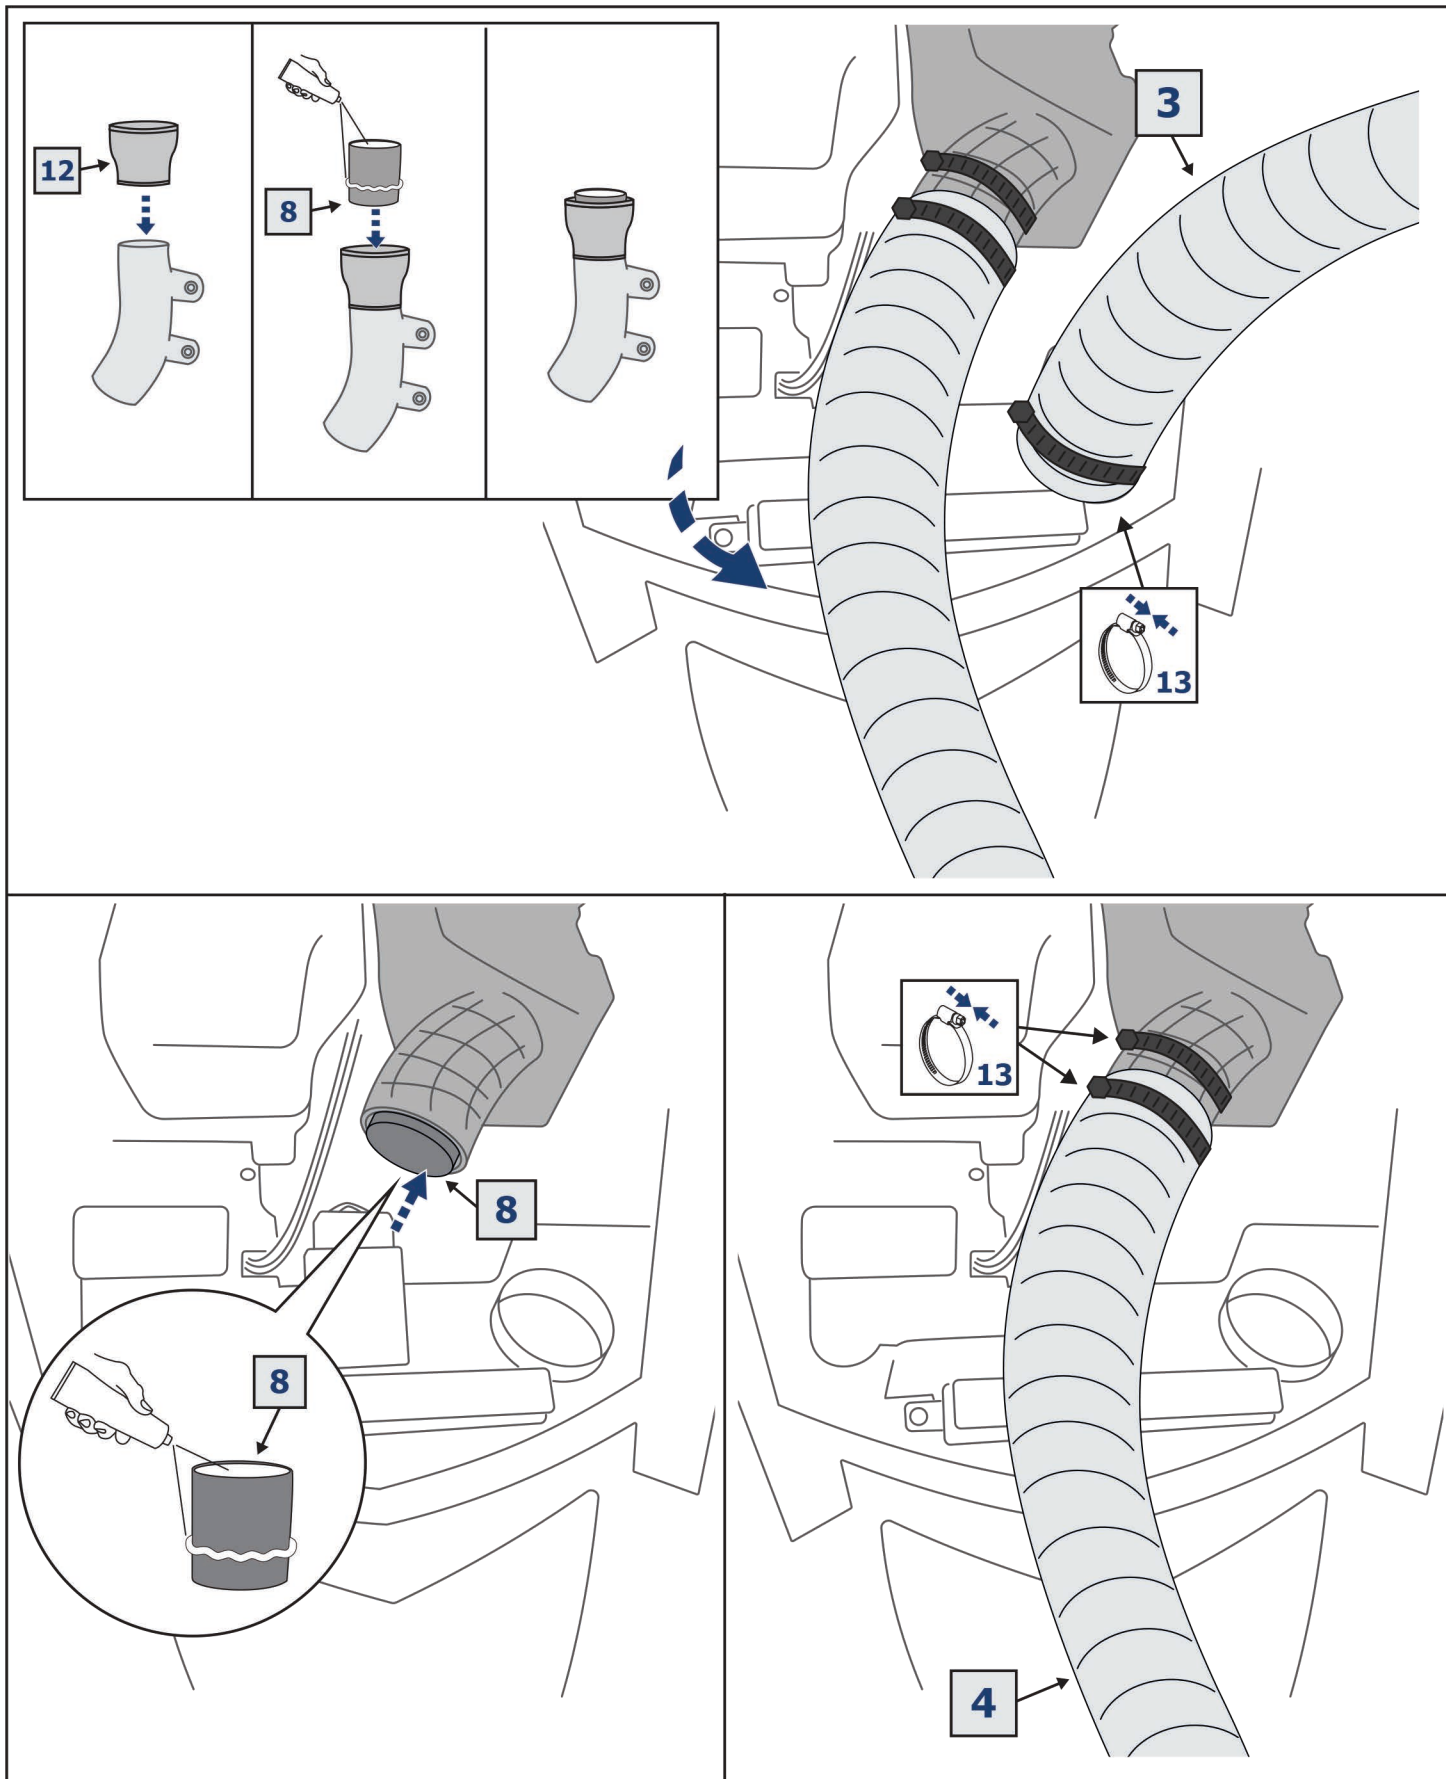



Ø64

