

EN RADIATOR RELOCATION KIT INSTALLATION MANUAL

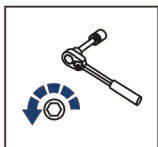
DE EINBAUVORSCHRIFT FÜR DIE AUSTRAGUNG DES KÜHLERS

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ВЫНОСА РАДИАТОРА




For: HISUN TACTIC 550 / 750 (2021-)

444.9807.1



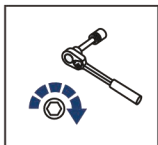EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



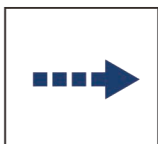EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



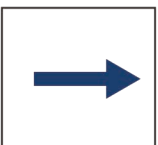
EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

















EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

 EN Drill DE Bohrmaschine RU Дрель	 Ø 40-50	 EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка	 S - 10; S - 13	 HEX S - 4; S - 5 S - 6
---	---	---	---	--

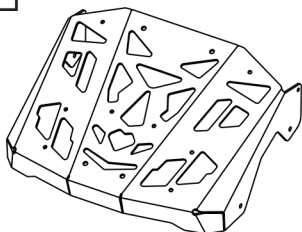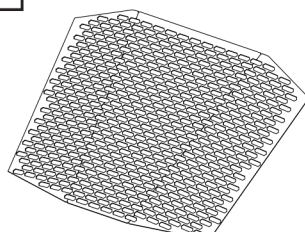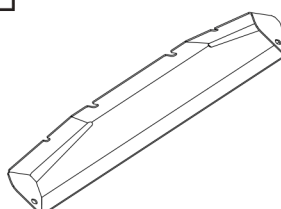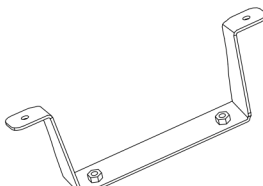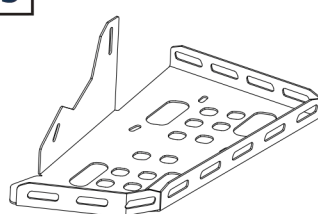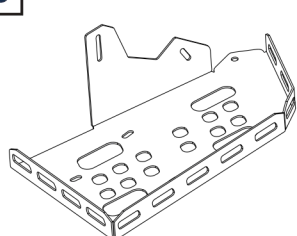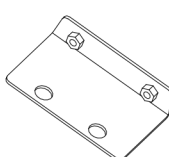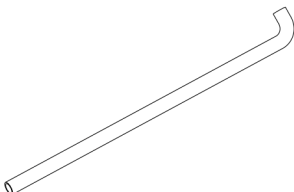1  x1	2  x1	3  x1	4  x1		
5  x1	6  x1	7  x1	8  x1		
9  x1	10  6mm 1,7m x1	11  M8x60/30 x2	12  d=20 x2	13  0,5 m 2x1.5 x1	14  0,10 m 3/1,5 x1
15  0,5 m 6.6mm x1	16  M6x16 x10	17  M6x25 x6	18  M8x20 x14	19  Ø6 x20	20  Ø6 x6
21  Ø8 x12	22  Ø8 x6	23  M6 x10	24  M8 x4	25  Ø 10-16 x2	26  Ø 20-32 x6
27  M8X50/10 x2	28  M6X40/10 x2	29  x3			

