

EN BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL


DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT




For: CFMOTO CFORCE 400L, 520L (2022-)

2444.6865.1




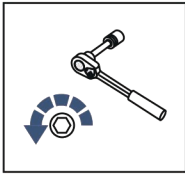


EN Regular fasteners
DE Schraube herausdrehen

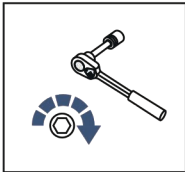


EN Regular fasteners
DE Schraube eindrehen und festziehen

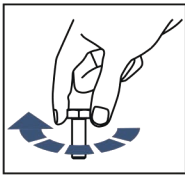


EN Screw a several turns
DE Schraube wenige Umdrehungen eindrehen

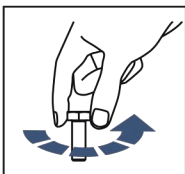

EN Loosen bolts
DE Schraube wenige Umdrehungen lösen

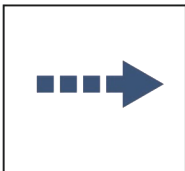


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung

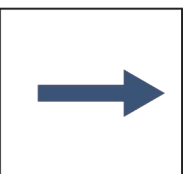







EN Location/Position Arrow
DE Blickrichtung / Postionsrichtung




EN Screw Arrow
DE Drehrichtung

 EN Ratchet DE Ratsche	 S - 13	 EN Office Knife DE Büromesser
--	---	--

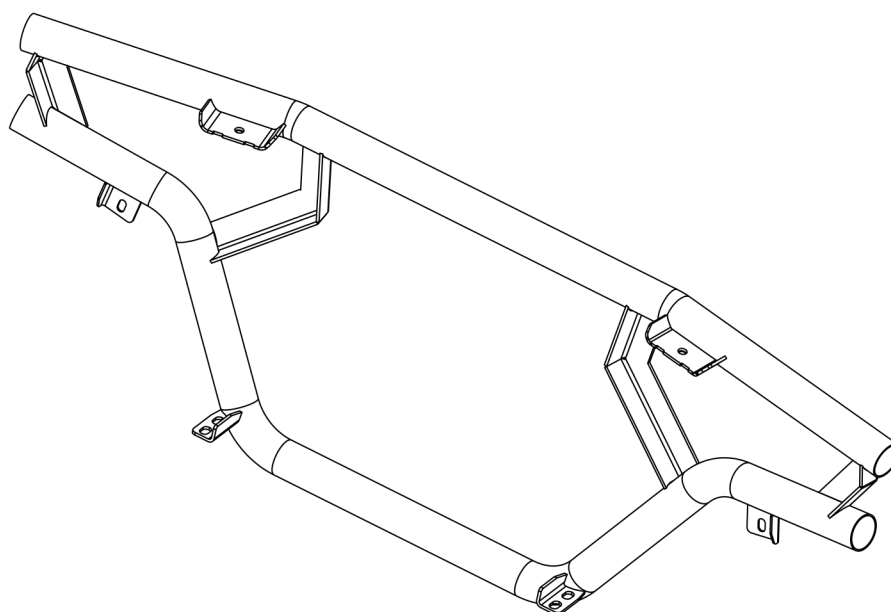

1  x1	2  x1	3  x1	4  x1	5  M8x16 x6	6  Ø8 x6
---	---	---	--	--	---

CFORCE 520L

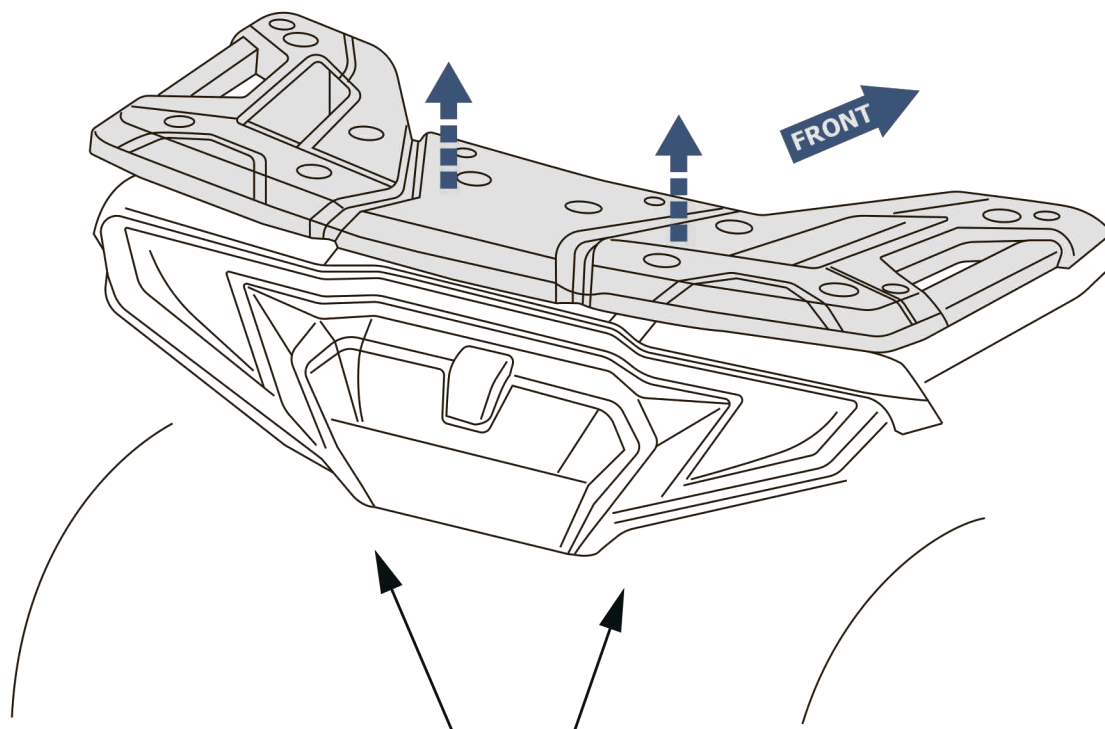

CFORCE 520L


CFORCE 400L



R=L


FRONT
↑


CFORCE 520L


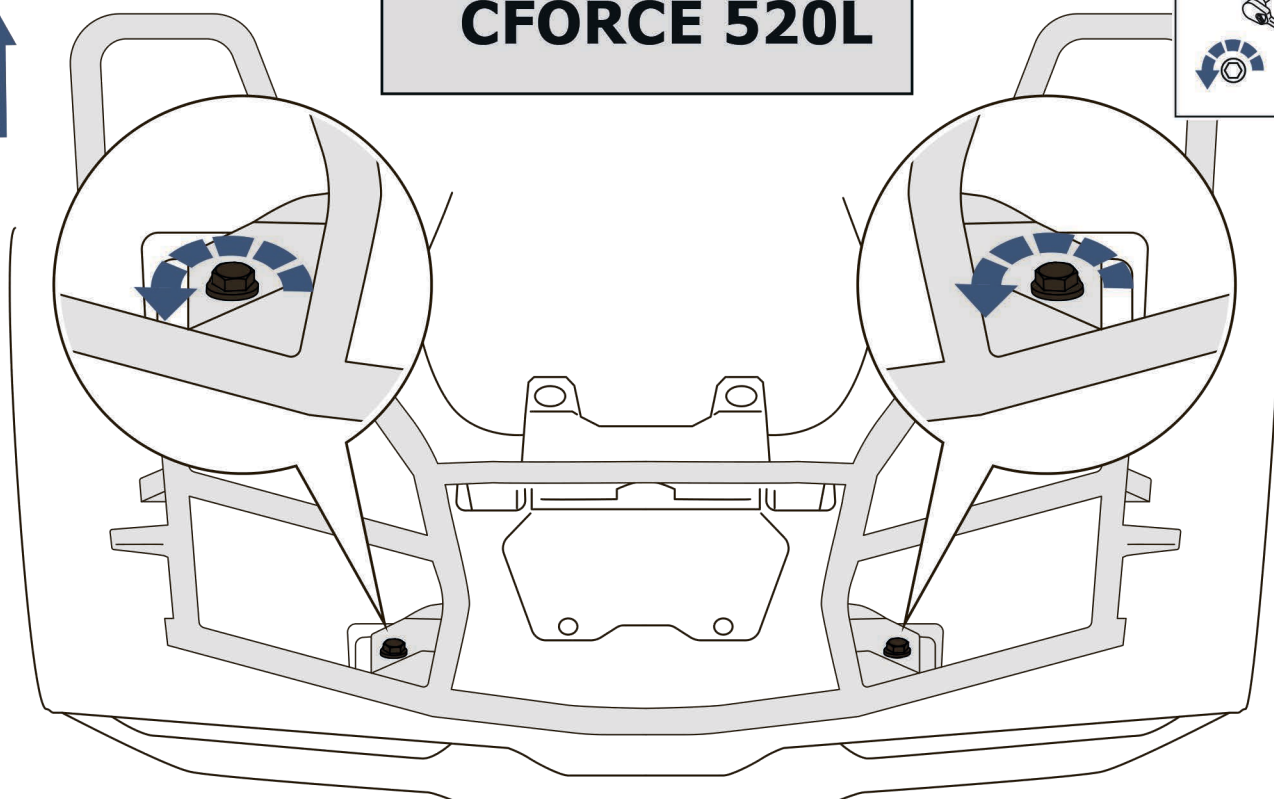




FRONT
↑



CFORCE 400L

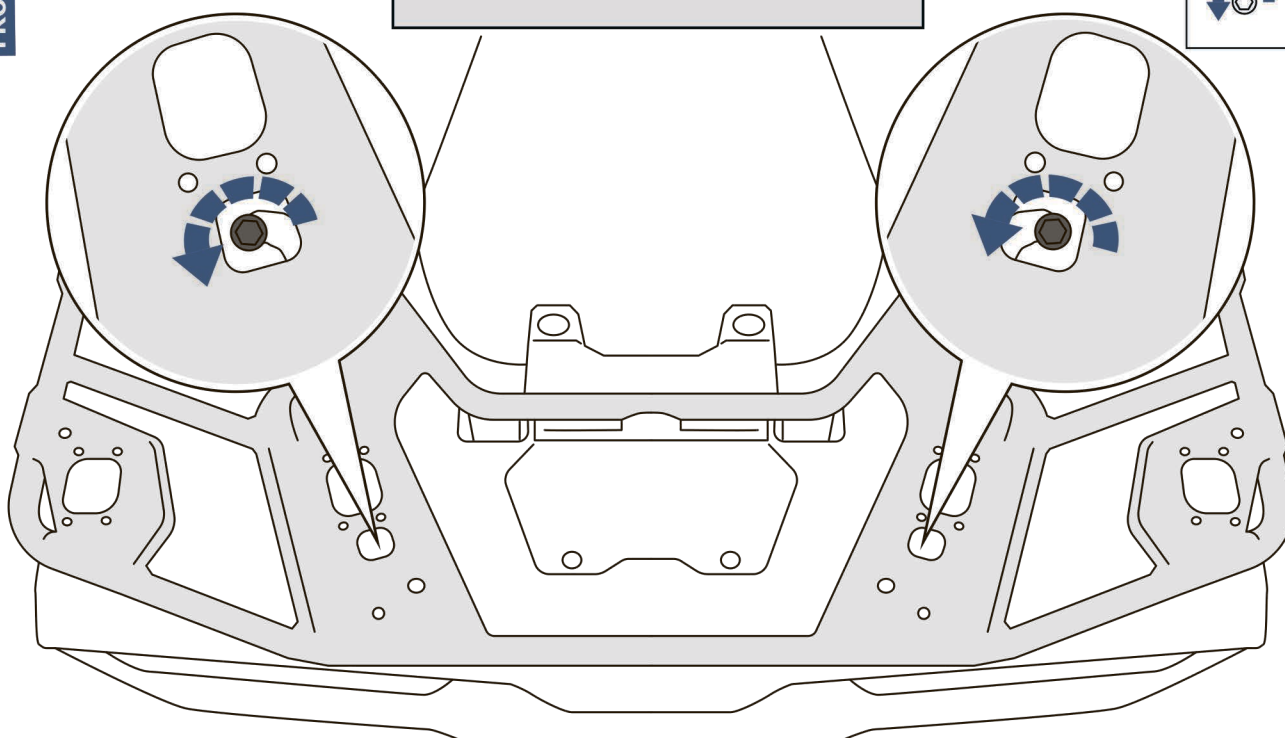

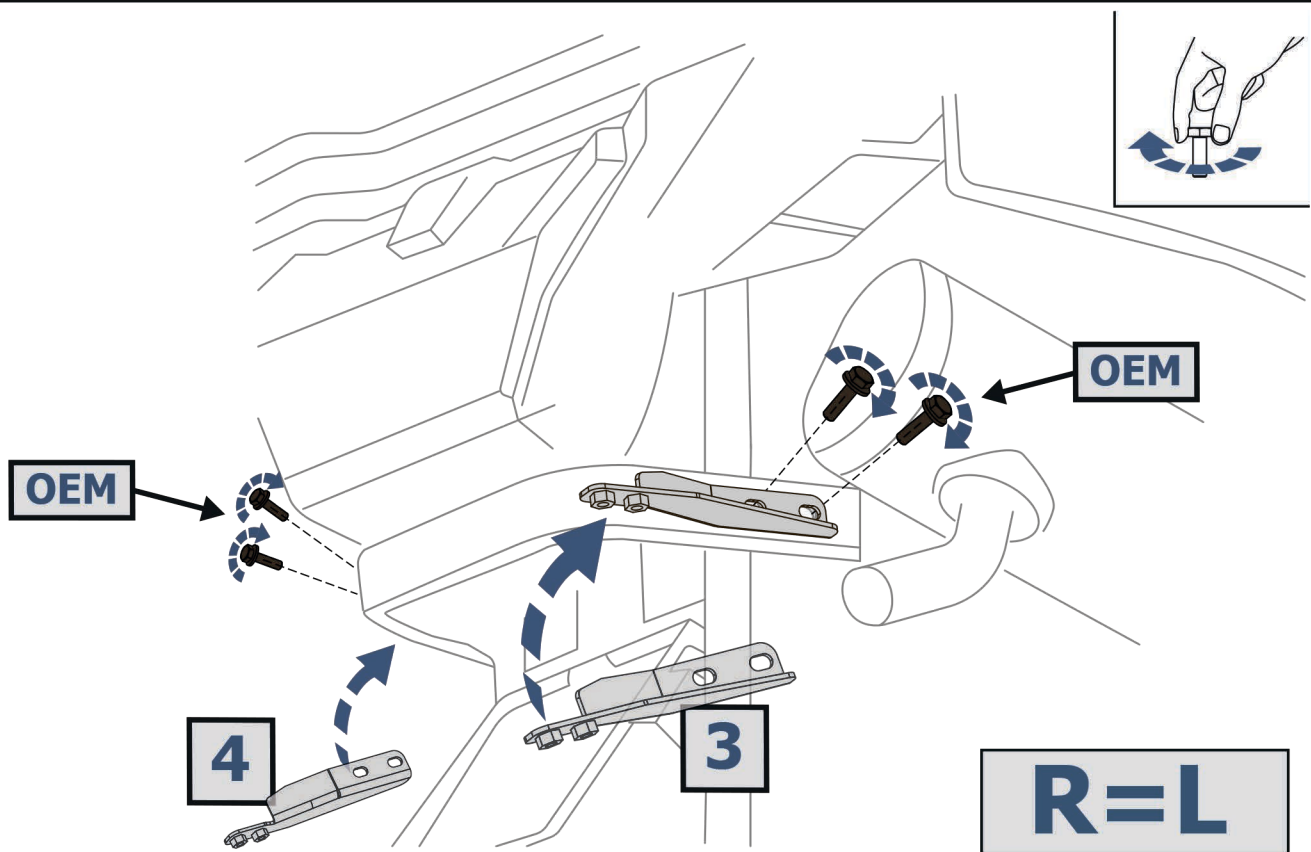


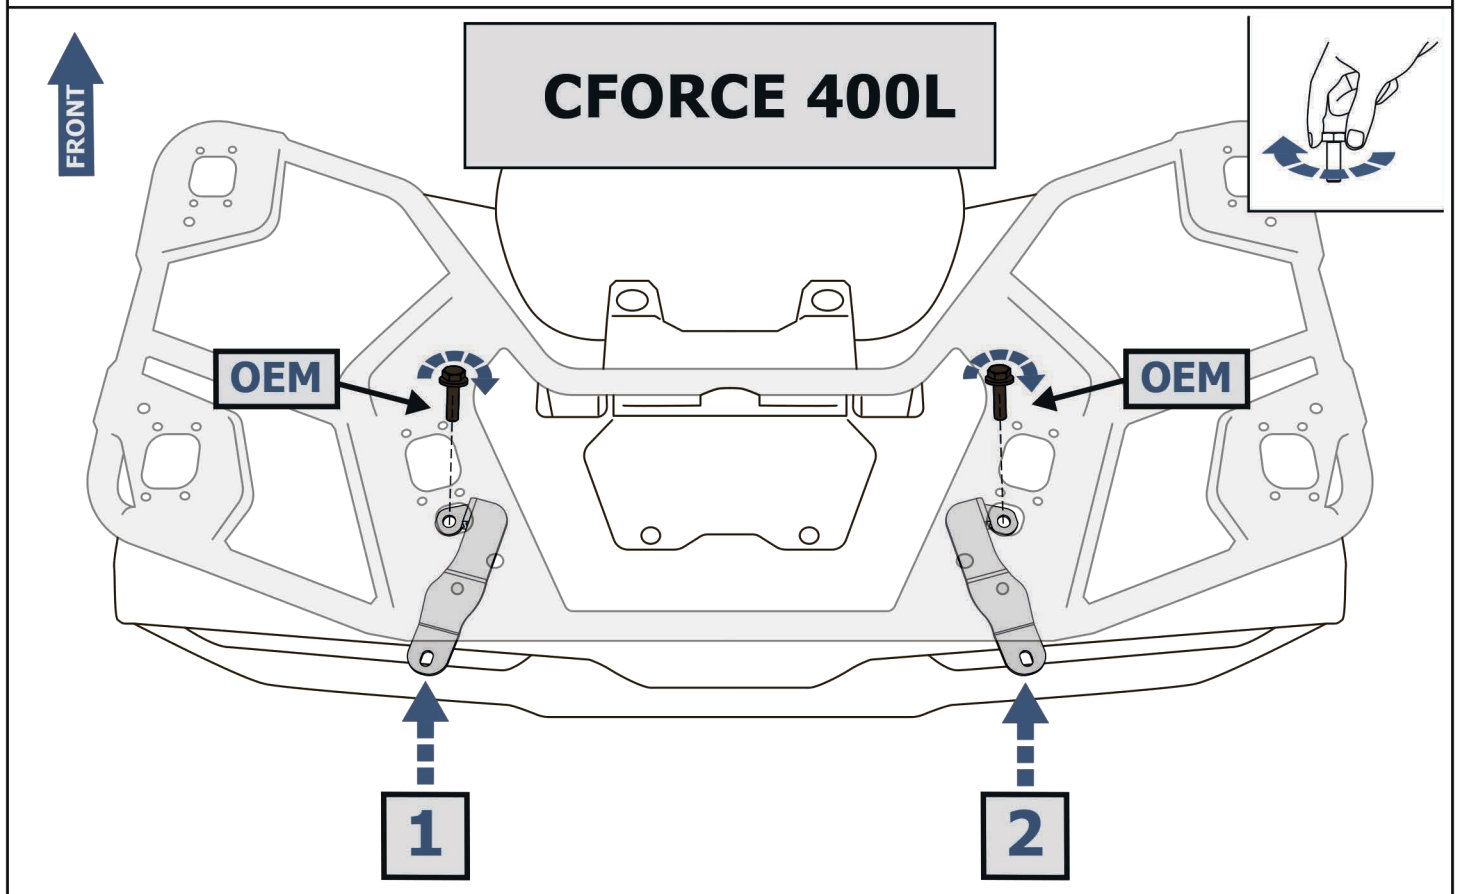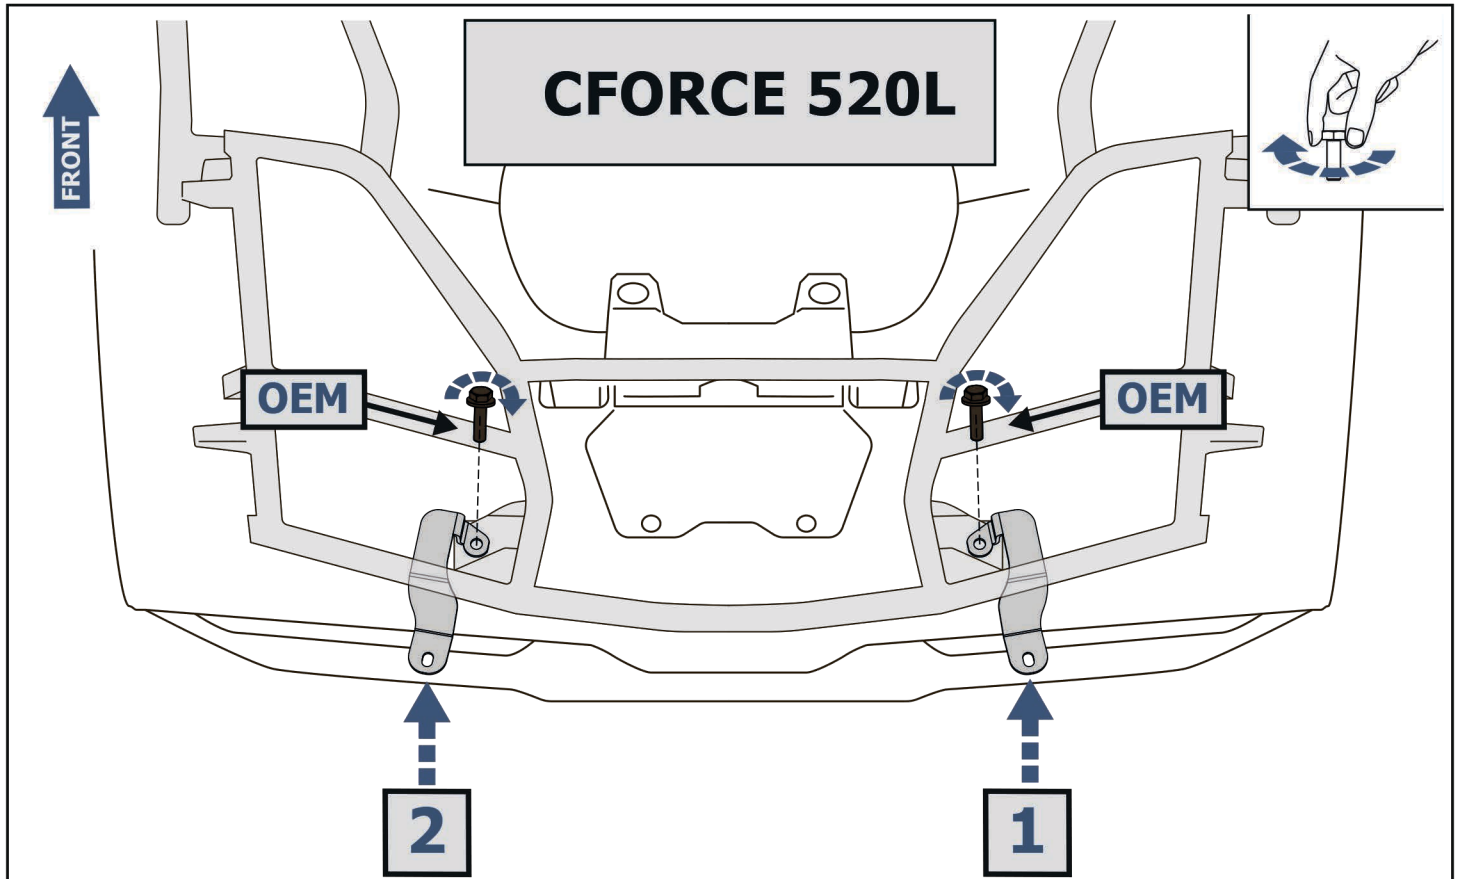

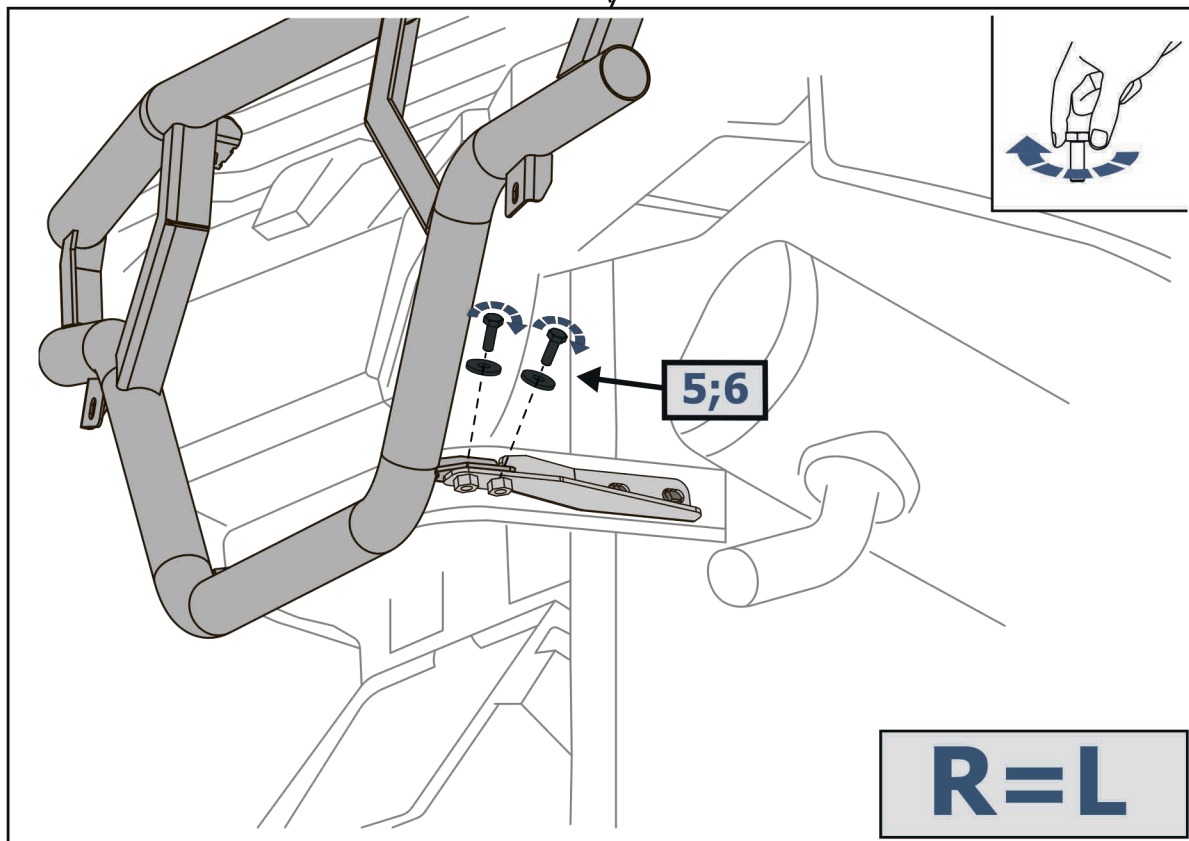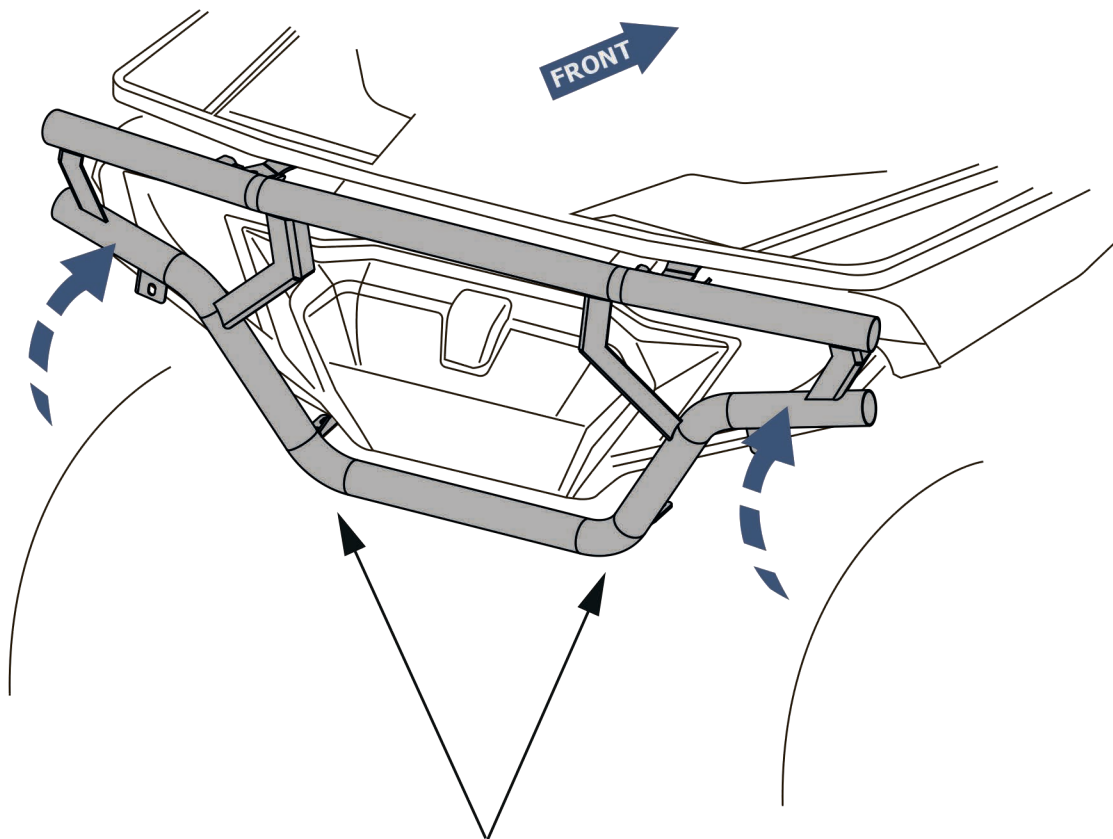

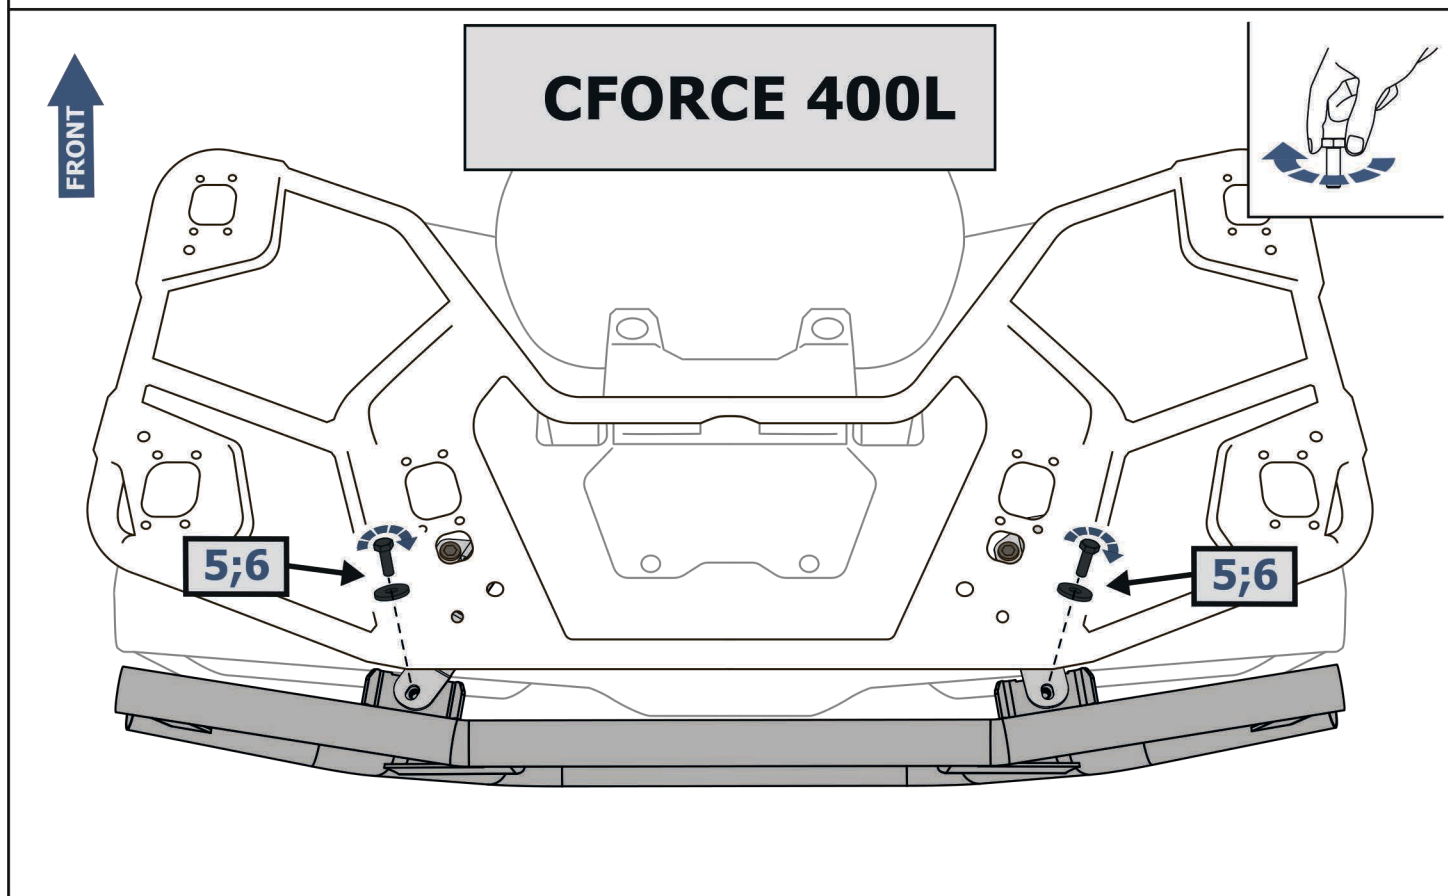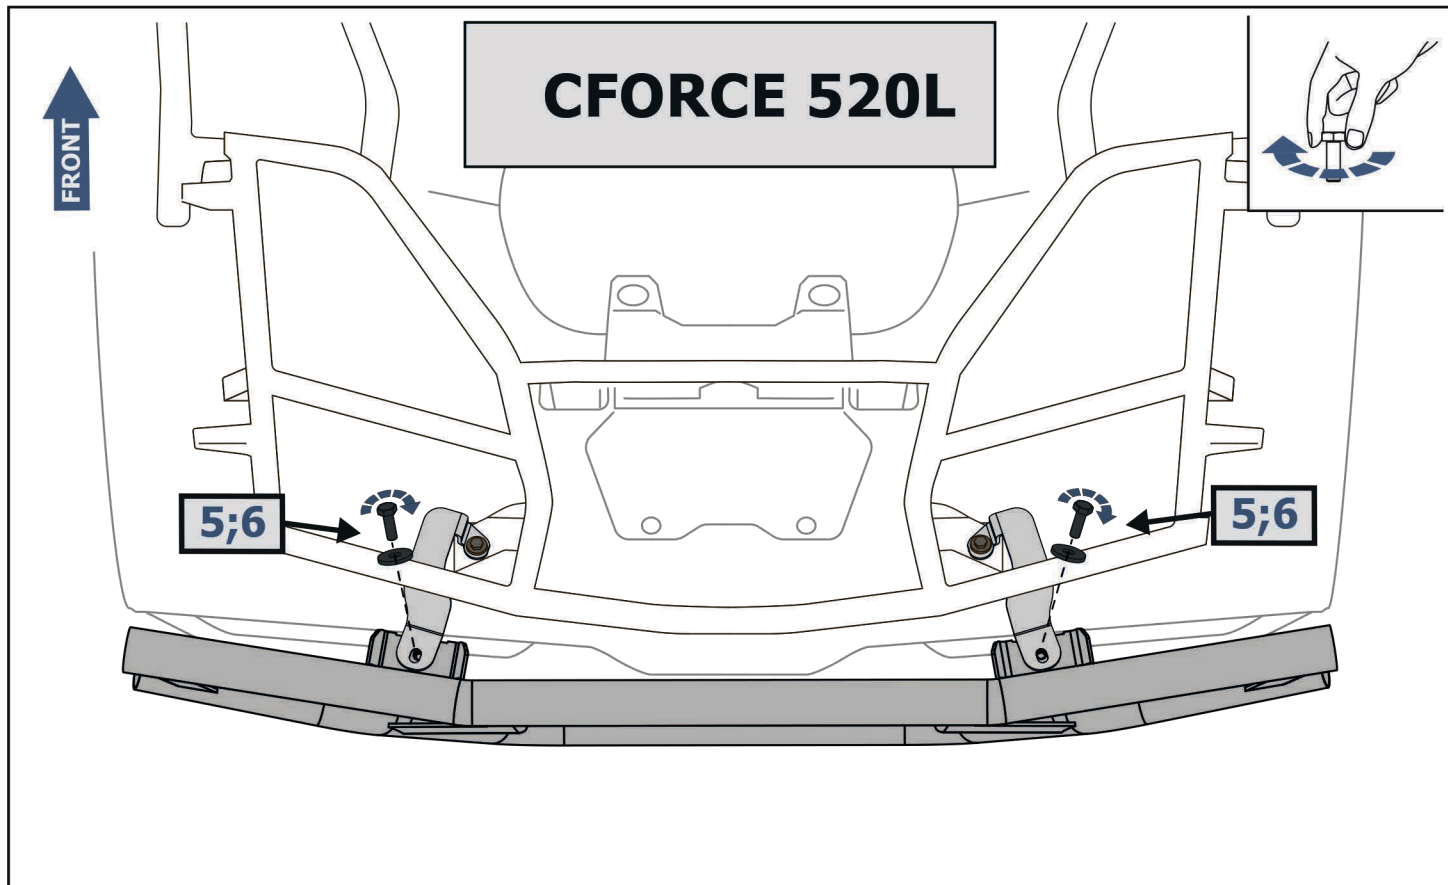

CFORCE 520L

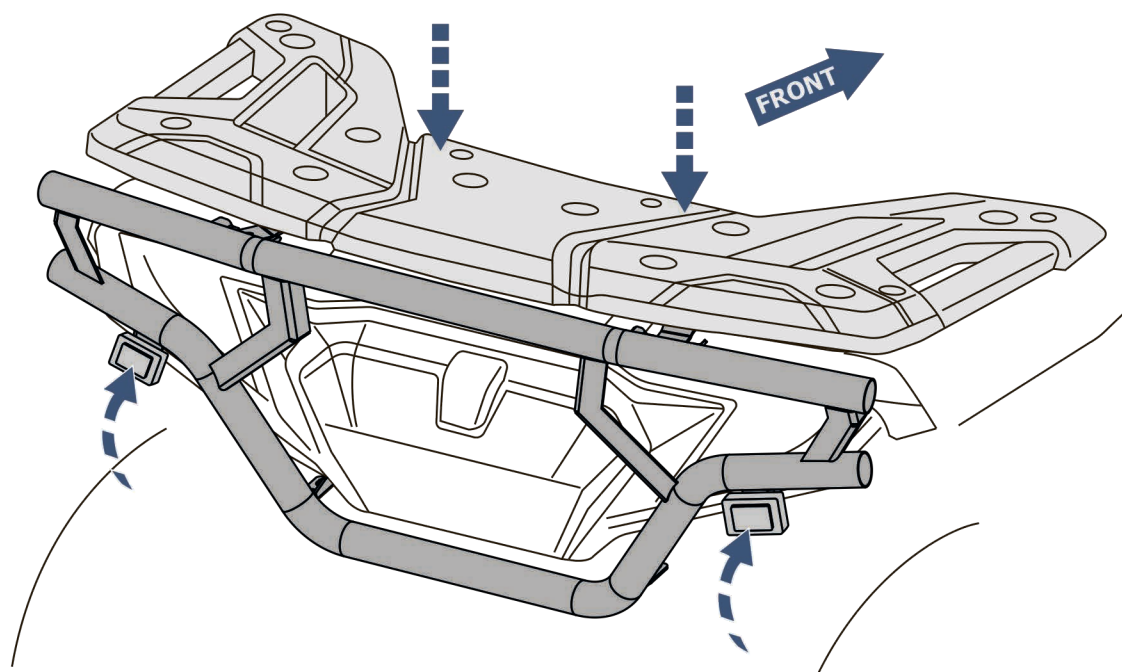

CFORCE 400L

