

EN **INSTALLATION MANUAL REAR BUMPER**

DE **MONTAGEANLEITUNG FÜR HECKBUMPER**


RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА**



For: SEGWAY AT6 (2020-)

444.7815.1



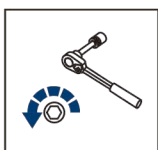

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

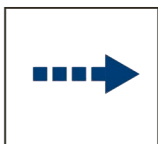

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

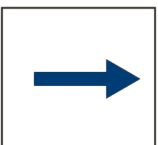


EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение




EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот









S - 10;
S - 13







EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож

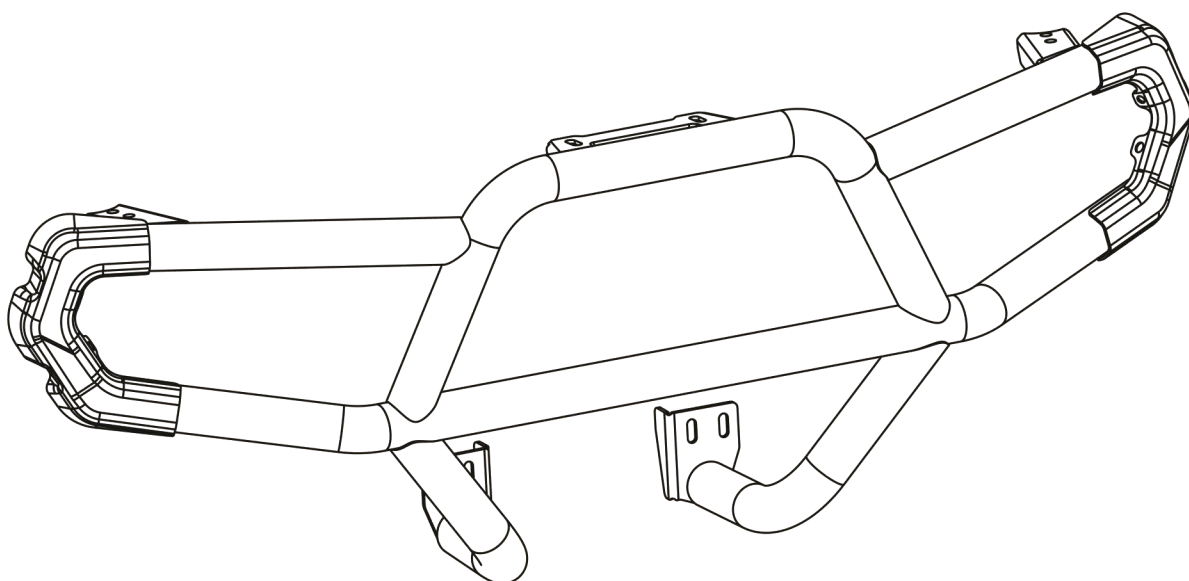

1		x1	2		x1	3		x1	4		x1	5		x2	6		M8x50	x2					
7		M6x20	x8	8		M6x12	x2	9		Ø6	x18	10		Ø8	x4	11		M6	x8	12		M8	x2

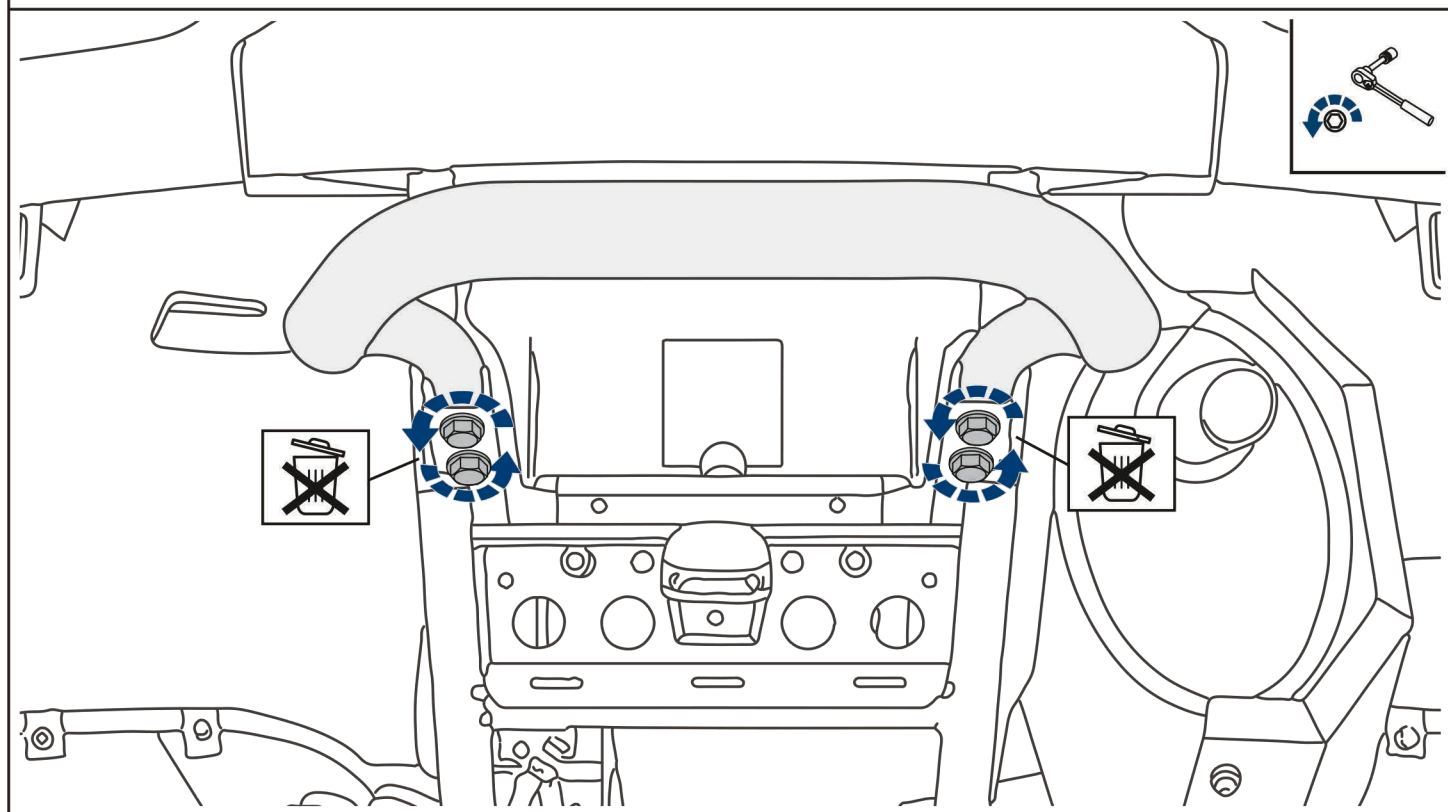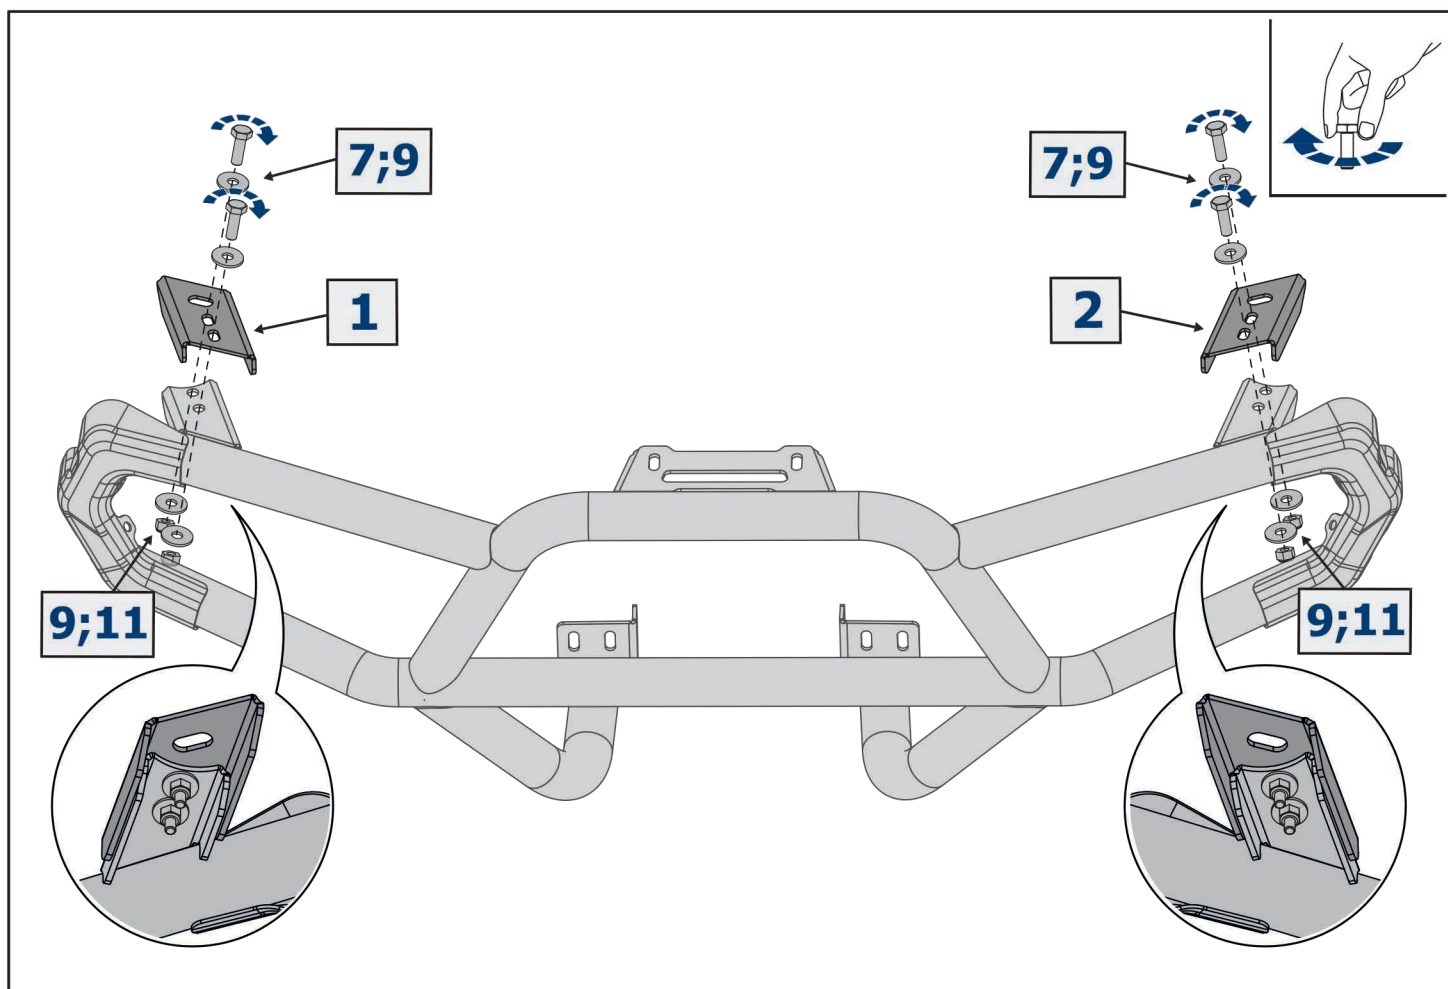

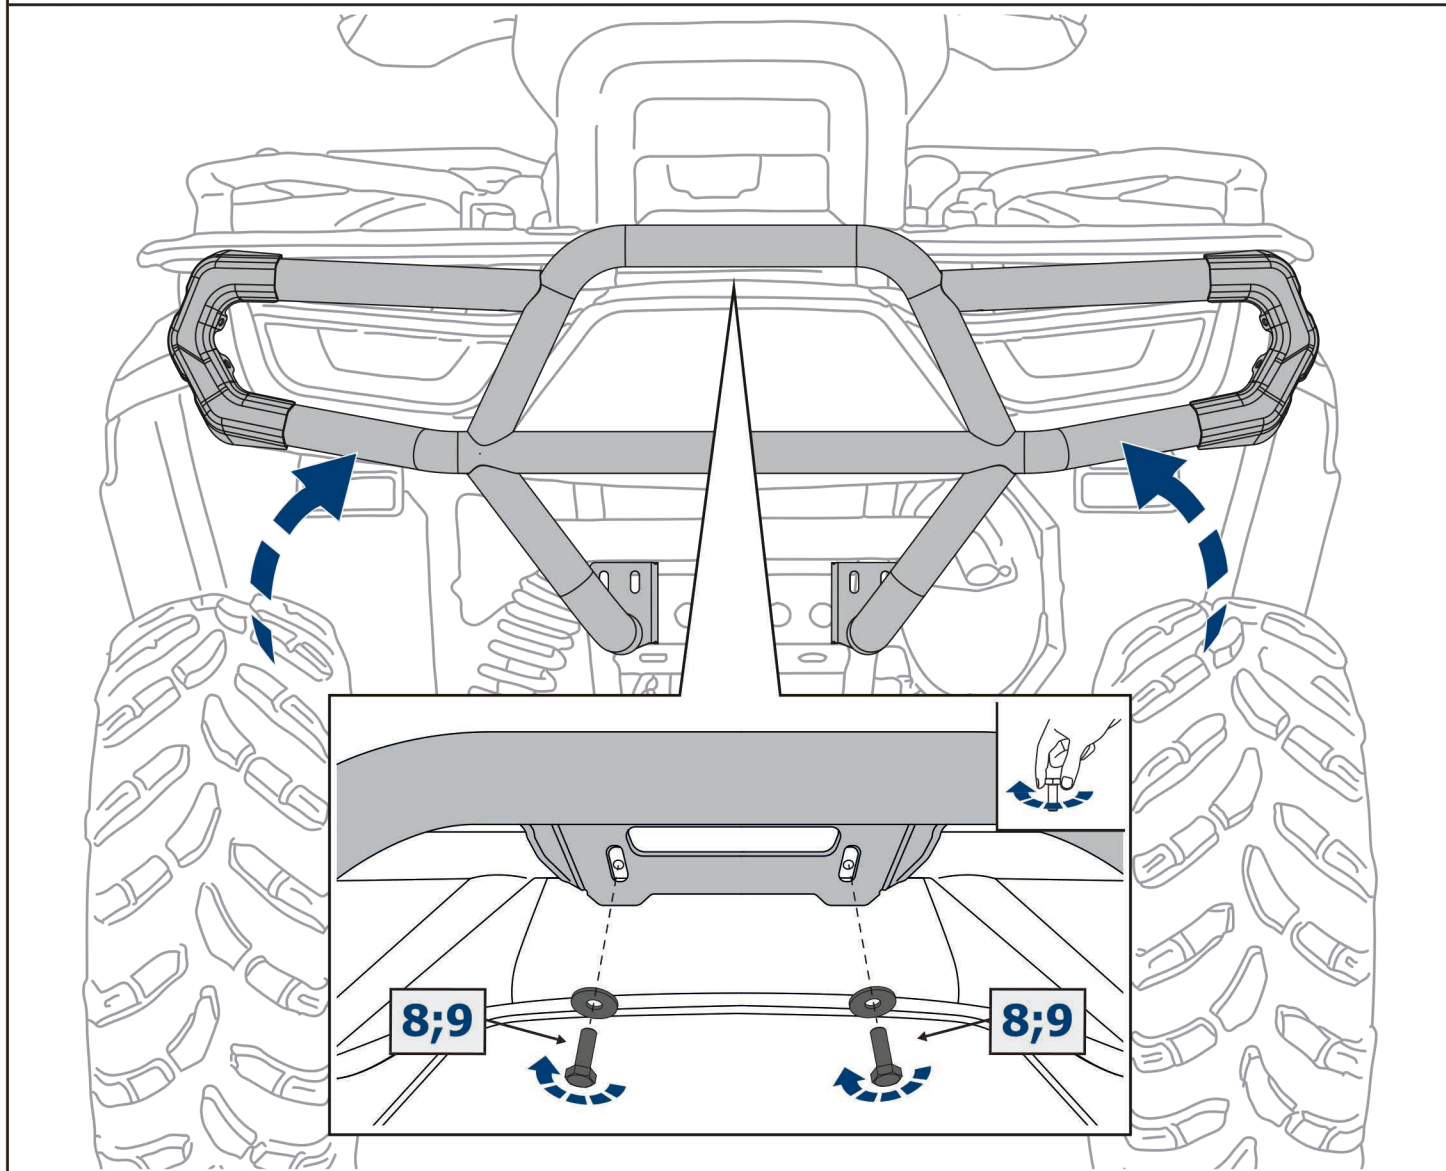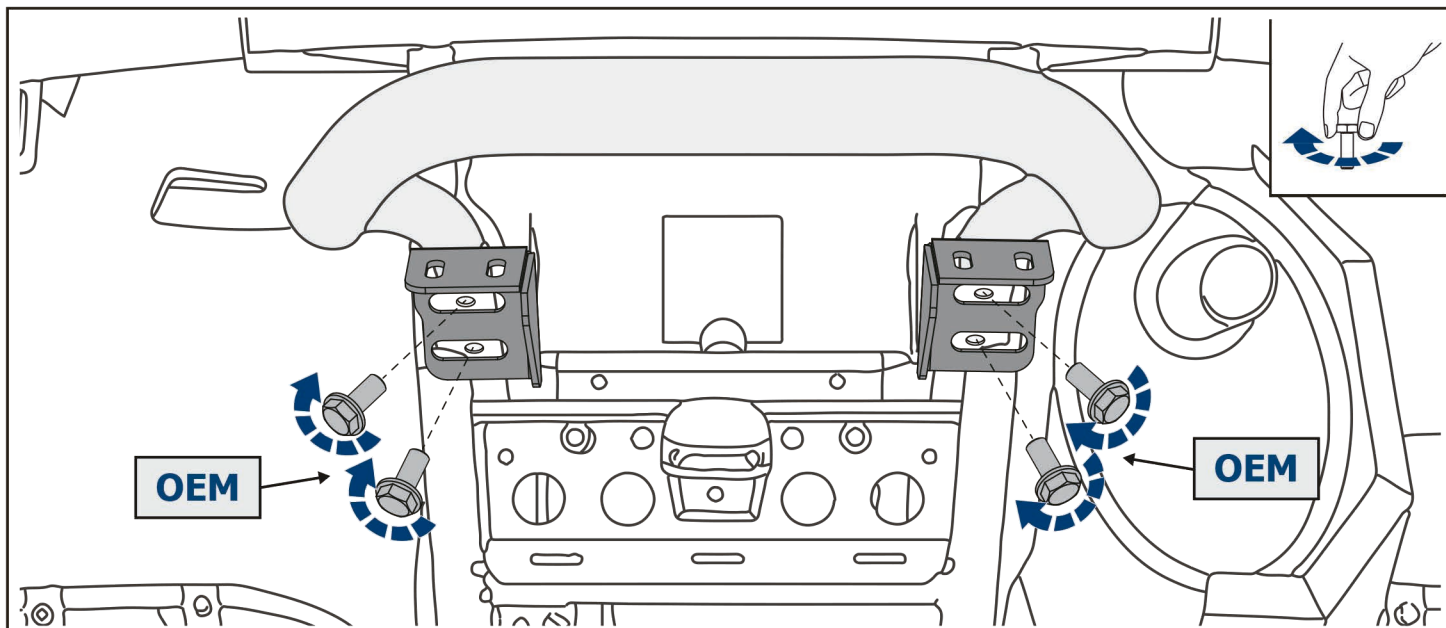

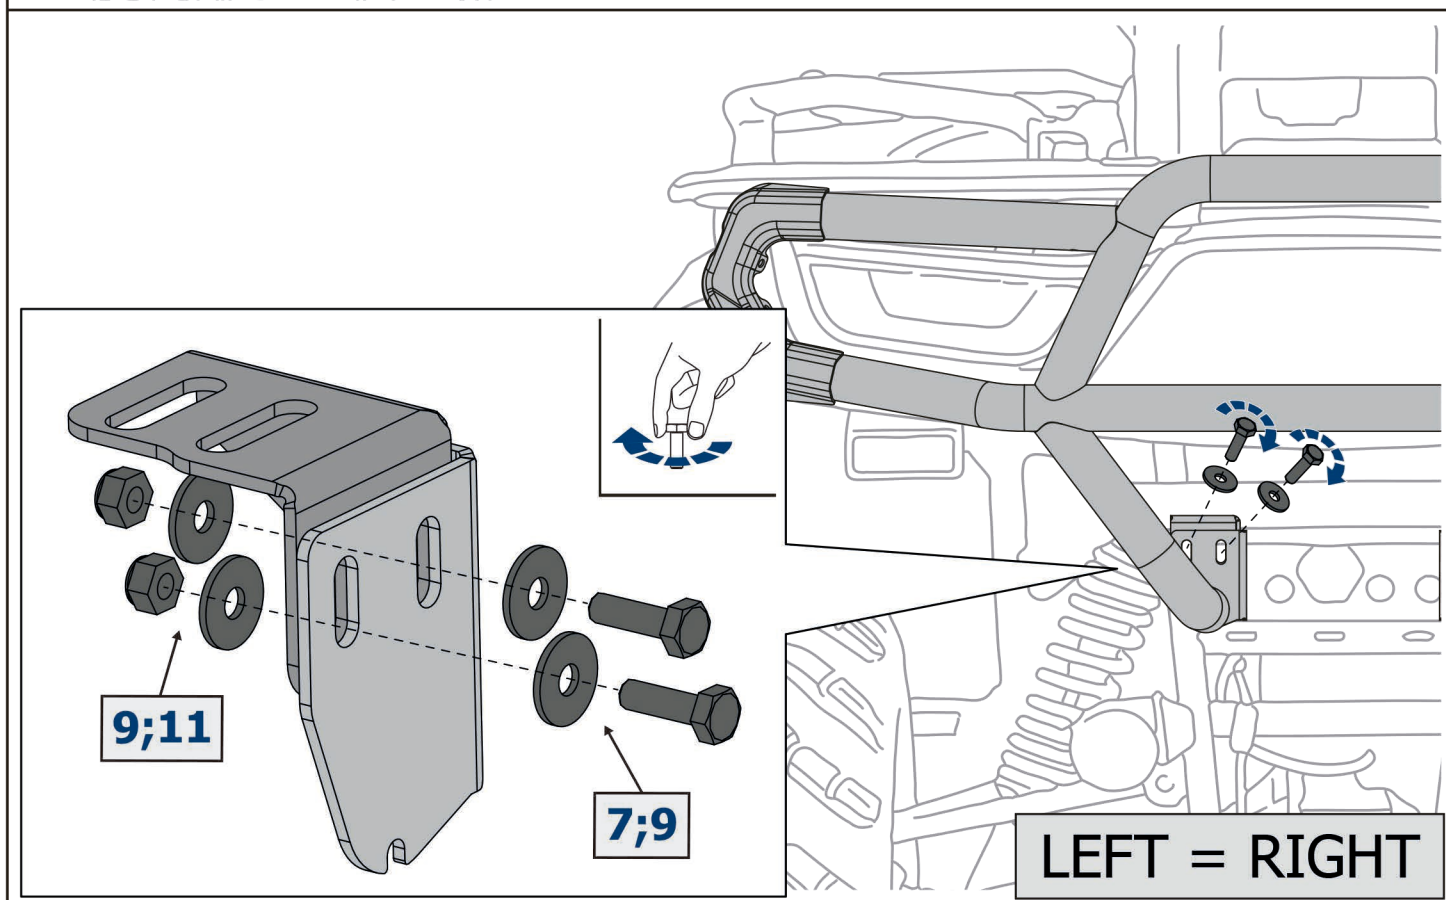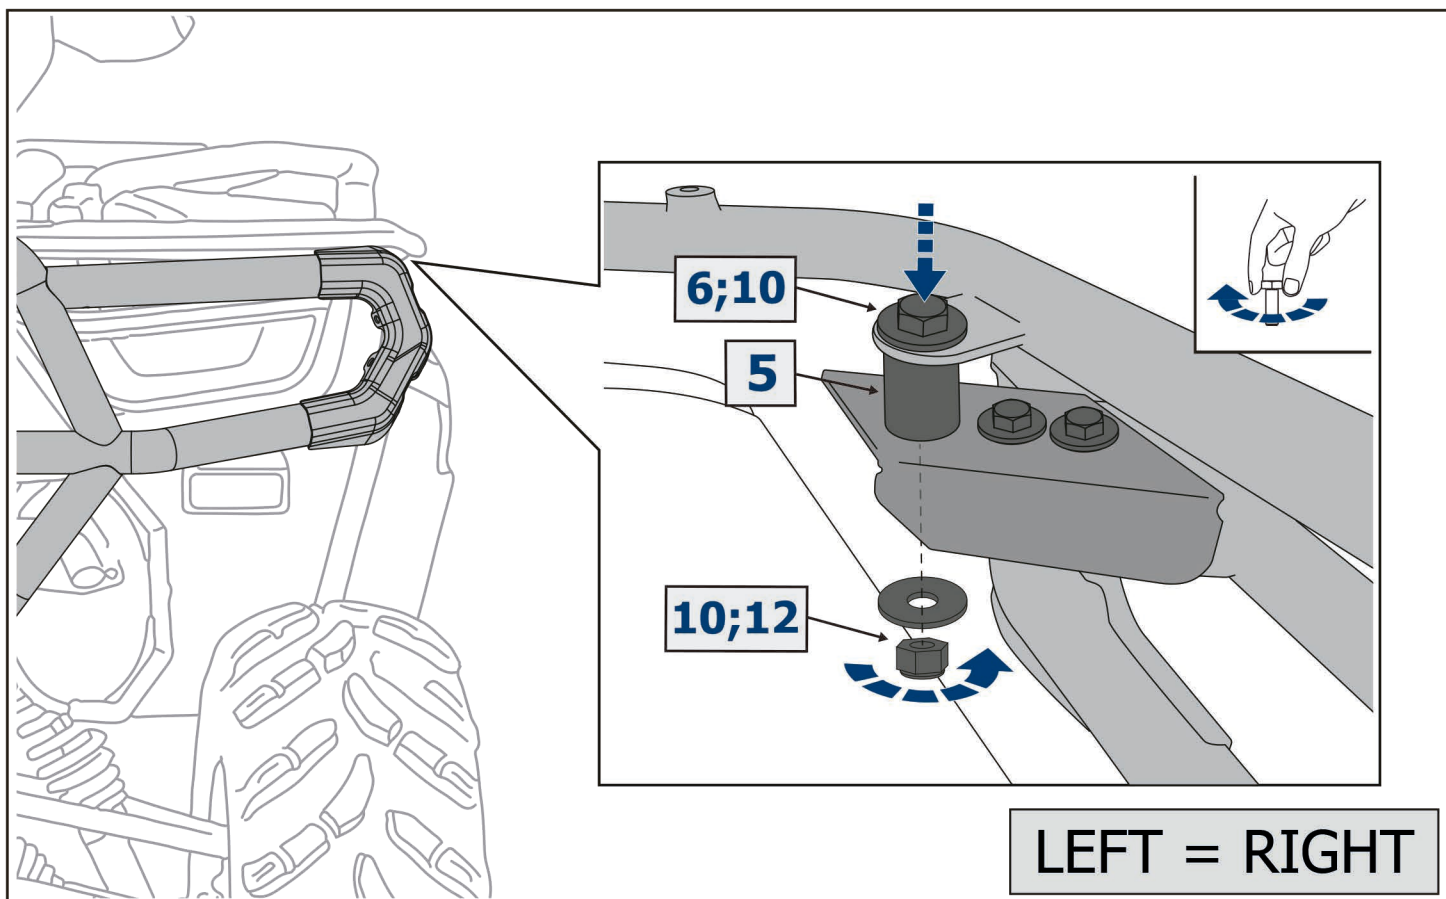



M8=24 Nm



M6=9.5 Nm

