

EN INSTALLATION MANUAL FRONT BUMPER

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STÖBFÄNGER-KIT


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА




**For: CFMOTO CFORCE 800 HO EPS NEW/ 800 HO EPS LTD/
1000 EPS NEW/ 1000 EPS LTD (2024-)**

2444.8187.1



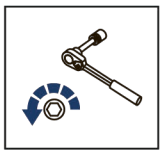

EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

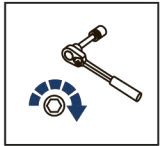


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

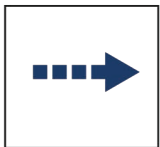

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

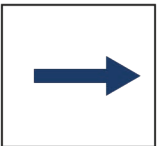

EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот



EN Ratchet
DE Ratsche
RU Трещётка




S - 10




HEX
S - 5



EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож

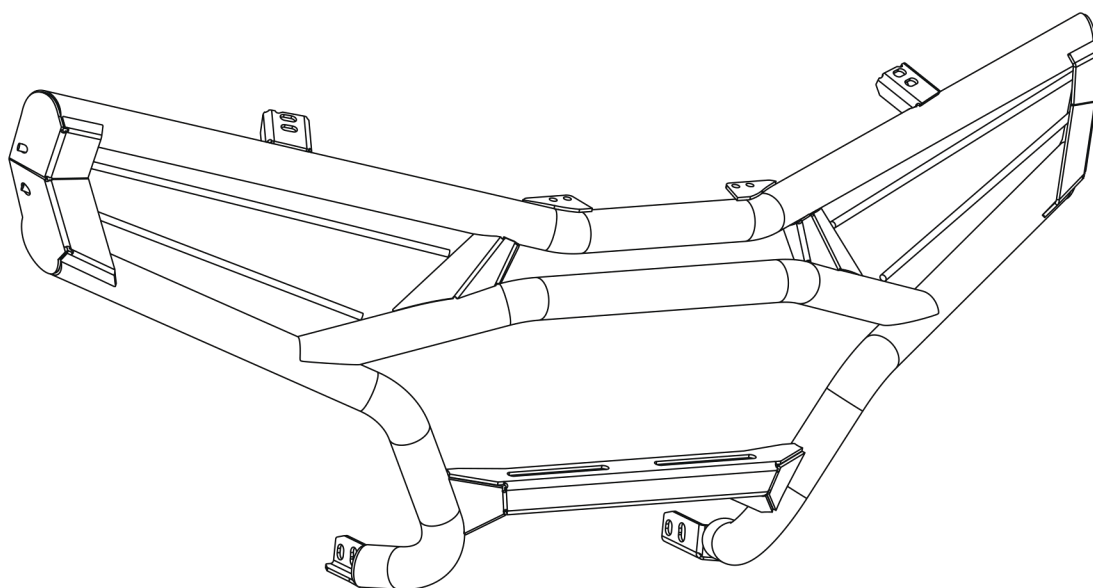


1

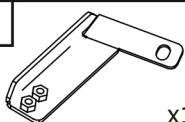


x1

2

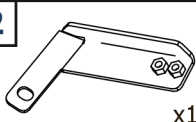

x1

3

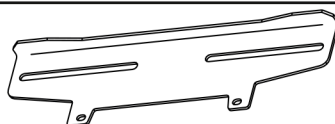

x1

4



M6x16



x4




5







Ø6


x4

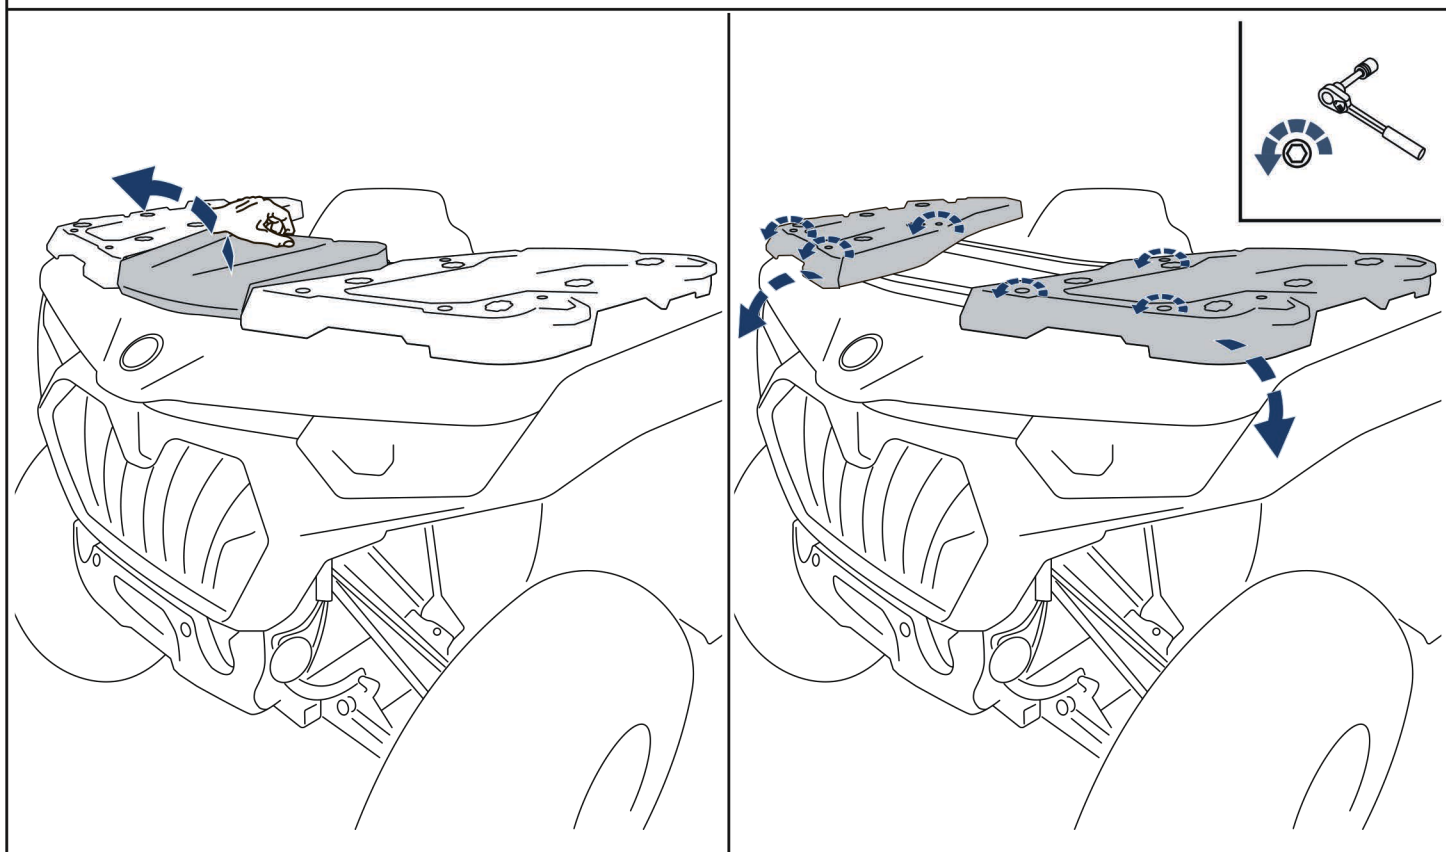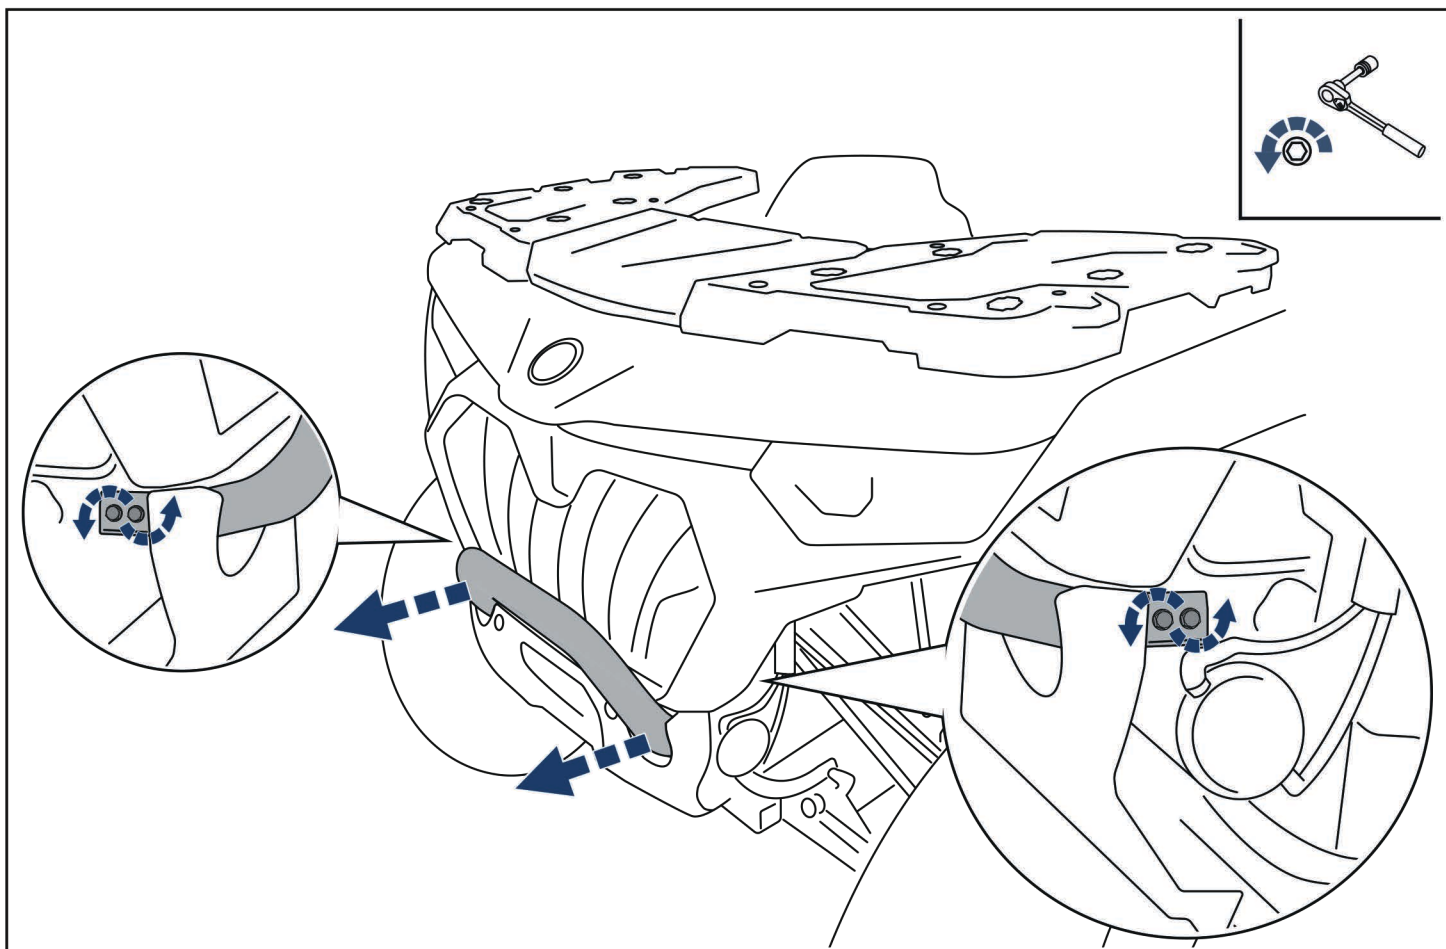

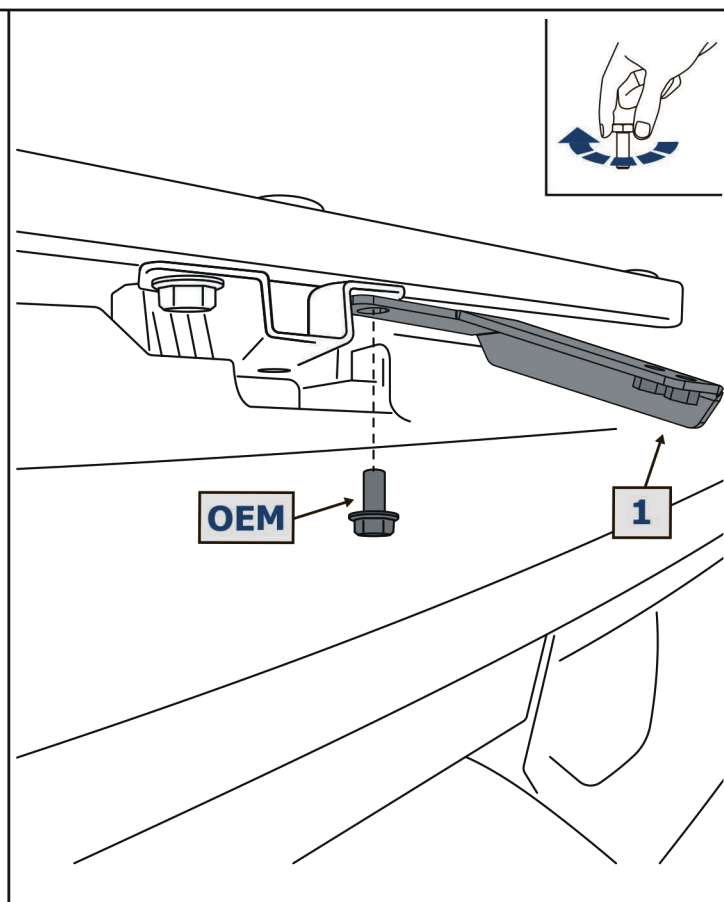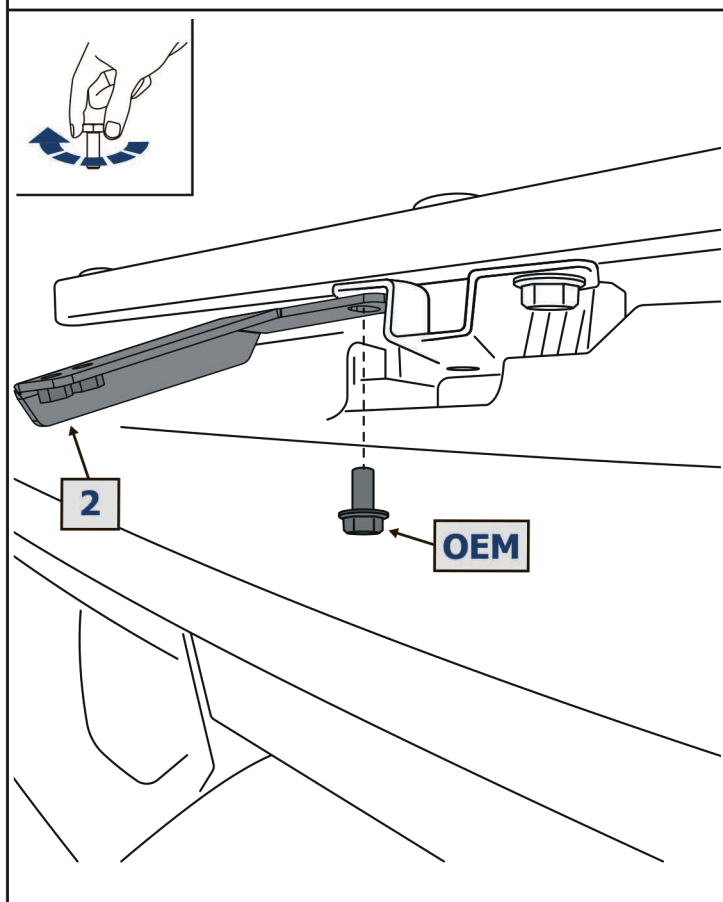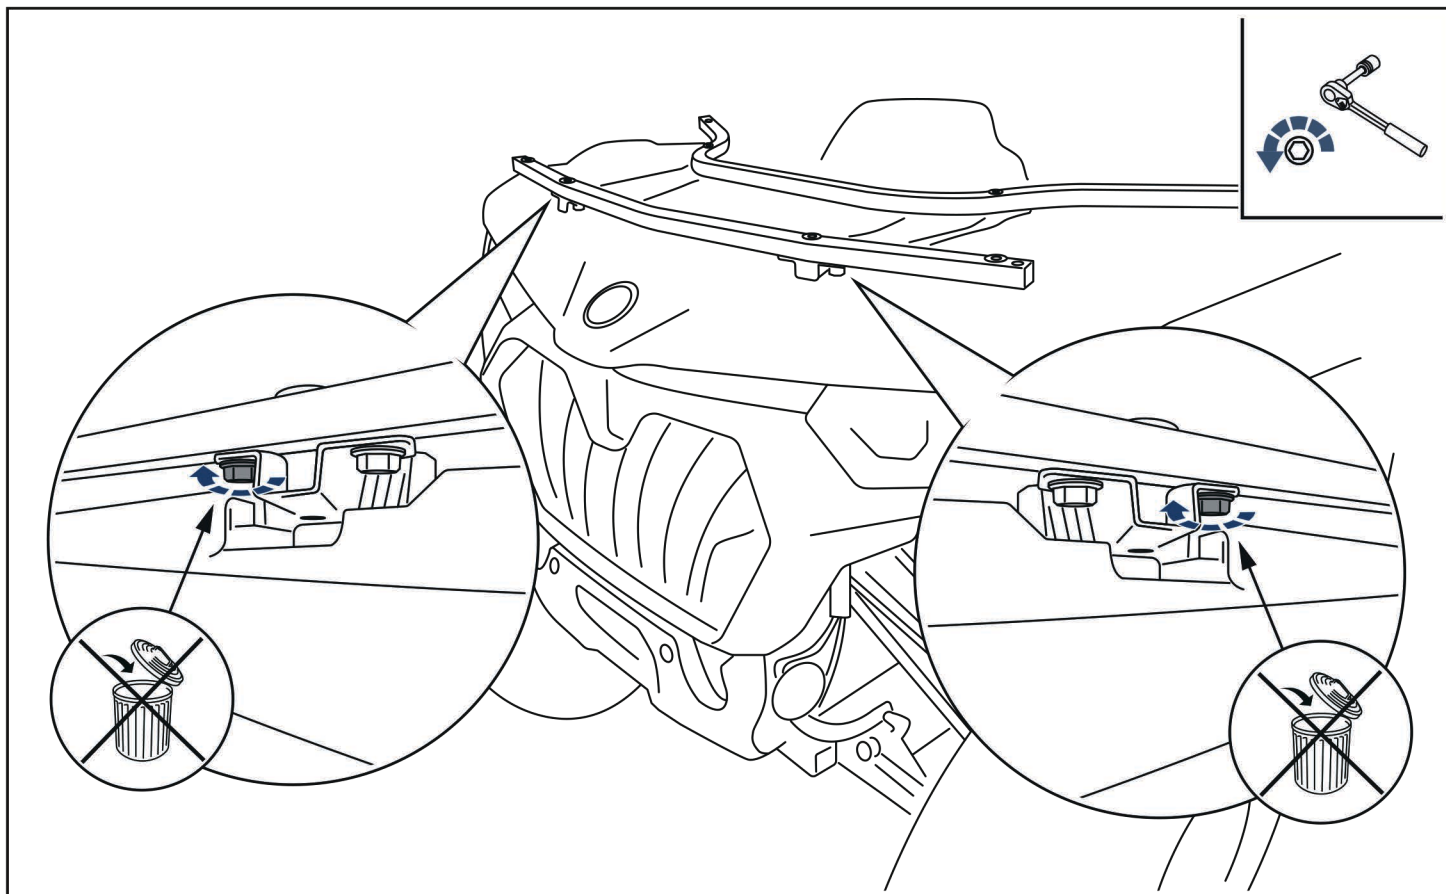

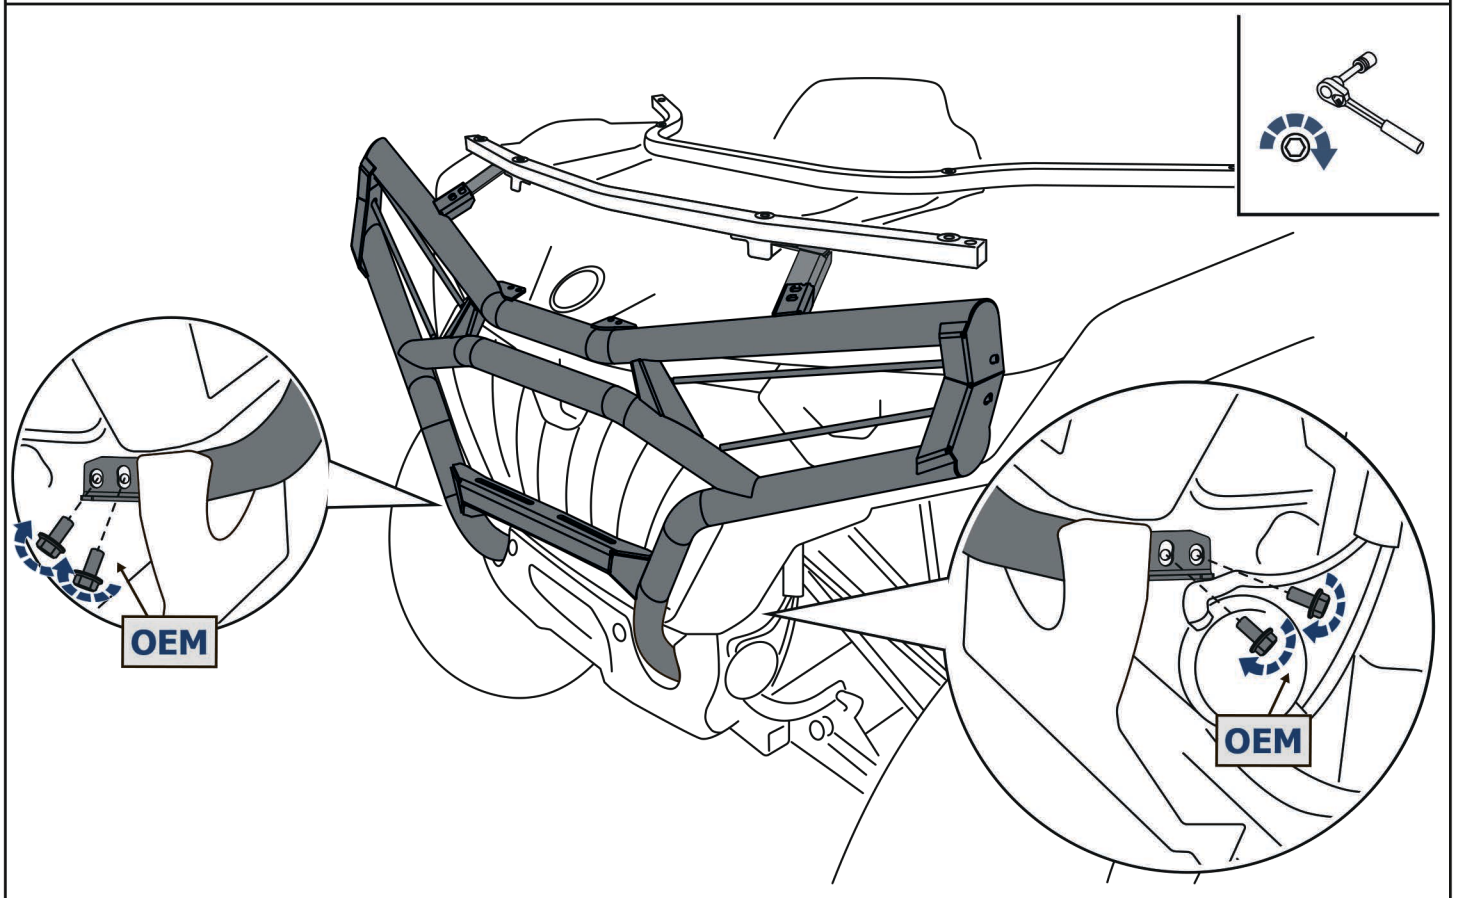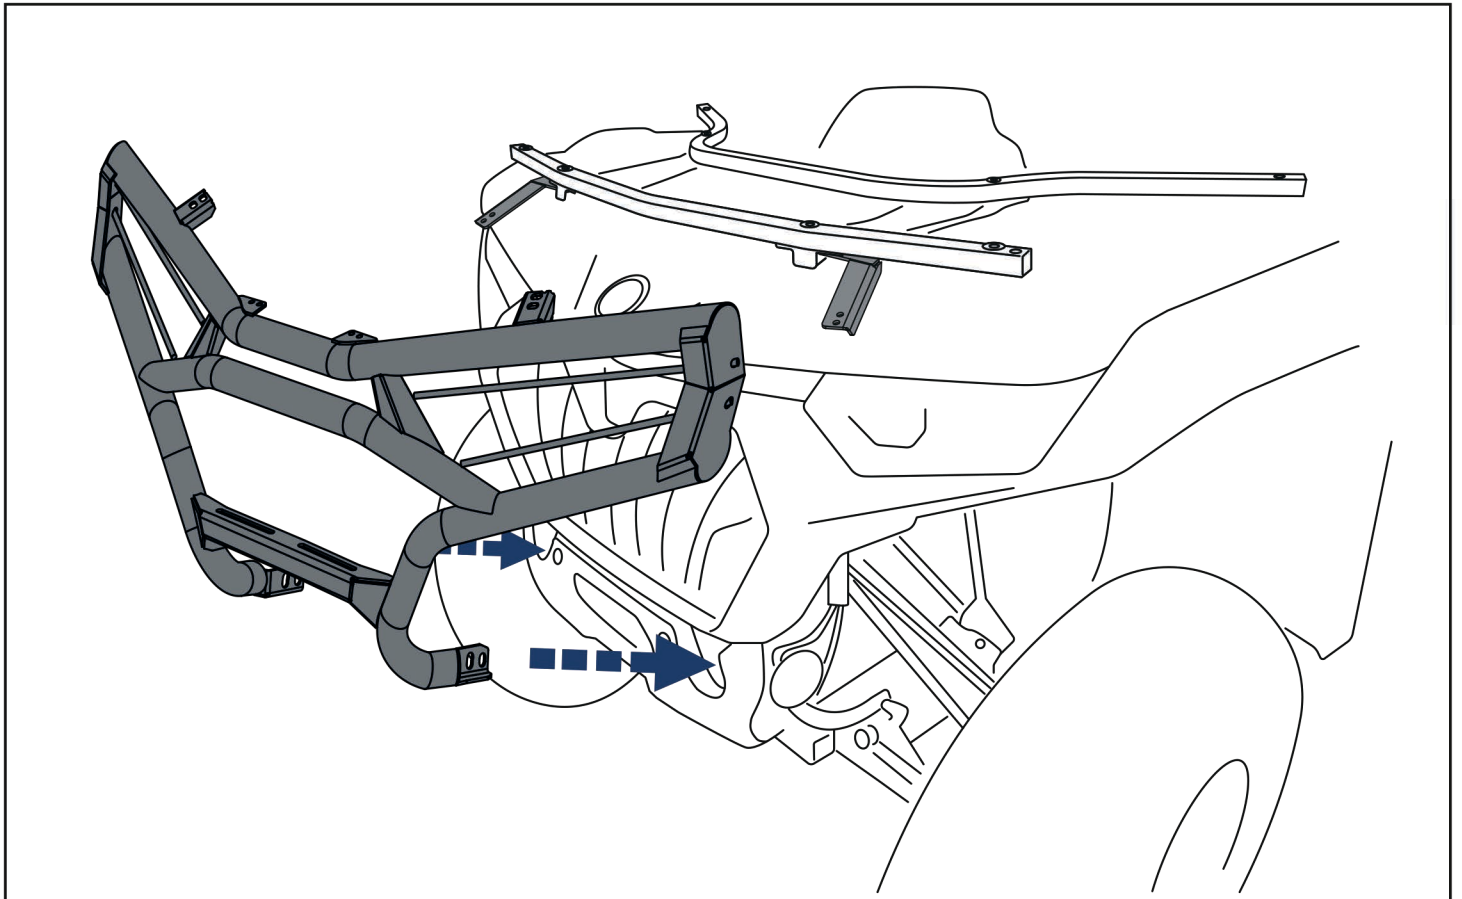

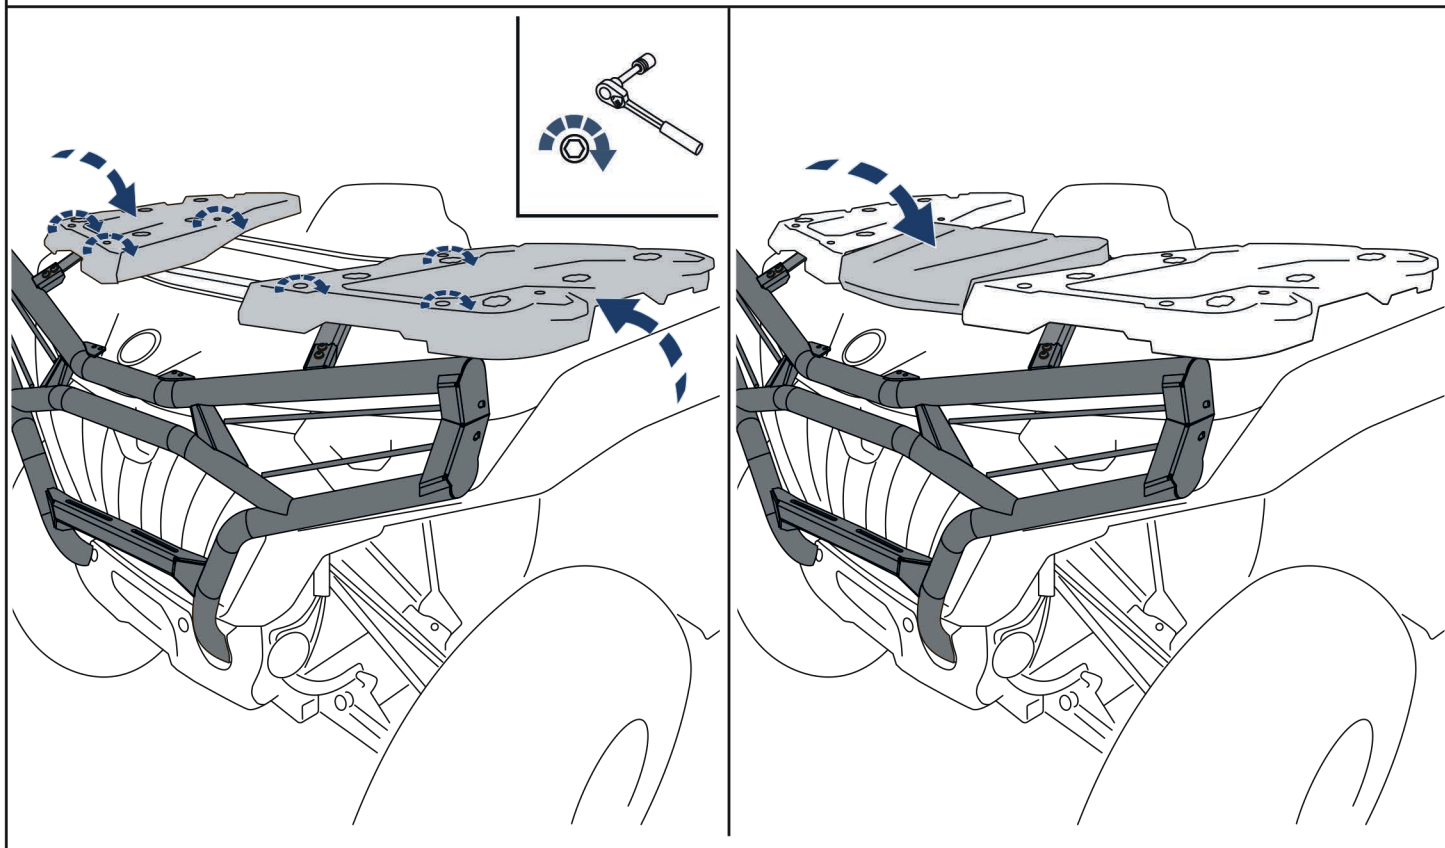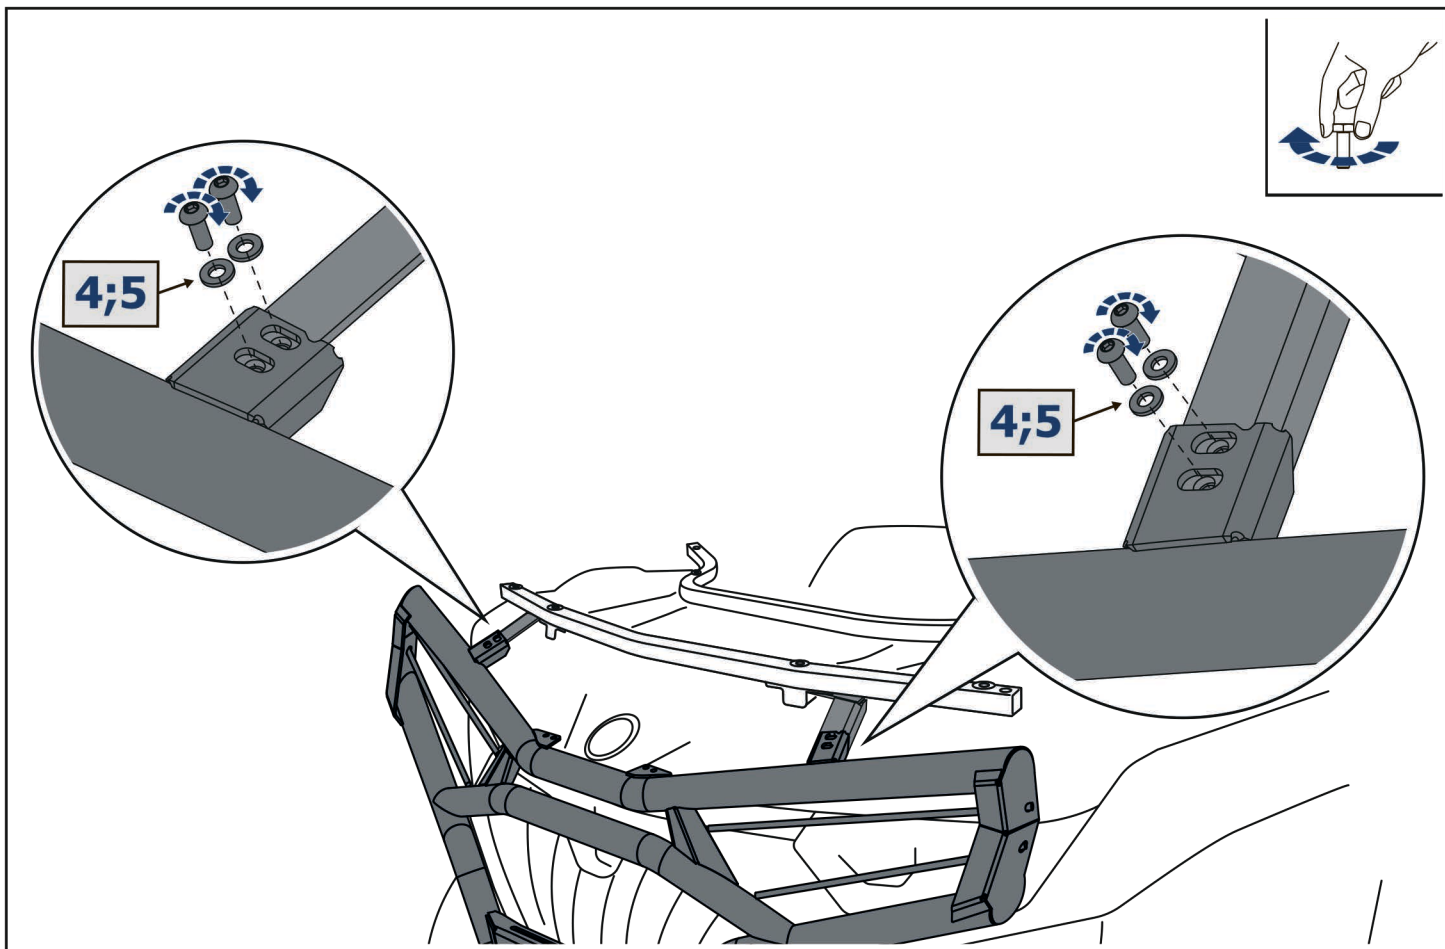

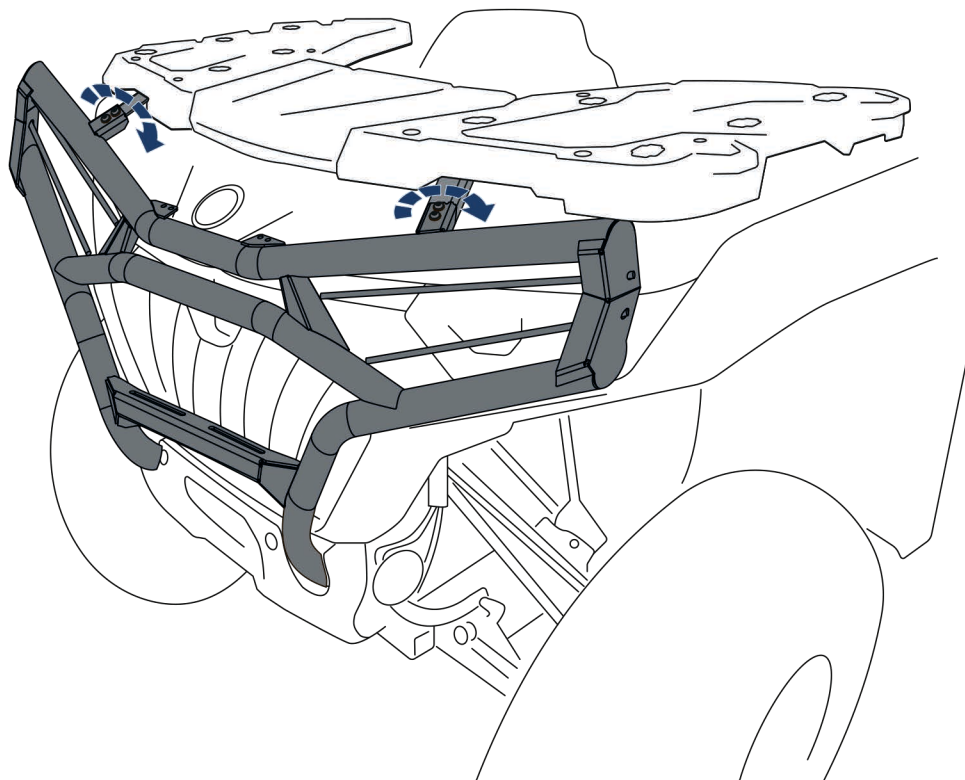

M6=9.5 Nm