

EN INSTALLATION MANUAL REAR BUMPER

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА



**For: CFMOTO CFORCE 800 HO EPS NEW/ 800 HO EPS LTD/
1000 EPS NEW/ 1000 EPS LTD (2024-)**

2444.8188.1



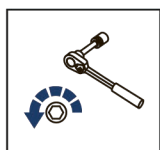

EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж




EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

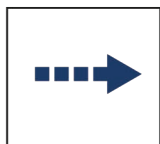



EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

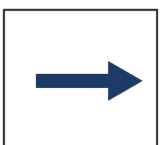


EN Location/Position Arrow
DE Amordnung/Positionsrichtung
RU Расположение









EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот








EN Office Knife
DE Büromesser
RU Канцелярский нож


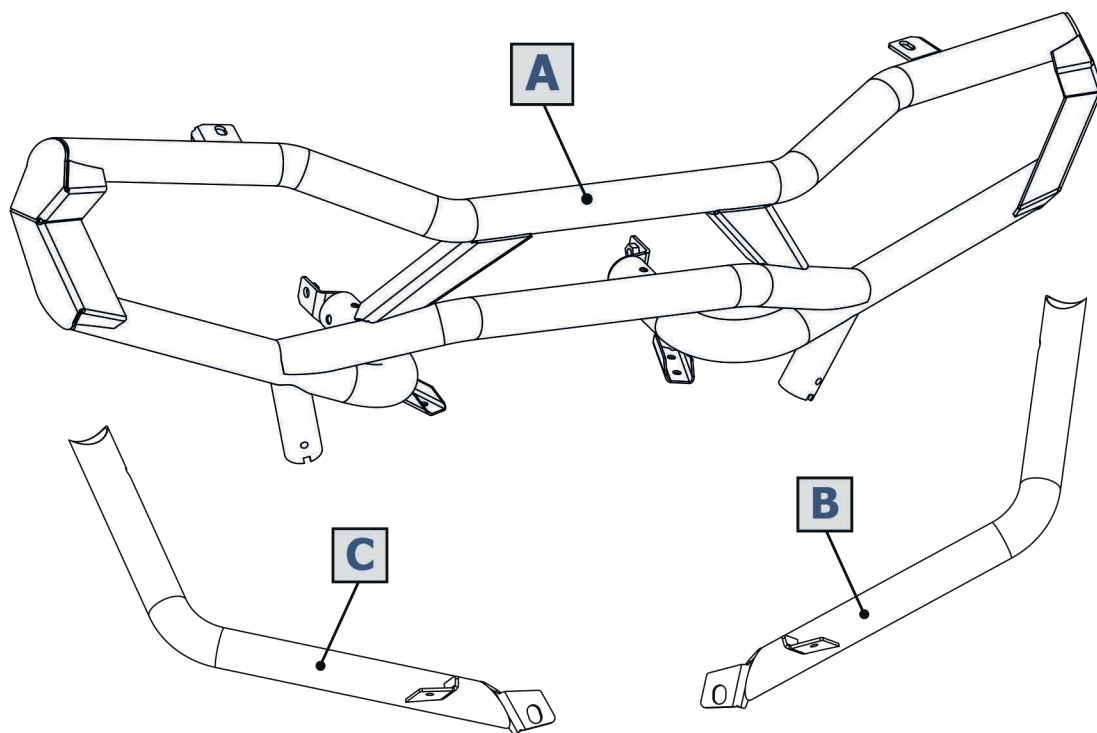




1		2		3		4		5		6	
	x4		x1		x1		x1		x1		x1
7		8		9		10		11		12	
M8x20	x8	M6x16	x4	Ø6	x8	Ø8	x8	M6	x4		x2

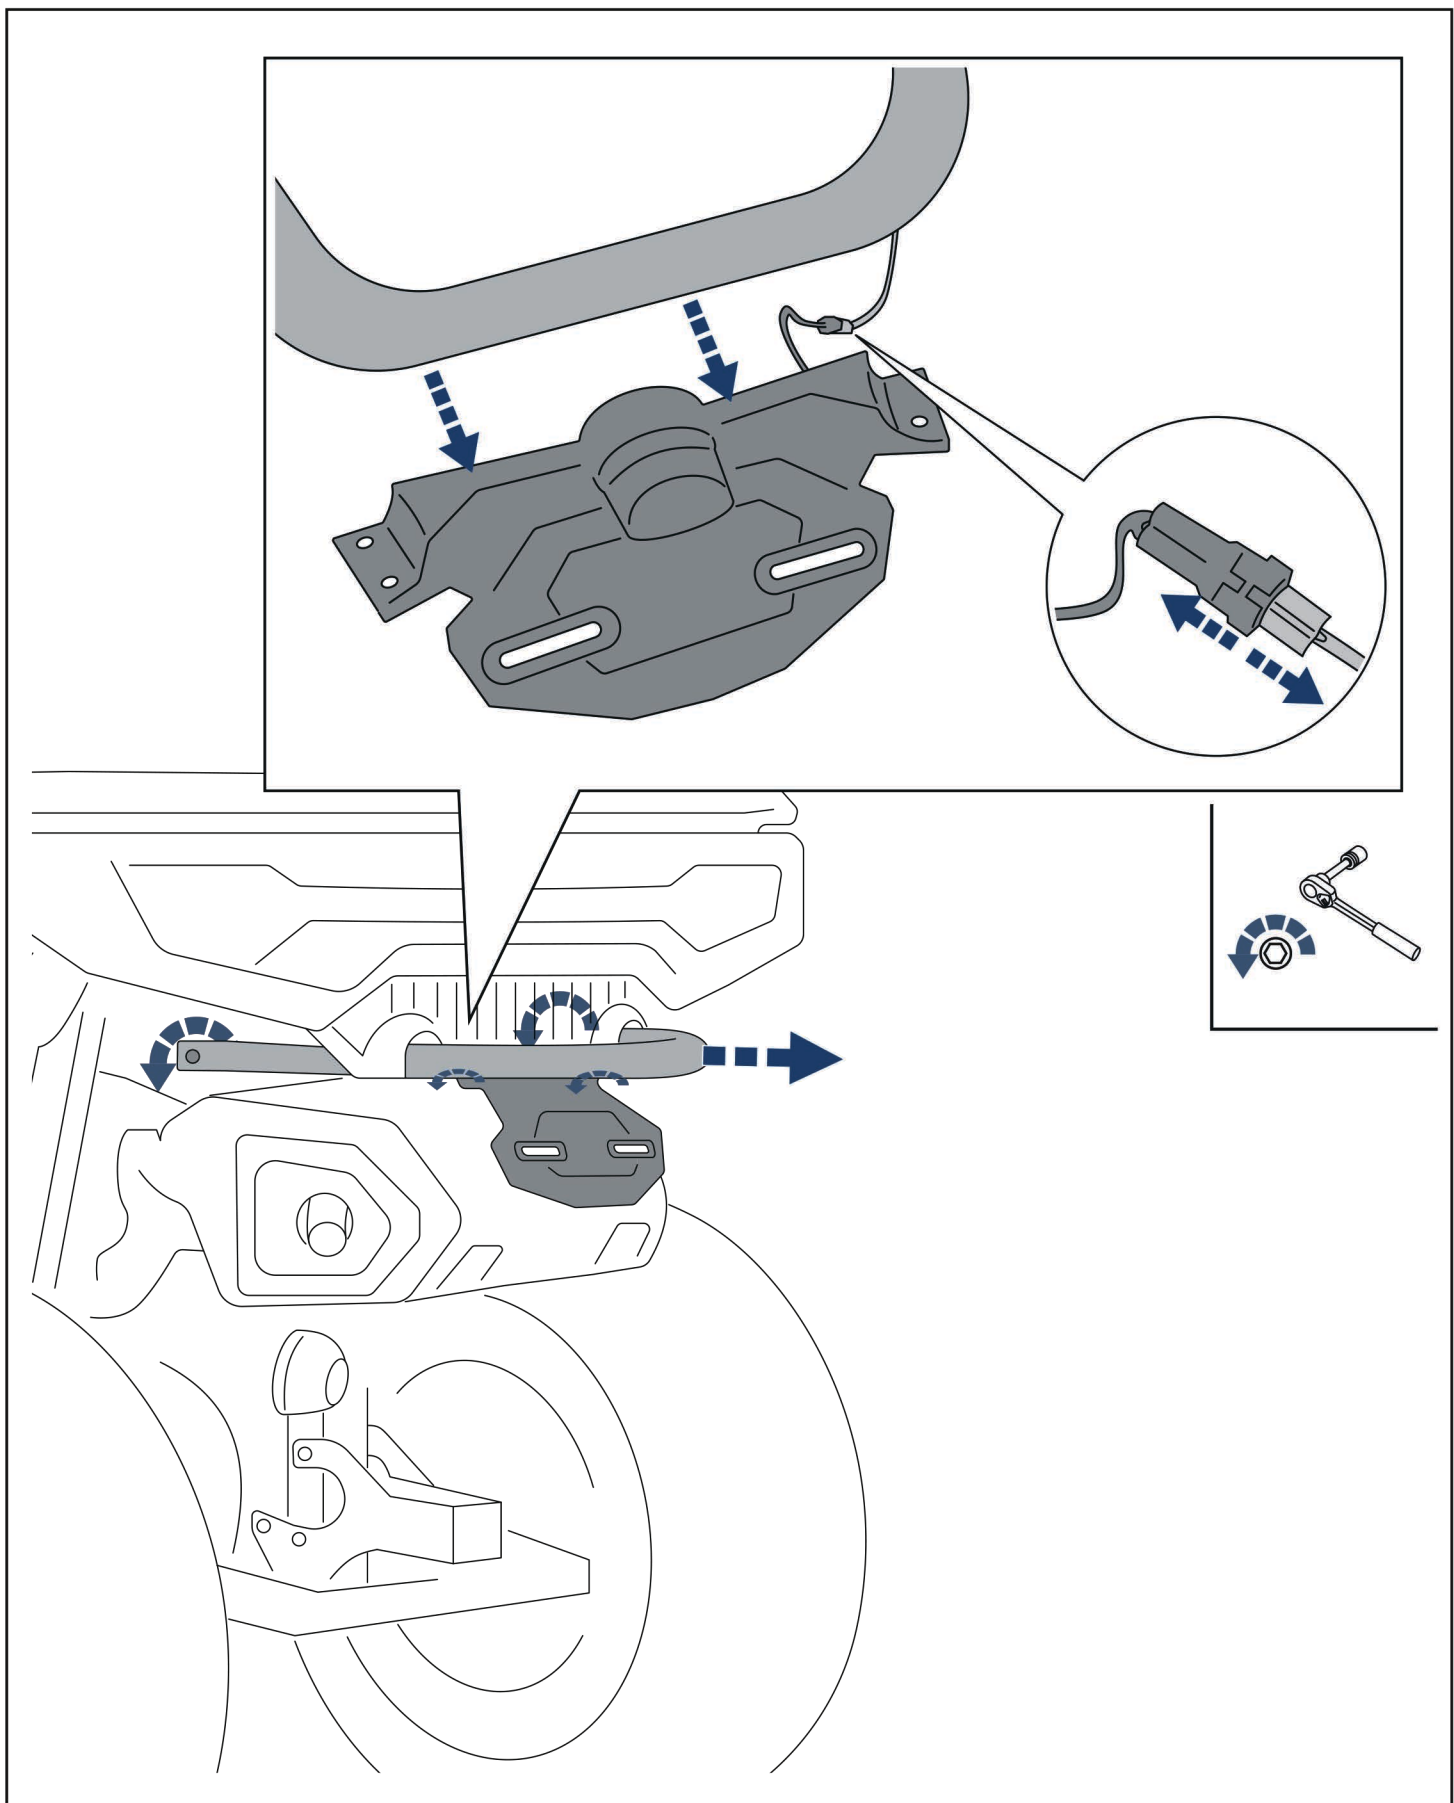


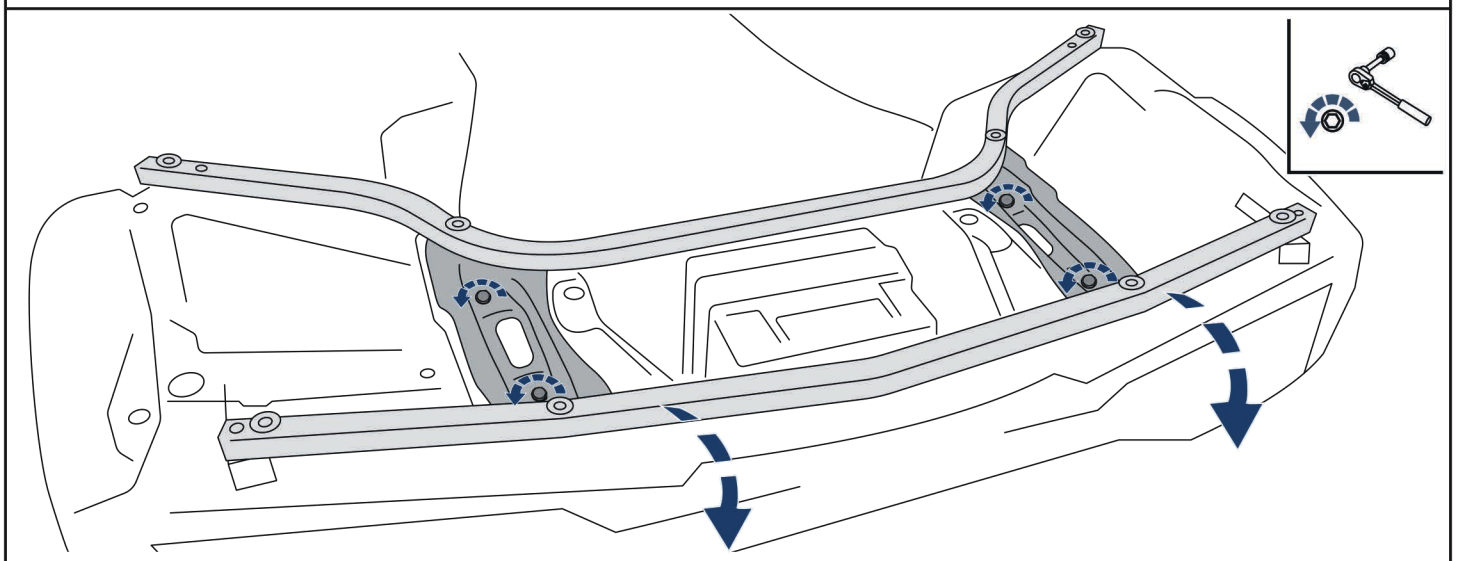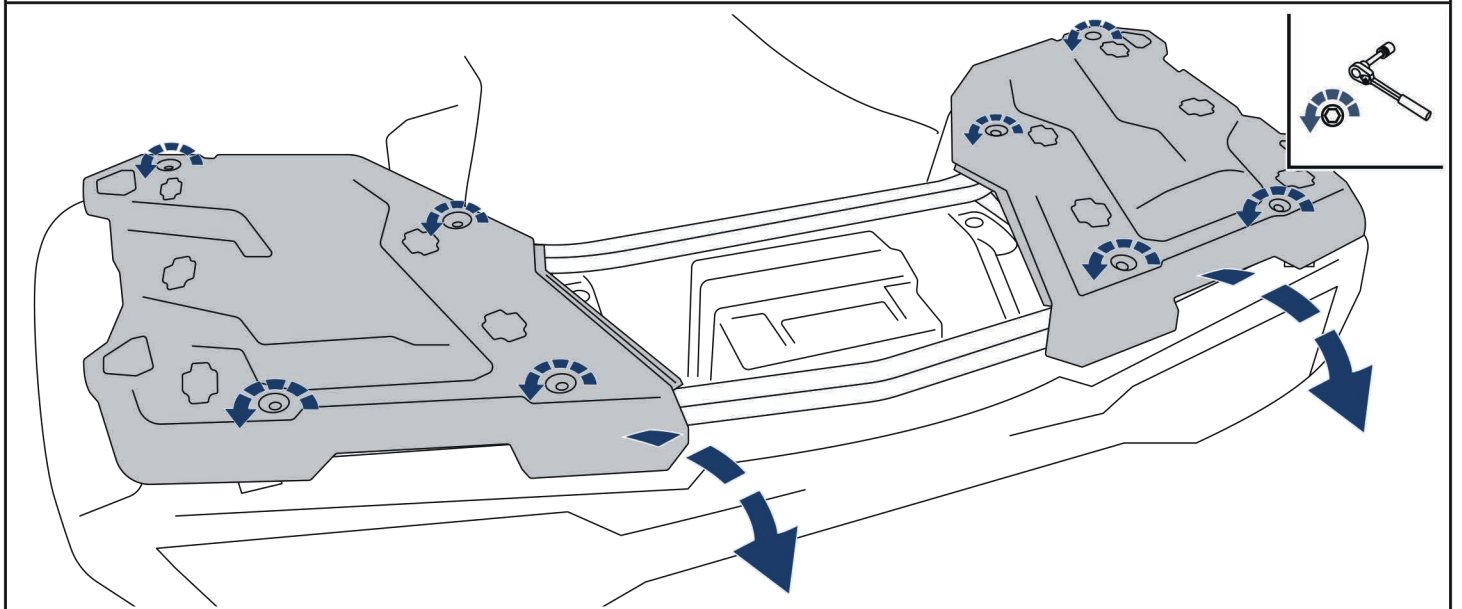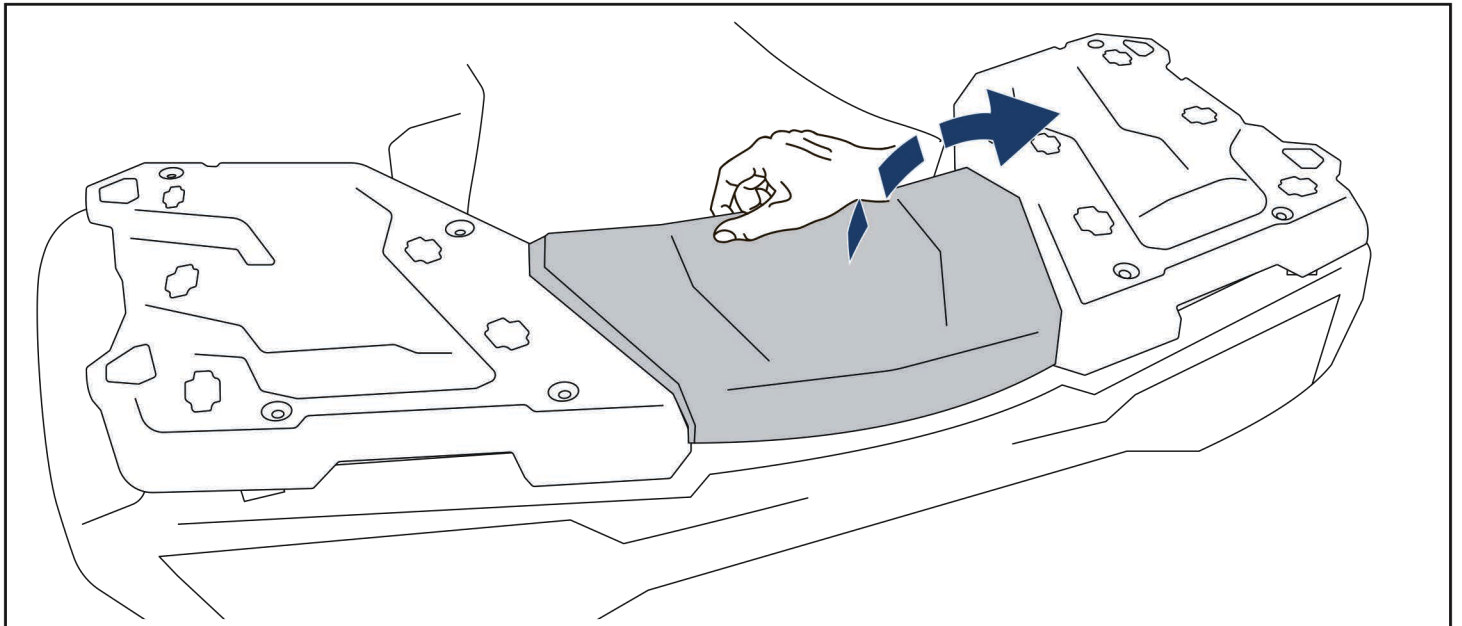


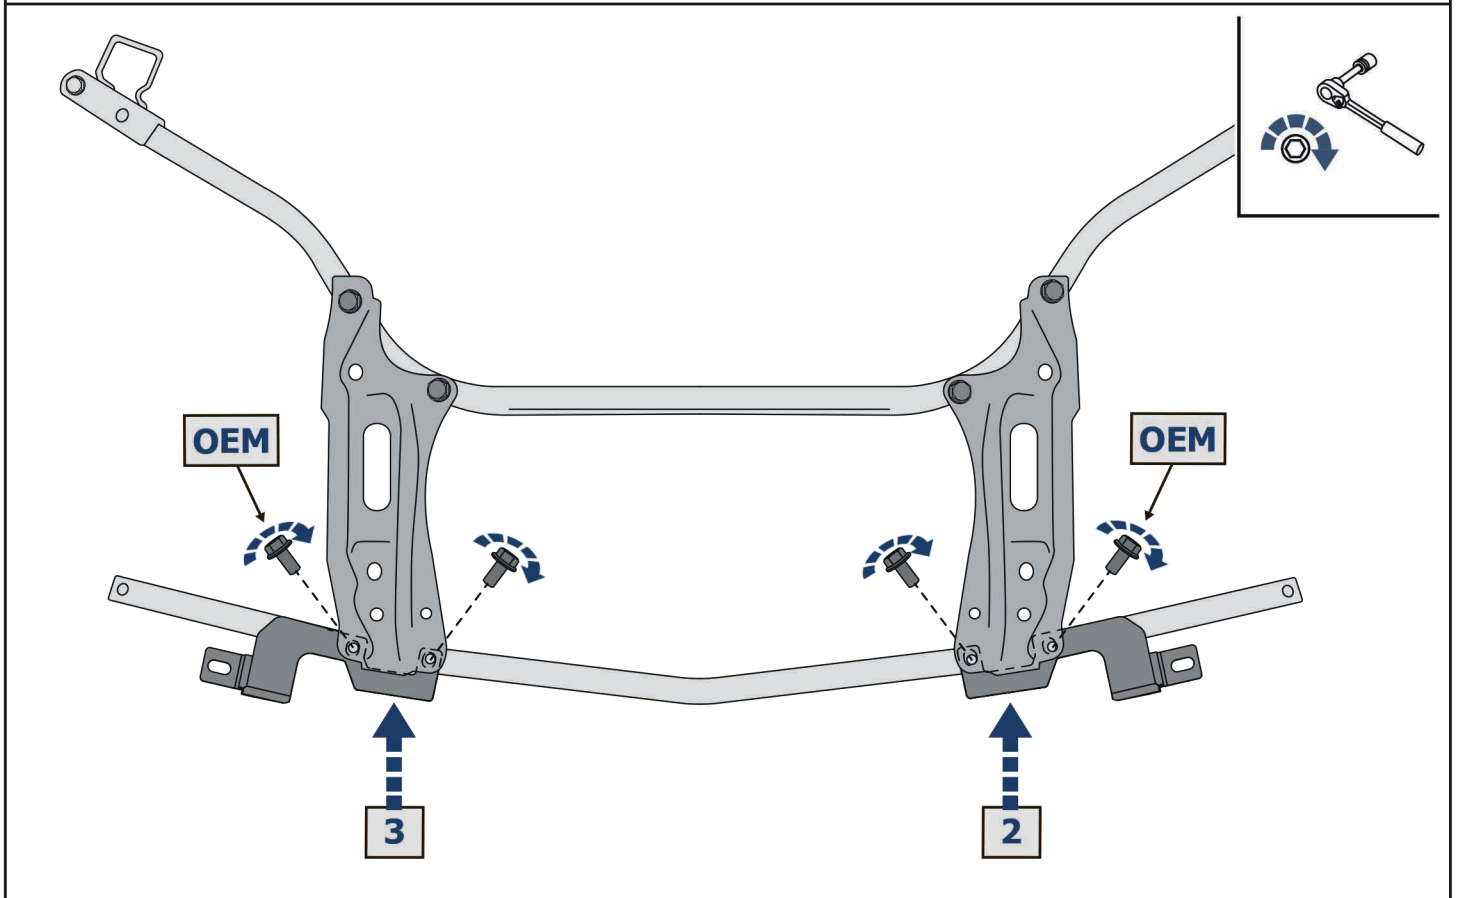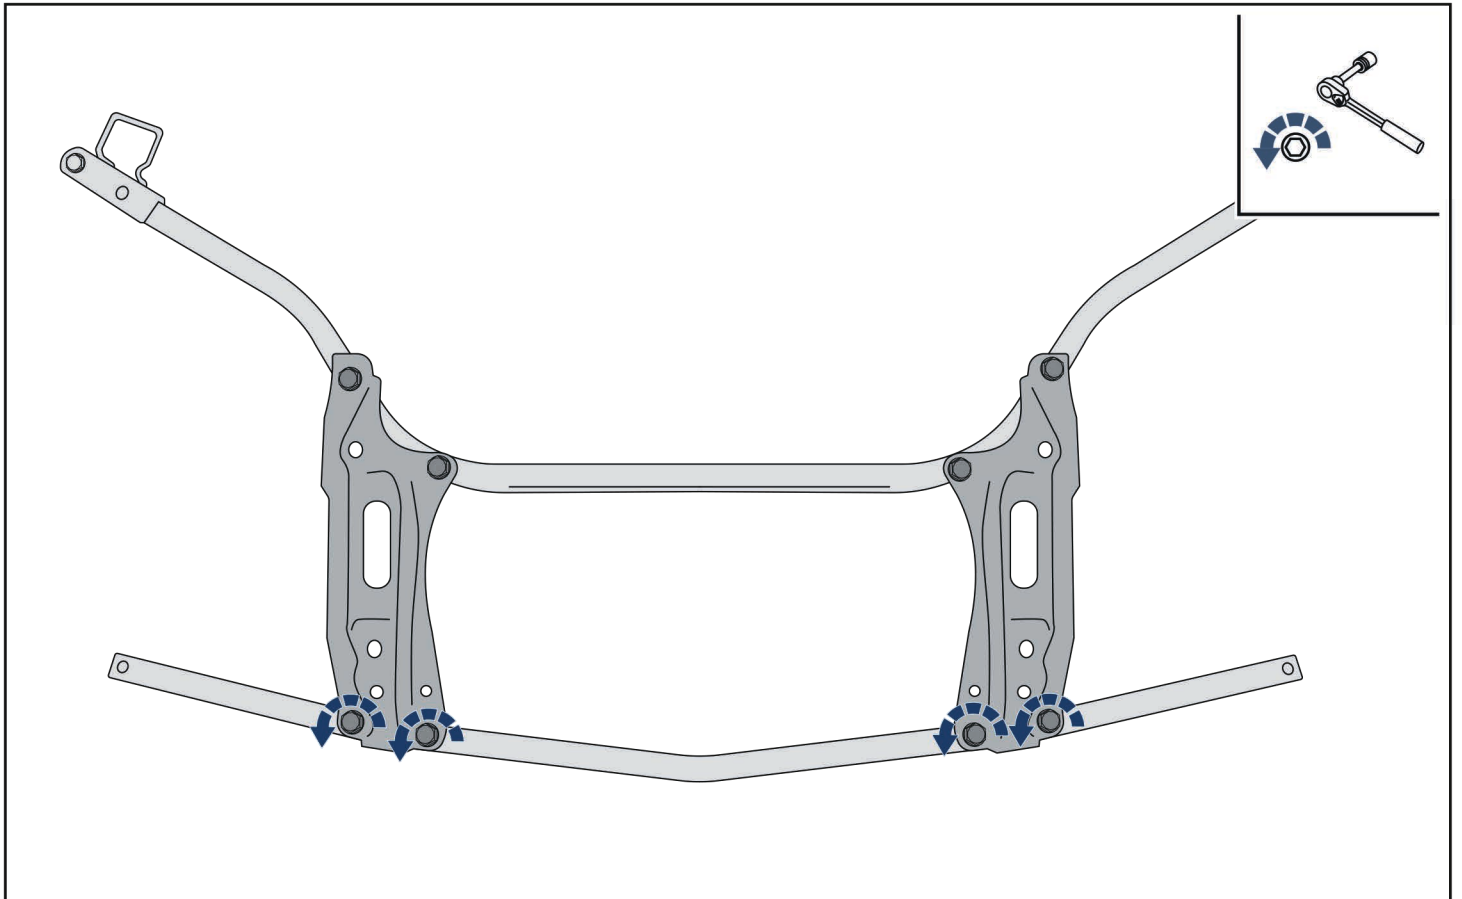

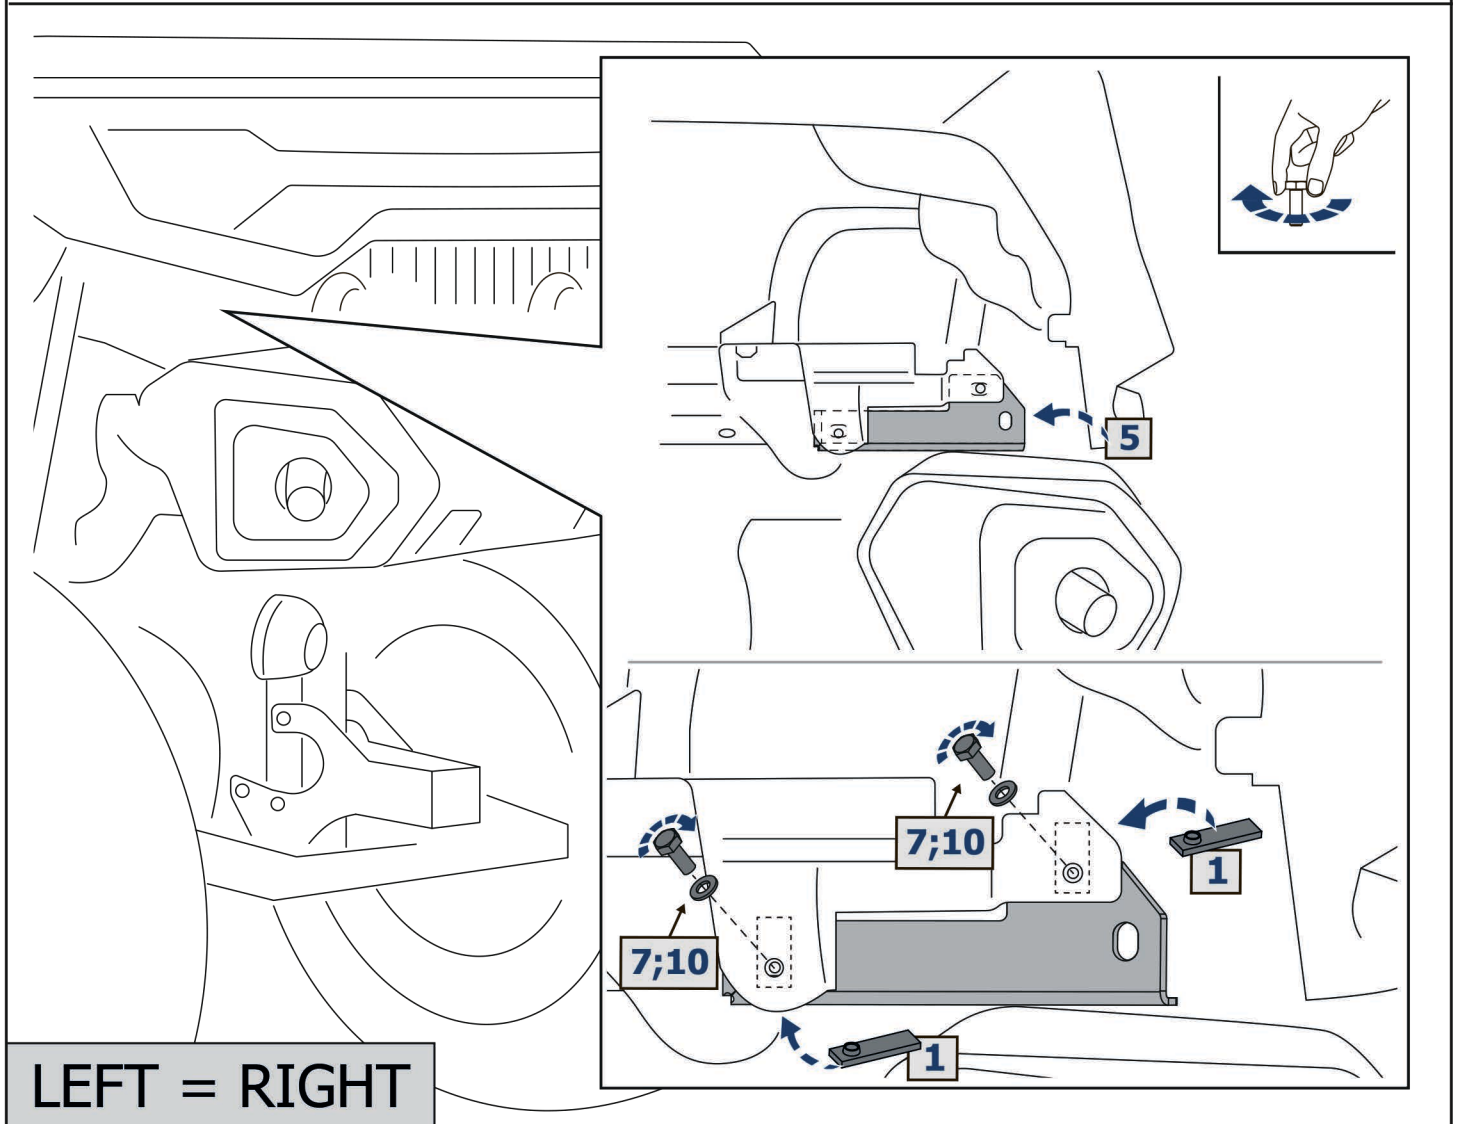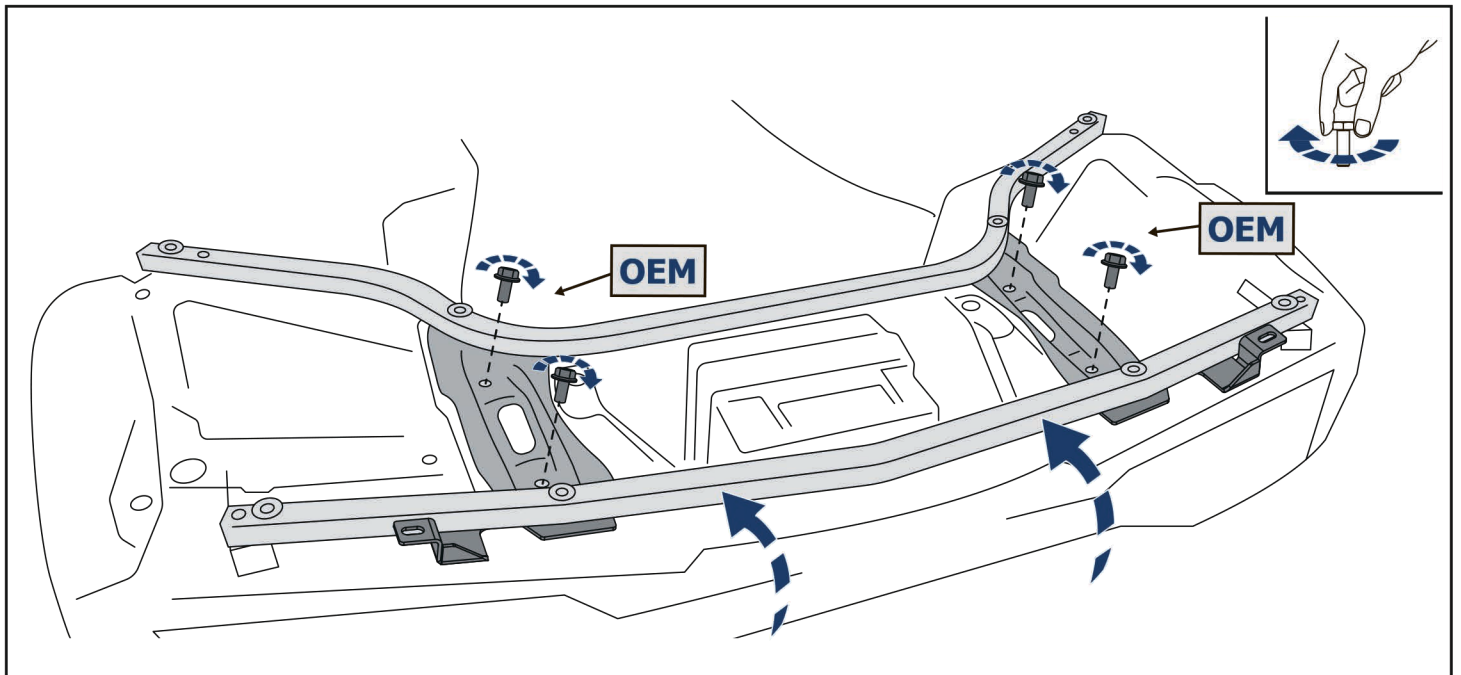

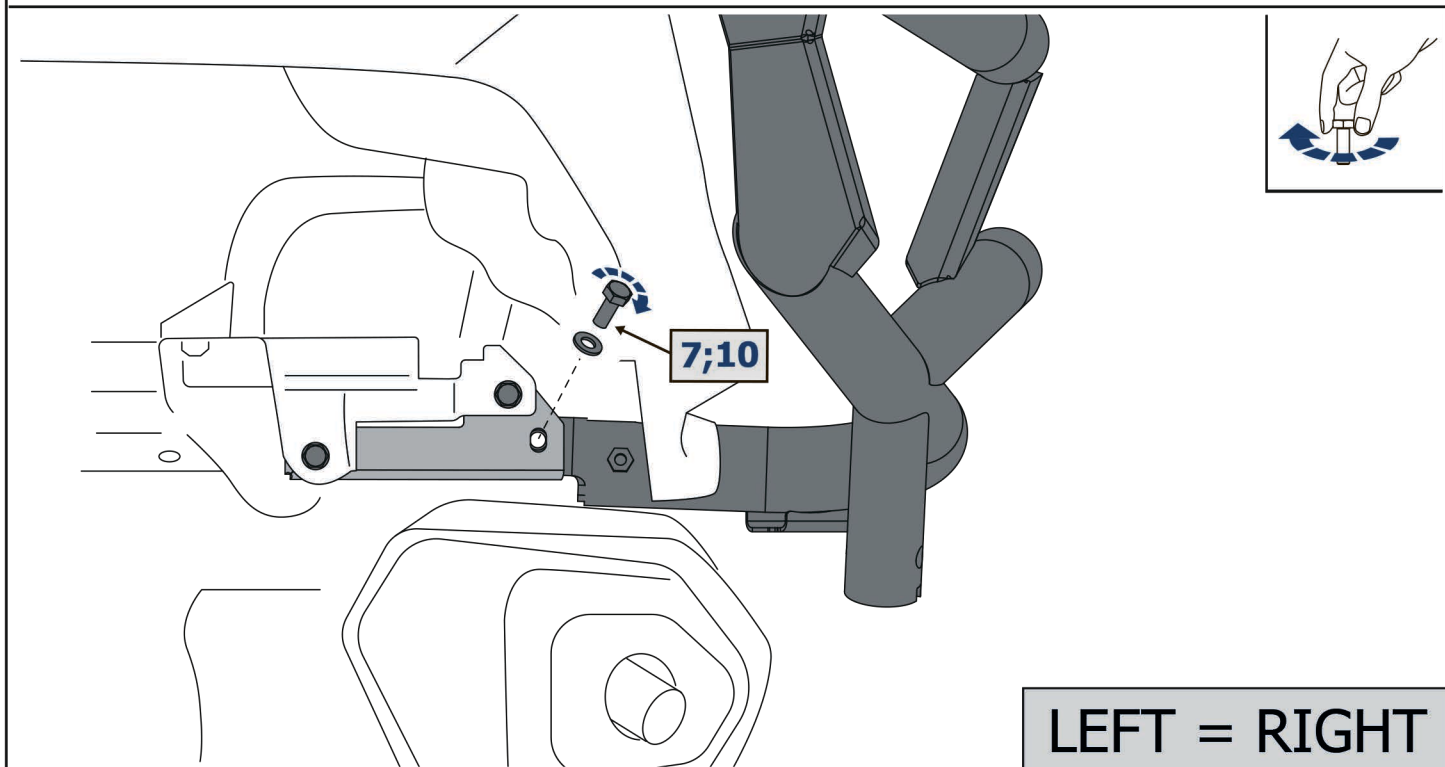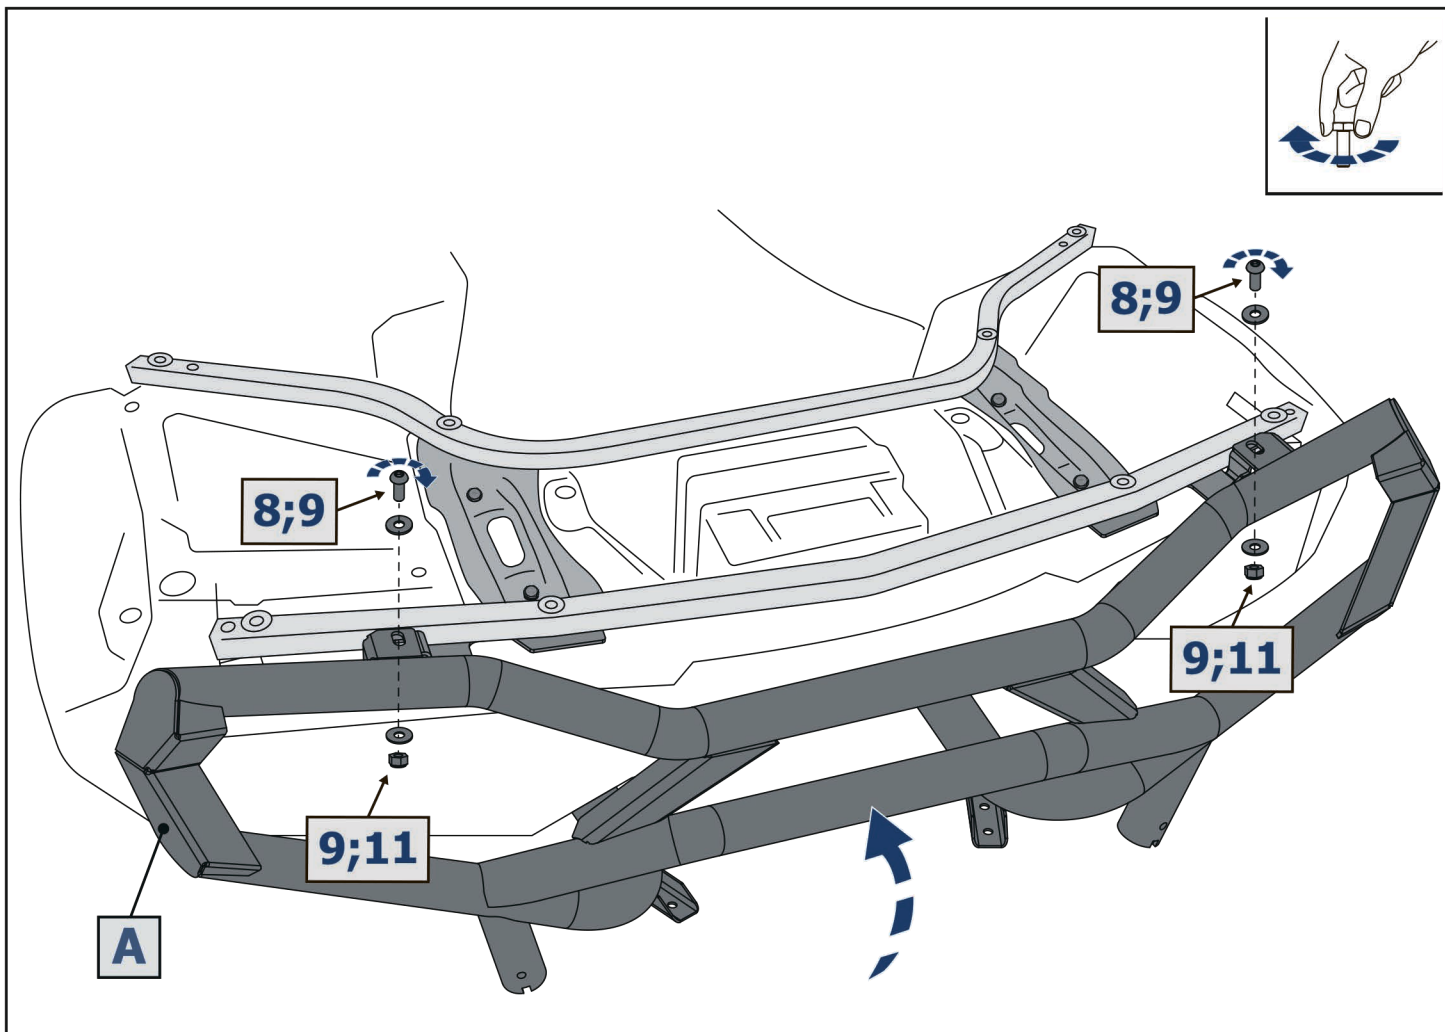

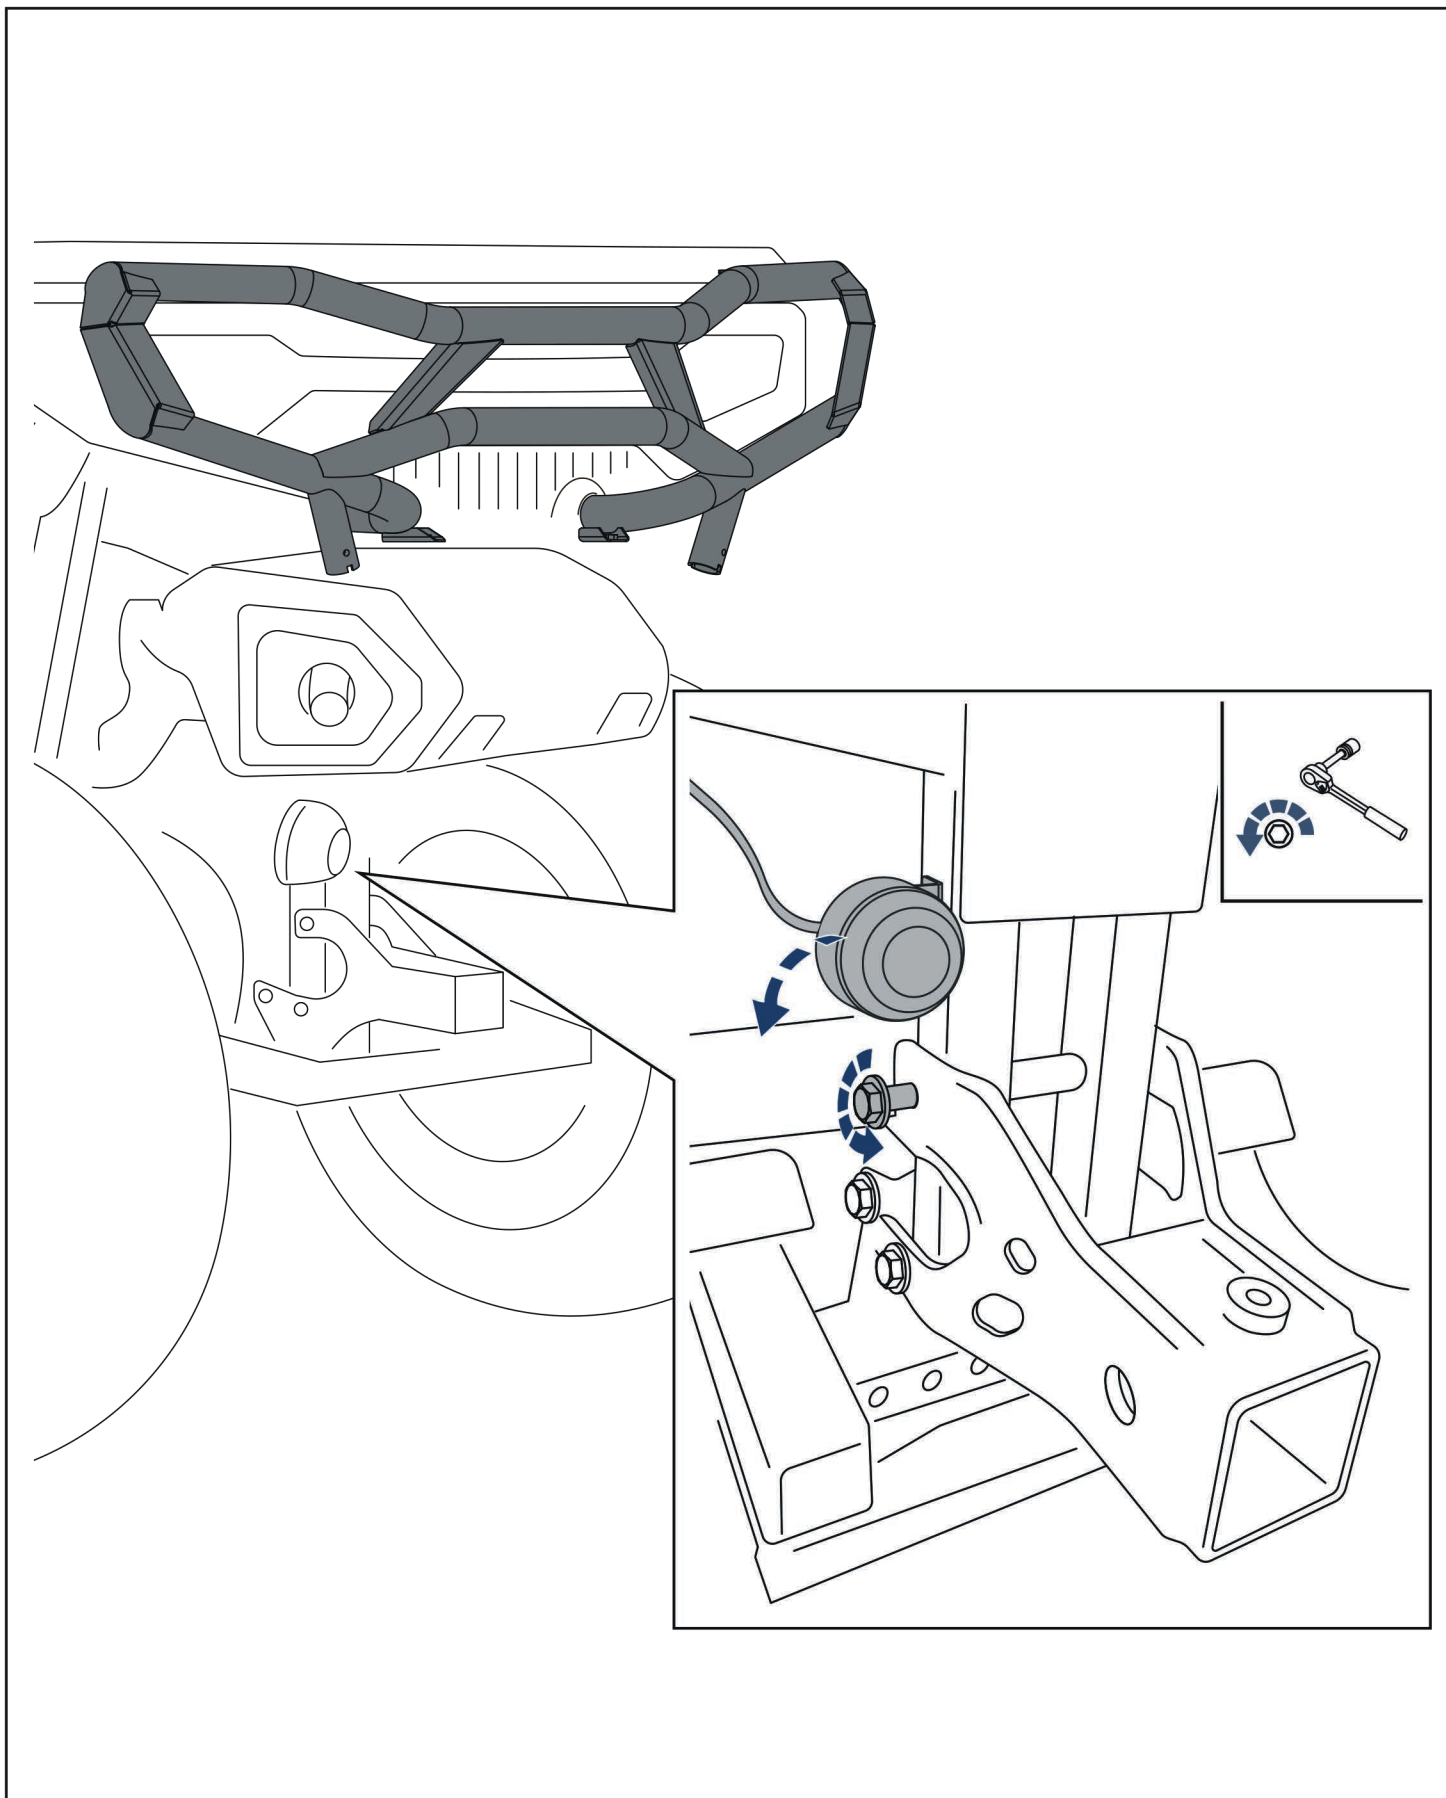

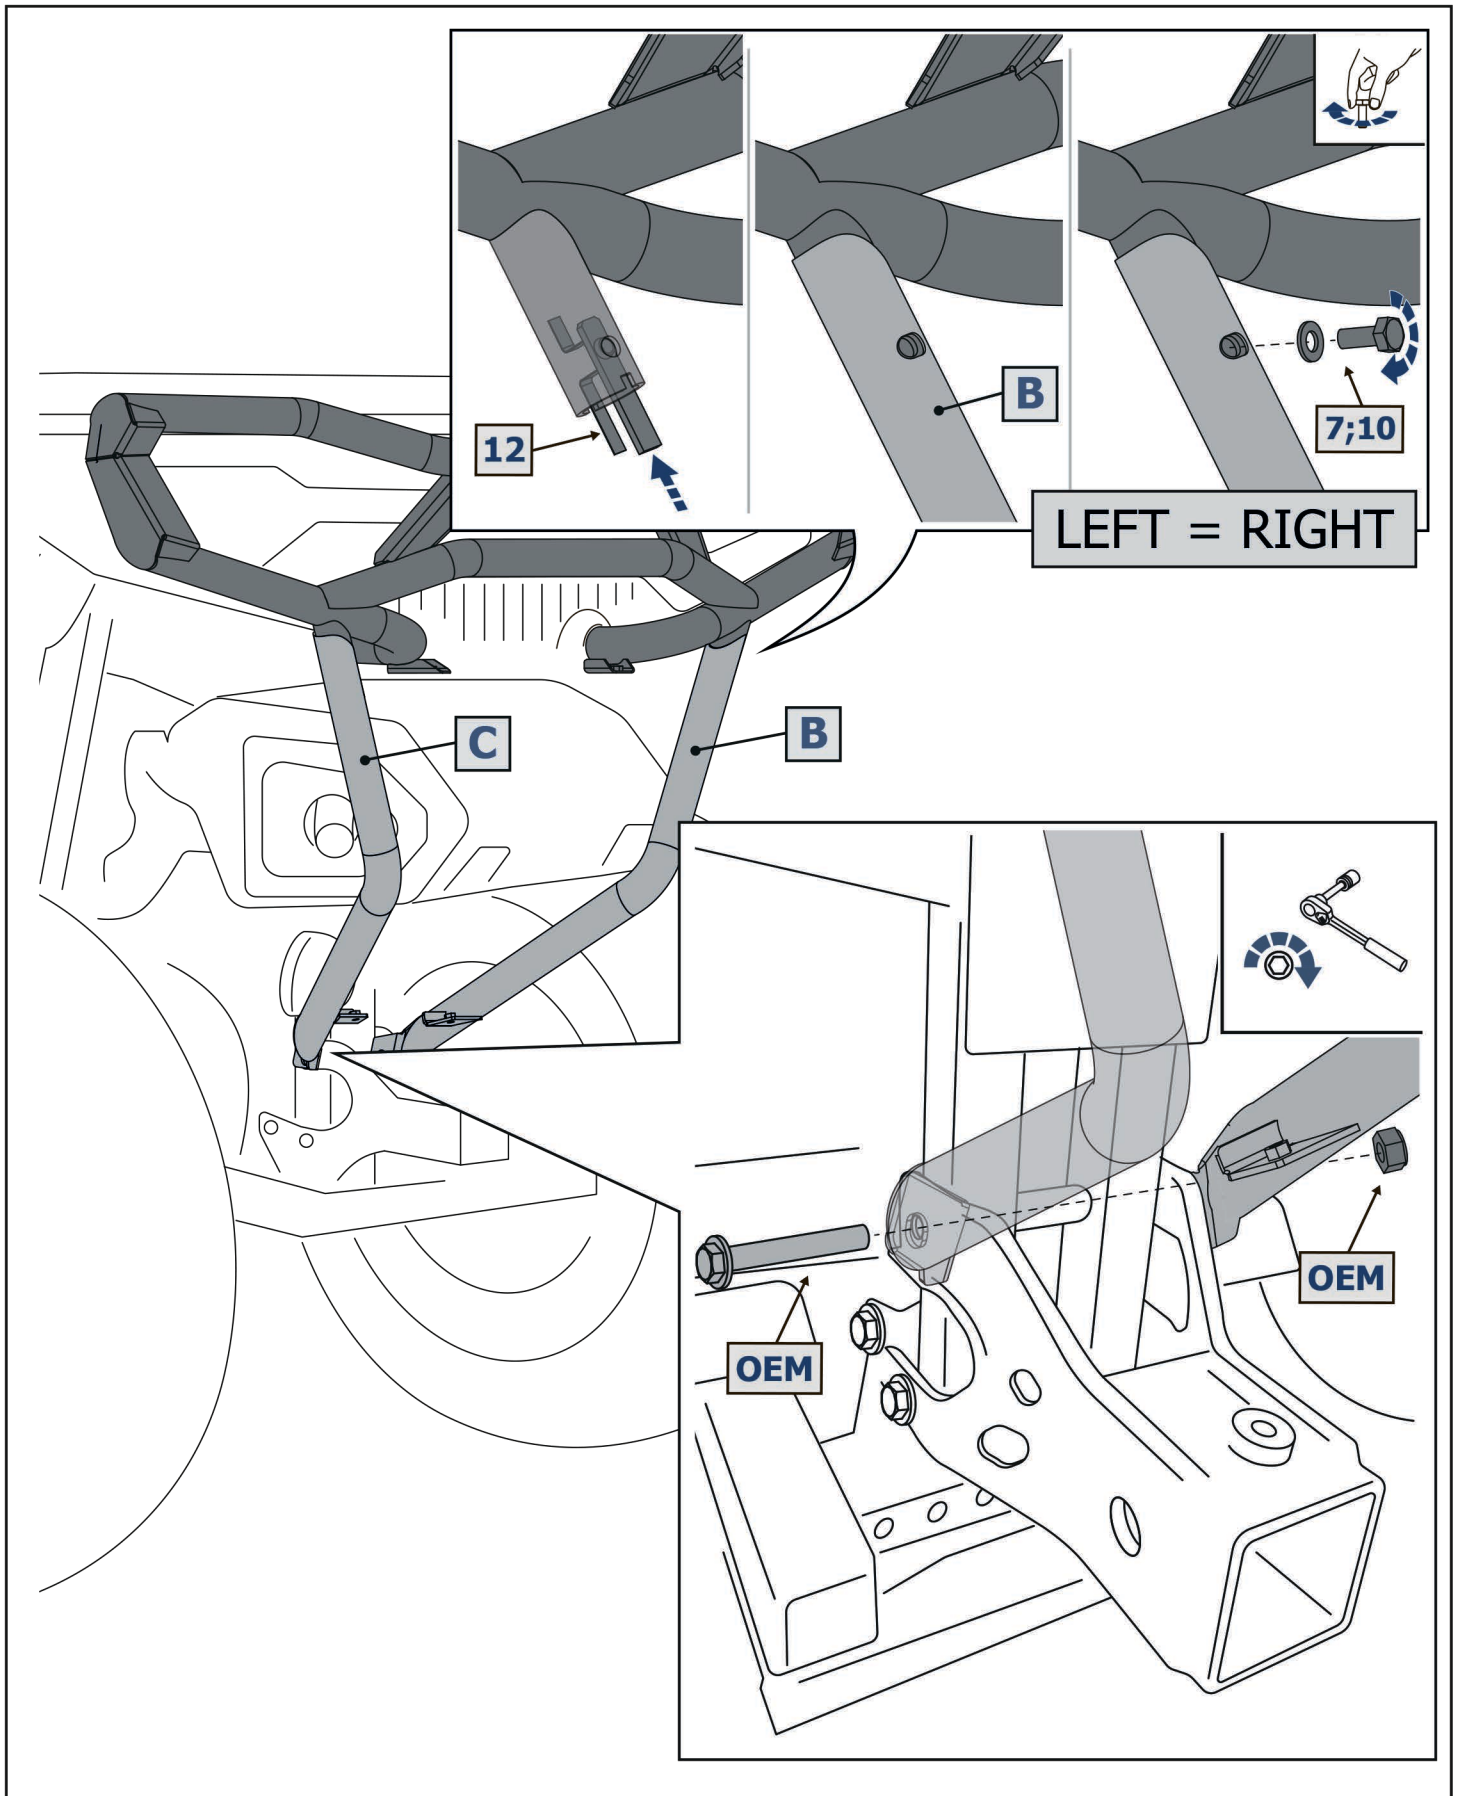



M8=24 Nm



M6=9.5 Nm

