

EN

FRONT BUMPER INSTALLATION MANUAL

DE

MONTAGEANLEITUNG FÜR FRONTBUMPER


RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА




For: AODES Pathcross ATV525L (2025-)

2444.8538.1

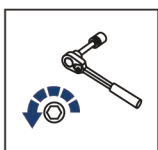

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

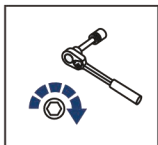


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

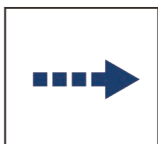


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

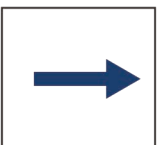



EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение







EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

 EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка	 HEX S - 5
--	---

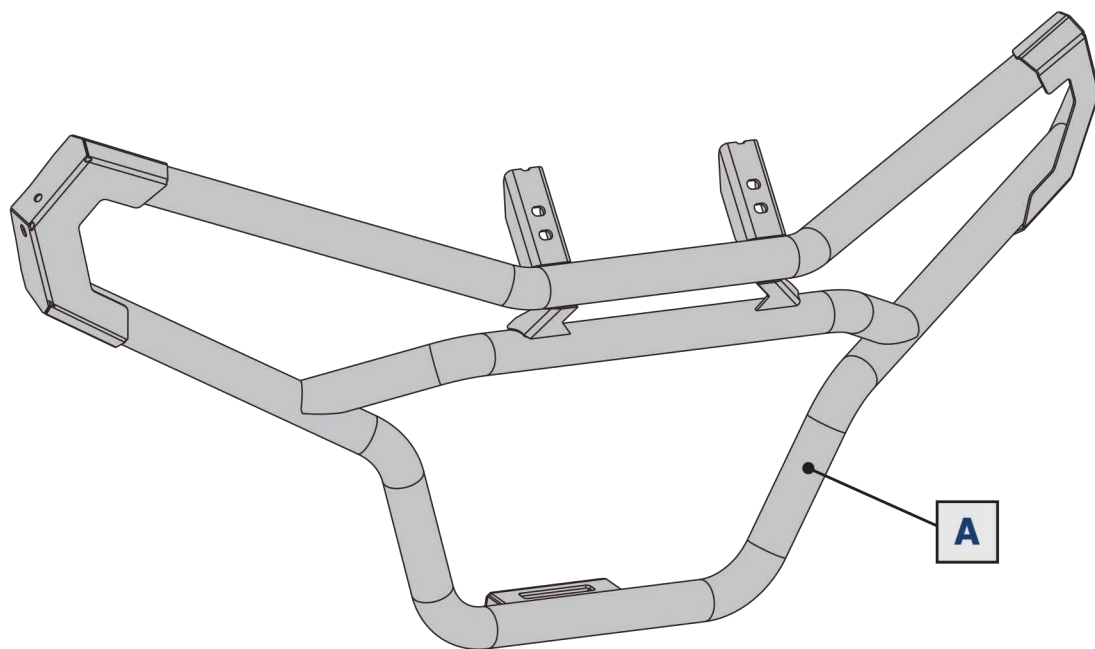



1  x1	2  x1	3  x1	4  x1	5  M6x16 x4	6  Ø6 x4
--	--	--	--	--	---

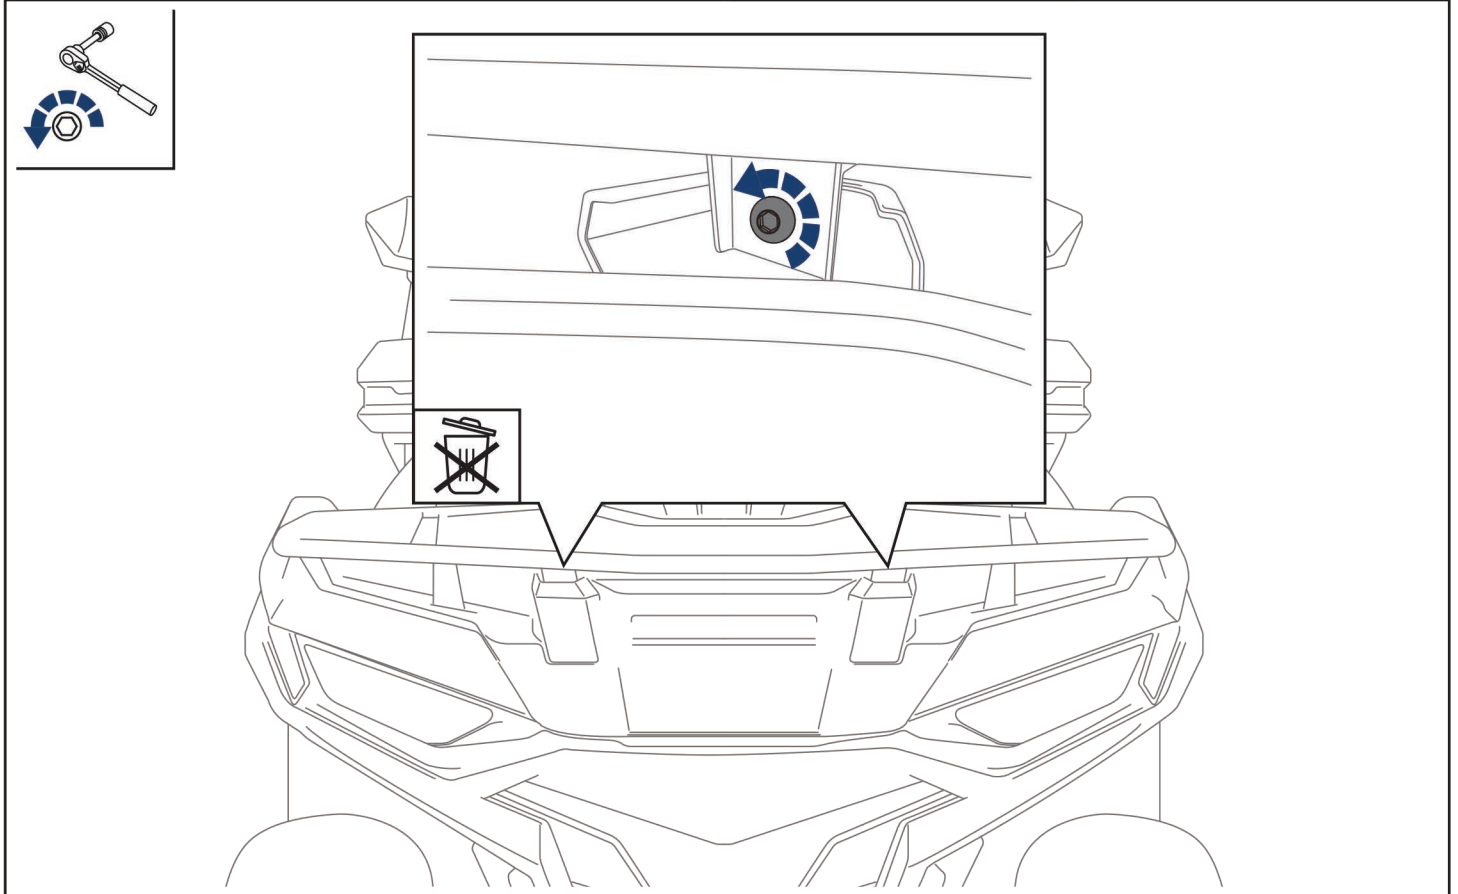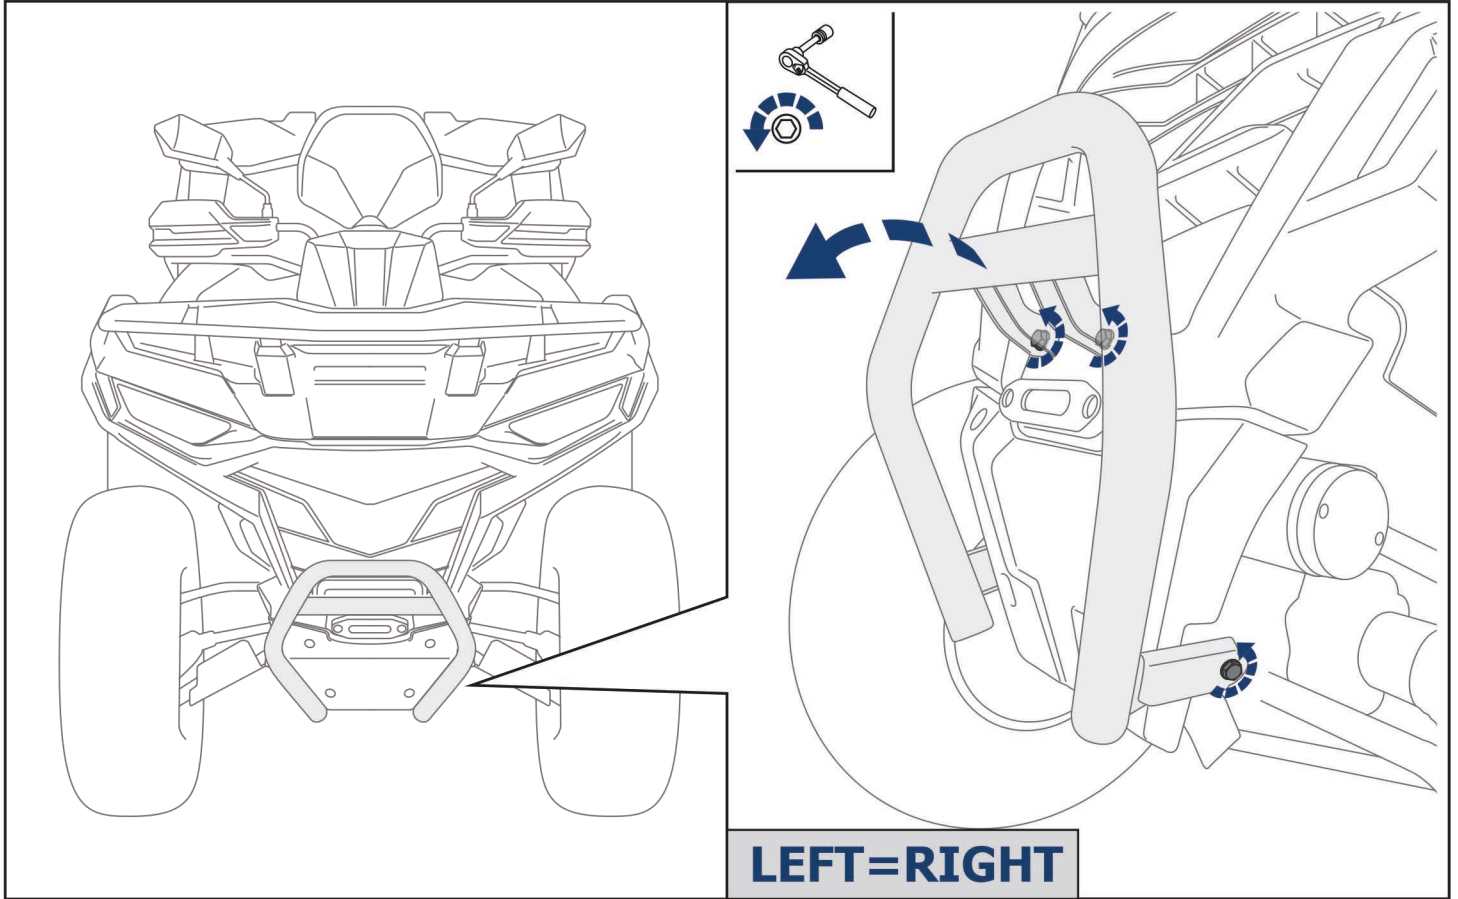

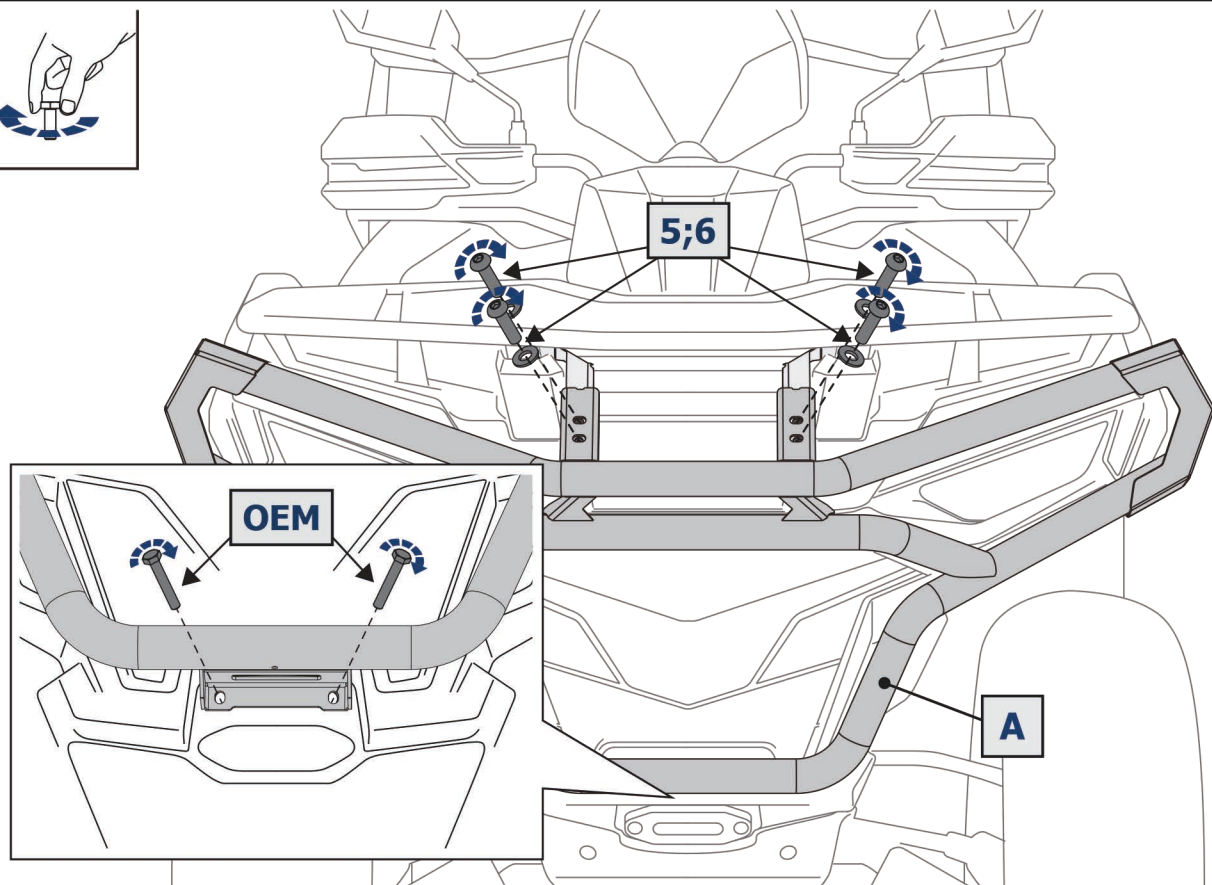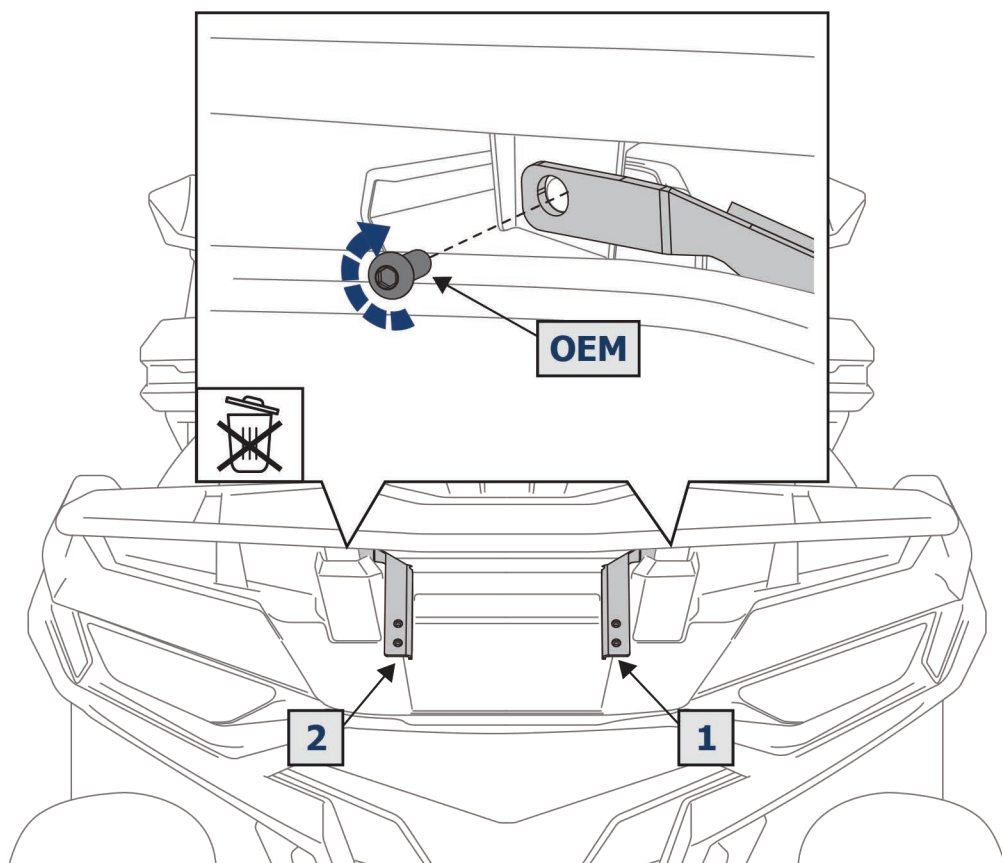




M6=9.5 Nm

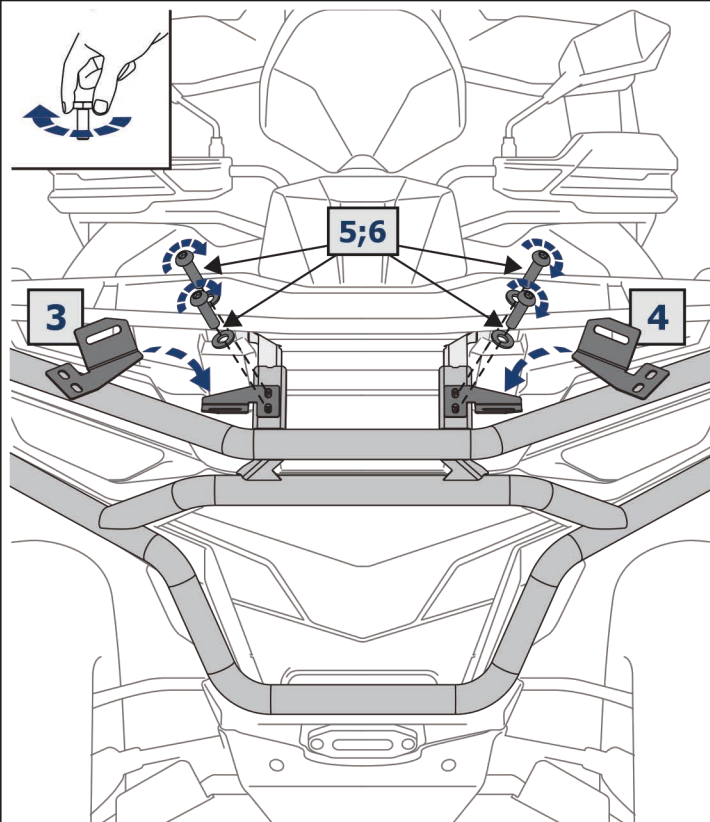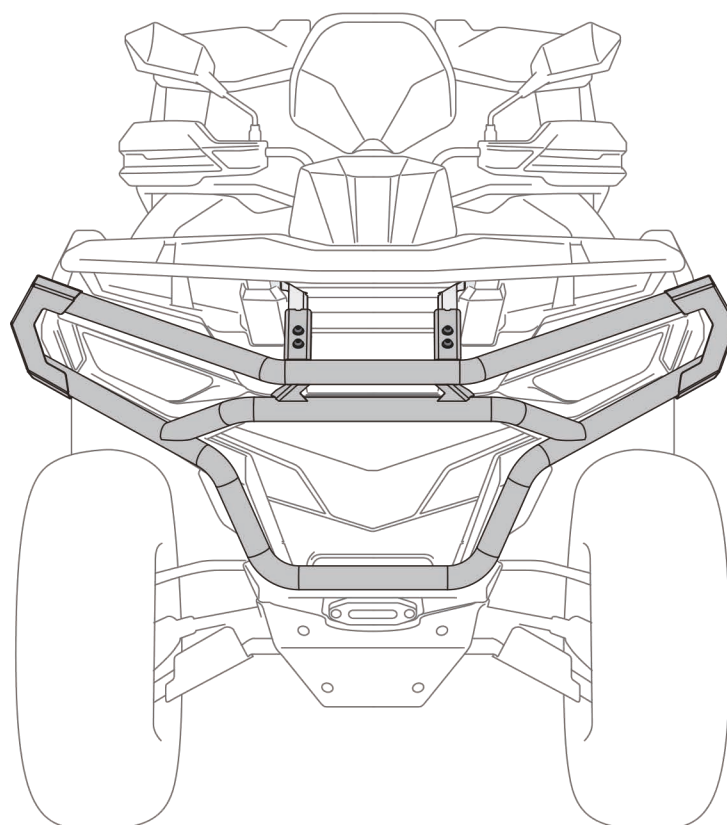

Optional LED light bar installation

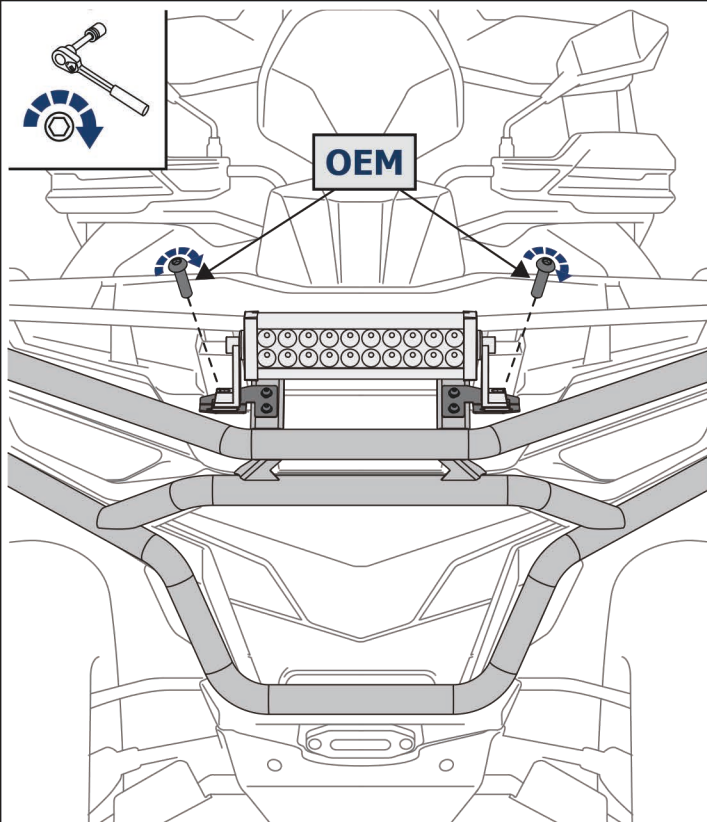

Light bar not included