

EN

REAR BUMPER INSTALLATION MANUAL

DE

MONTAGEANLEITUNG FÜR


RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА




For: AODES PATHCROSS 525 (2025-)

2444.8540.1

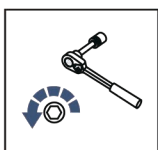

EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж

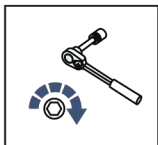


EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehungen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

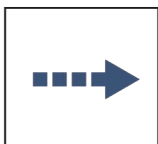


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

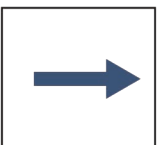





EN Location / Position Arrow
DE Anordnung/Position
RU Расположение







EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10		HEX S - 4		EN Wrench DE Schlüssel RU Гаечный ключ	10 mm
---	---	---	--------	---	--------------	--	--	-------

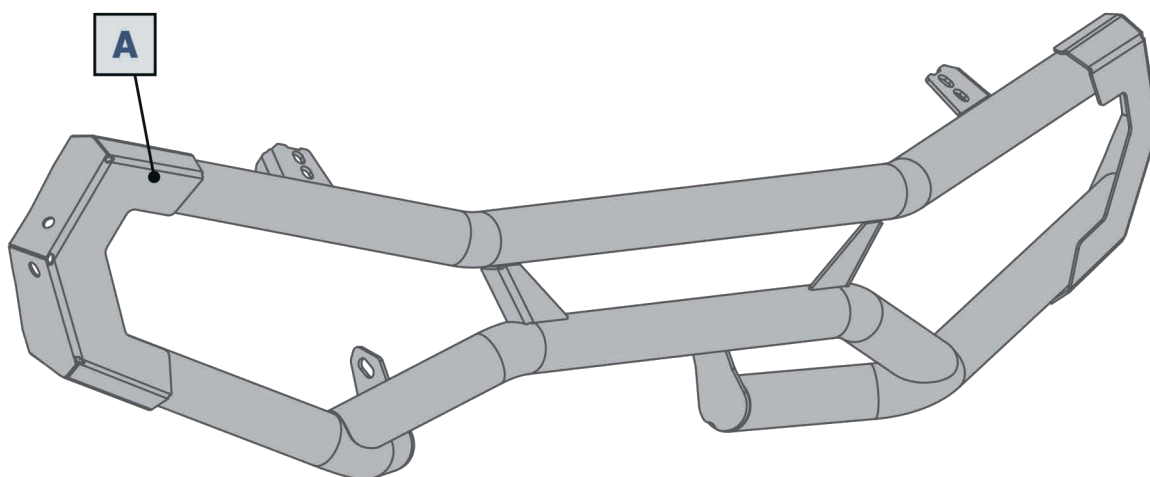

1  x1	2  x1	3  M6x20 x4	4  M6x20 x4	5  M6 x4	6  ø6 x4
7  ø6 x8					

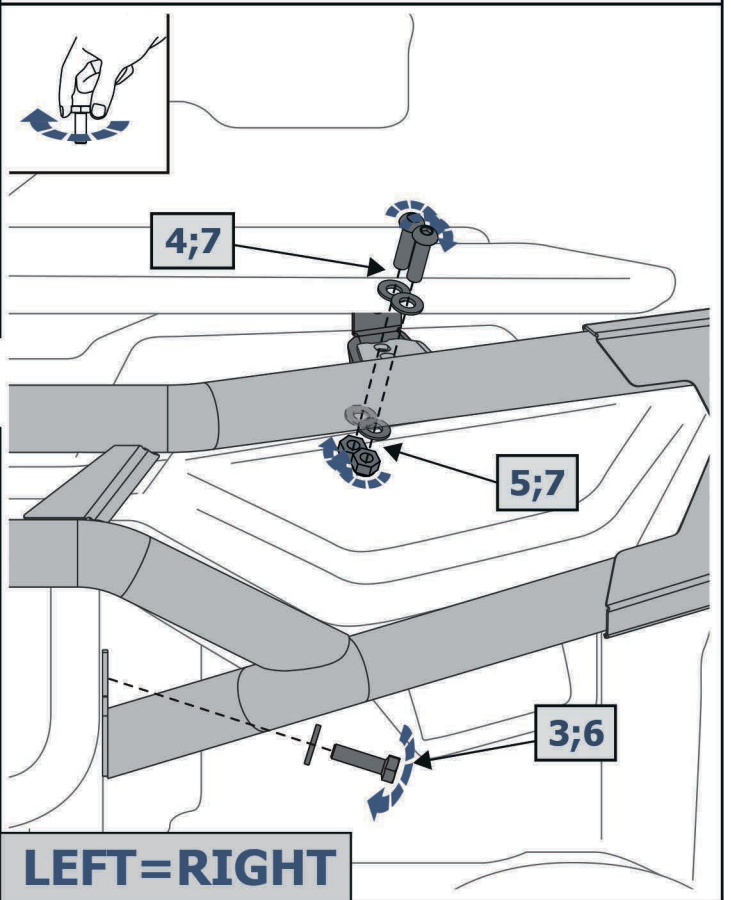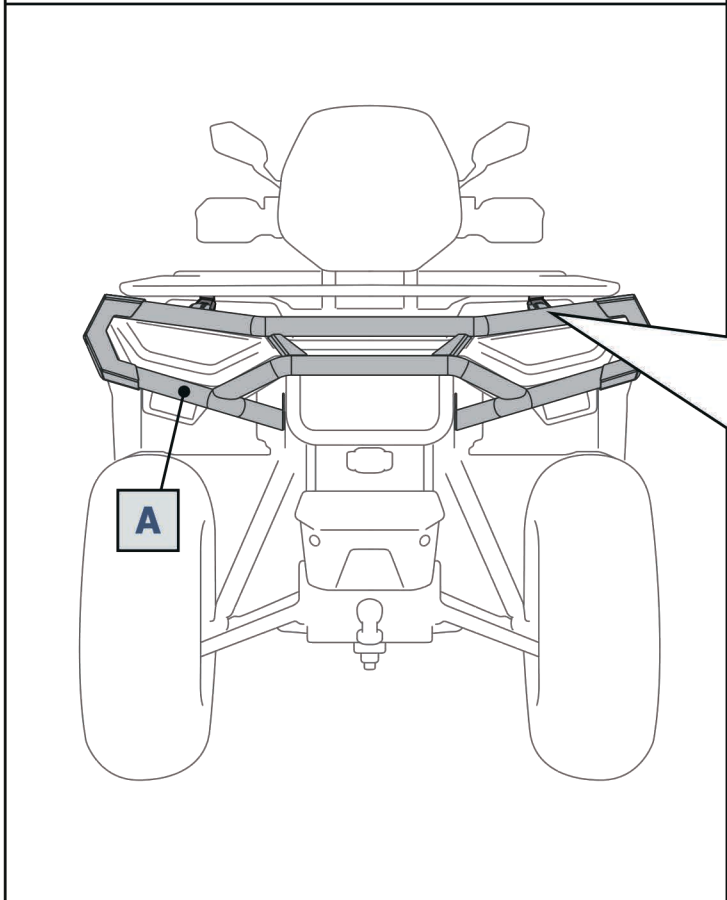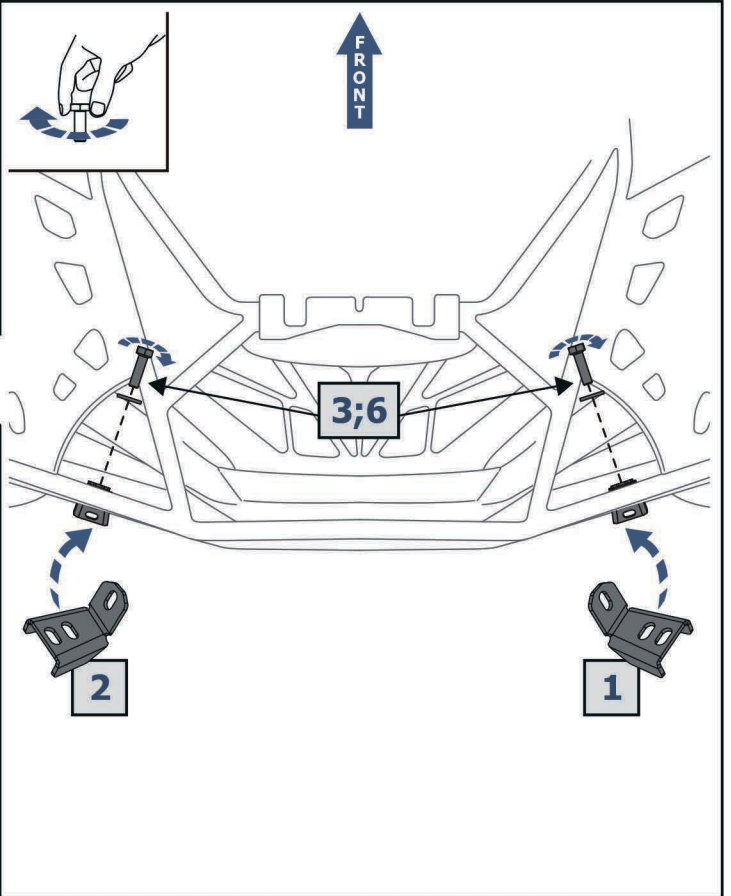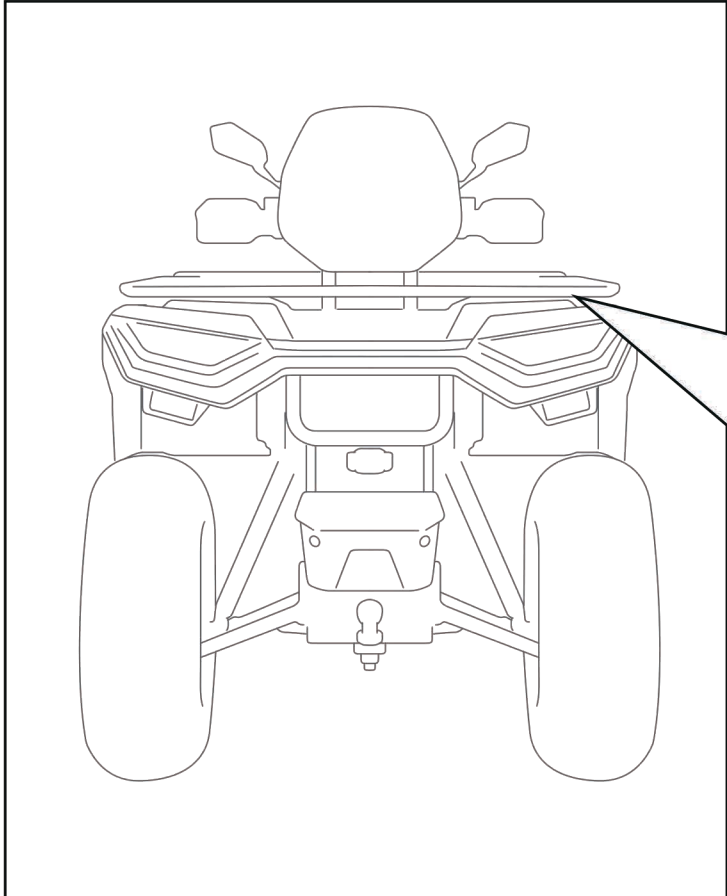



M6=9.5 Nm

