


# Ski-doo REV GEN4 (Summit, MXZ, Renegade, Freeride)

**Артикул:** 444.7255.1 Бампер передний  
**Марка:** Ski-doo  
**Модель:** Summit, MXZ, Renegade, Freeride  
**Год выпуска:** 2017-  
**Материал:** Труба Al 30x3 мм



## КОМПЛЕКТАЦИЯ


|                               |       |                              |        |
|-------------------------------|-------|------------------------------|--------|
| 1. Бампер.....                | 1 шт. | 9. Болт M6x30.....           | 4 шт.  |
| 2. Лист боковой.....          | 2 шт. | 10. Болт M6x40.....          | 4 шт.  |
| 3. Лист передний.....         | 1 шт. | 11. Винт 6x20.....           | 8 шт.  |
| 4. Кронштейн.....             | 2 шт. | 12. Гайка M6.....            | 8 шт.  |
| 5. Кронштейн.....             | 1 шт. | 13. Шайба 6.....             | 16 шт. |
| 6. Кронштейн датчика.....     | 1 шт. | 14. Шайба 6 увеличенная..... | 8 шт.  |
| 7. Гайка закладная M6x25..... | 2 шт. |                              |        |
| 8. Гайка закладная M6.....    | 4 шт. |                              |        |

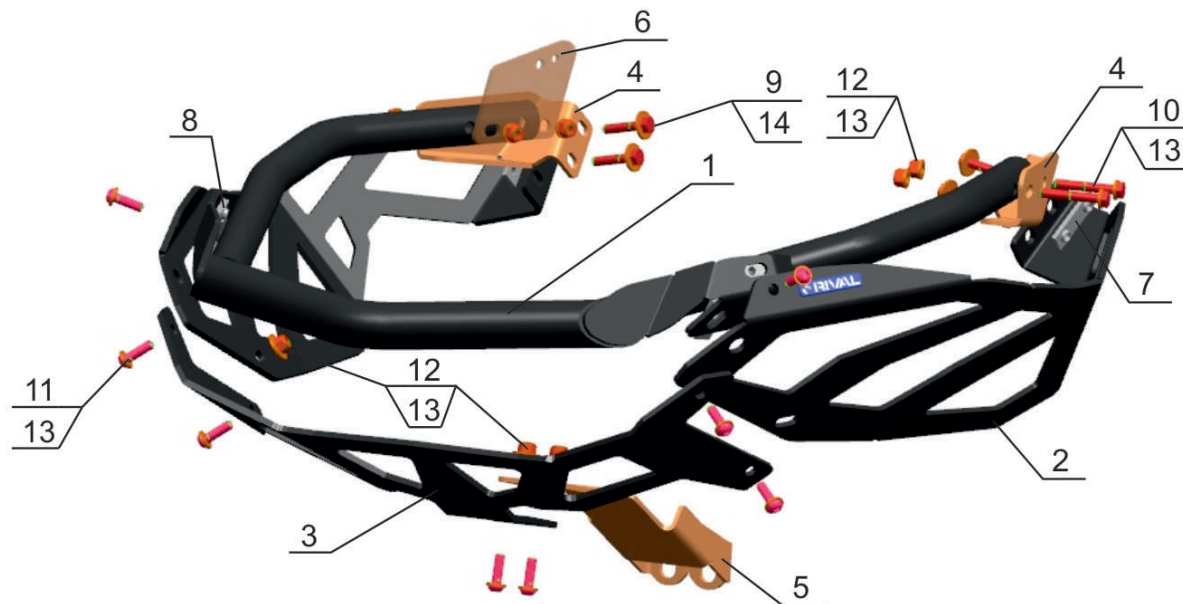

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Демонтировать капот снегохода. Демонтировать глушитель.
2. Снять штатный бампер снегохода, высверлив заклепки крепления к пластику снегохода, открутив болты M6.
3. Открутить две гайки передних креплений нижних рычагов, находящихся в моторном отсеке. Установить кронштейн поз. 5 на болты крепления рычагов, закрепить штатными гайками. Просверлить два отверстия в днище снегохода, совпадающие с отверстиями на кронштейне поз. 5 (фото 1).
4. Просверлить отверстия в намеченных штатных местах на раме снегохода (фото 2, 3).
5. Установить бампер, продвигая концы труб в отверстия расположения штатного бампера.
6. Установить кронштейны поз. 4 к концам труб бампера, закрепить болтами M6x40 поз. 10, шайбами 6 поз. 13, гайками M6 поз. 12 (фото 4) (с правой стороны по ходу движения установить на болты кронштейн датчика поз. 6).
7. Кронштейны поз. 4 с бампером установить на снегоход, установить болты M6x30 поз. 9 с шайбами поз. 14 в просверленные отверстия рамы (фото 5).
8. Закрепить боковые листы к установленным болтам M6x30 поз. 9 гайками закладными M6x25 поз. 7. В передней части закрепить к бамперу винты M6x20 поз. 11, шайбами 6 поз. 13, гайками закладными M6 поз. 8 (фото 7).
9. Передний лист закрепить к боковым листам в верхней части винтами M6x20 поз. 11, шайбами 6 поз. 13, гайками закладными M6 поз. 8, в средней - винтами M6x20 поз. 11, шайбами 6 поз. 13, гайками M6 поз. 12, в нижней части - к кронштейну поз. 5 (фото 7).
10. Затянуть все резьбовые соединения.
11. Установить глушитель. Установить крепление модуля датчика EGT и сам модуль на кронштейн поз. 6 (фото 6). Установить капот.

### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

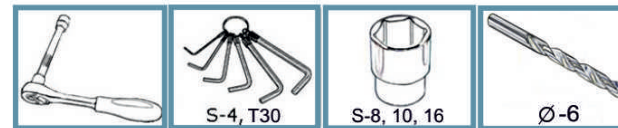


### МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



## ПРИЛОЖЕНИЕ


1

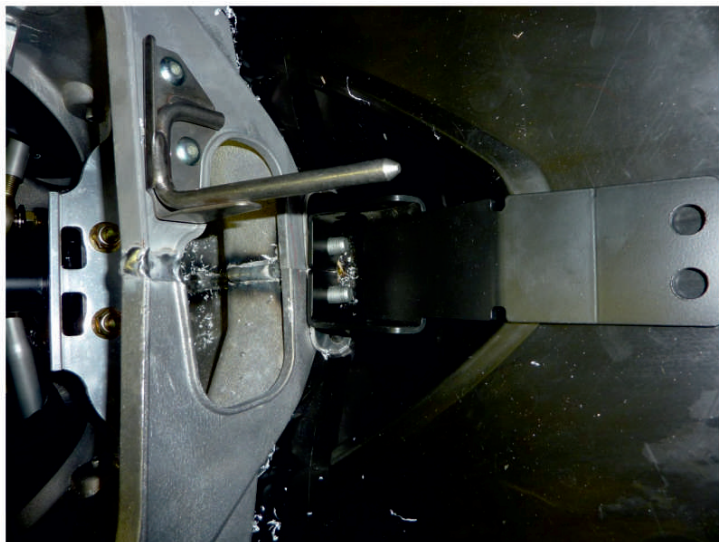


2



3

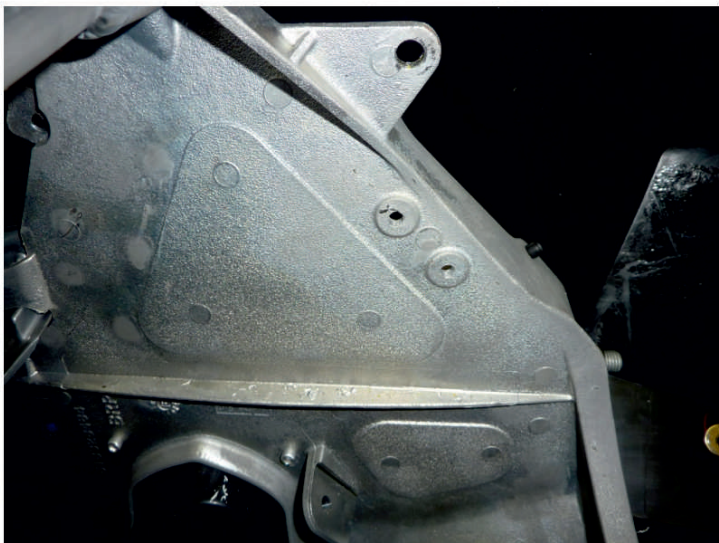

4

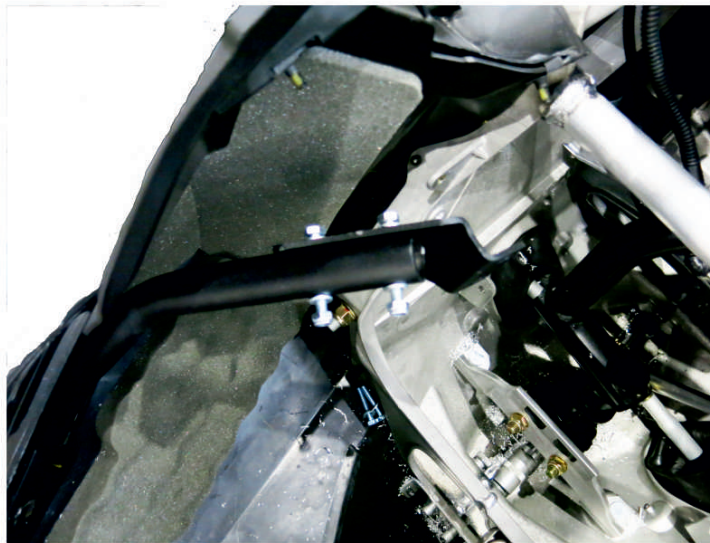

## ПРИЛОЖЕНИЕ

5



6



7

