

EN INSTALLATION MANUAL REAR BUMPER

DE MONTAGEANLEITUNG FÜR HECKBUMPER

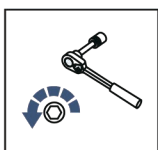
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНЕГО БАМПЕРА



For: Loncin Xwolf 700i (2023-)

444.7895.1





EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж



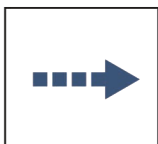
EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж




EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehugen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов



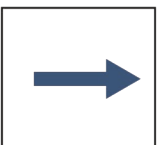EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение









EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Position
RU Расположение



EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка		S - 10; S - 13		HEX S - 4
---	---	---	-------------------	---	--------------

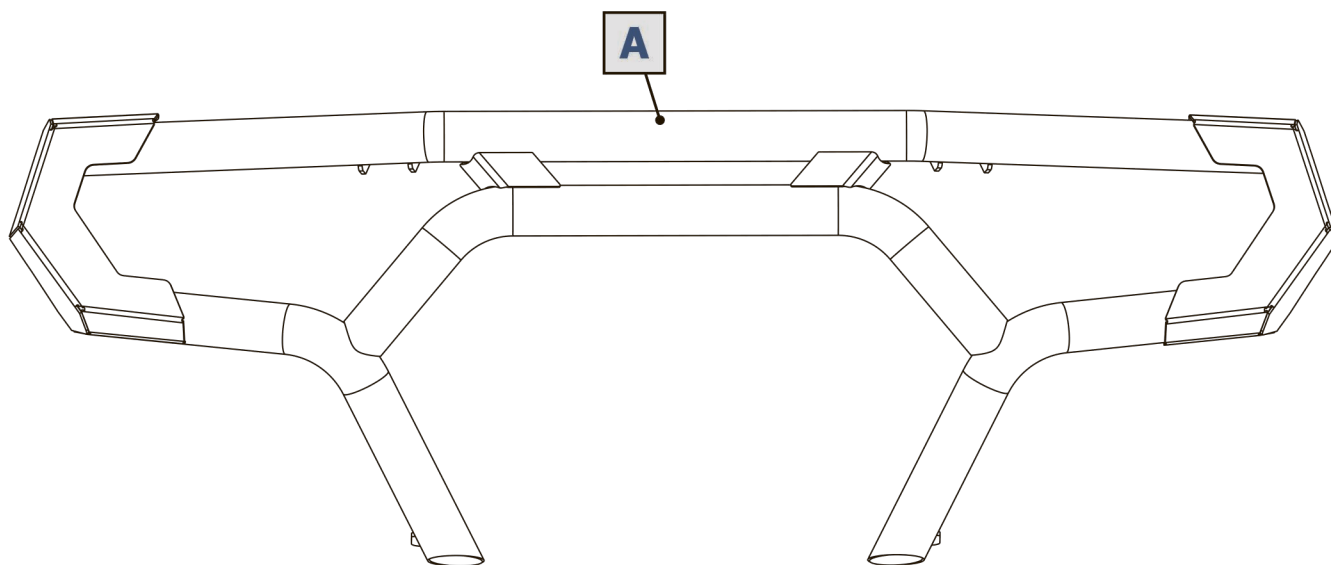

1  x2	2  x1	3  x1	4  M8x30 x4	5  M6x20 x2	6  M6x20 x4
7  M6 x6	8  ø6 x12	9  ø8 x4			

