

EN **INSTALLATION MANUAL FRONT BUMPER**


DE **MONTAGEANLEITUNG FÜR FRONTBUMPER**

RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА**




For: Loncin Xwolf 700i (2023-)


2444.7898.1

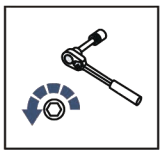

EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж

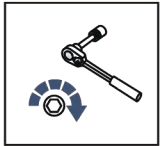


EN Regular fasteners
DE Werksseitige Schrauben verwenden
RU Штатный крепёж

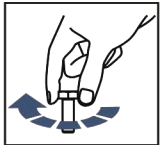


EN Screw in by a few turns
DE Einige Umdrehungen einschrauben
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

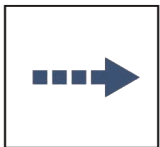


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

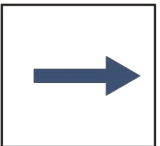




EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Position
RU Расположение









EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот




	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка			HEX S - 5
---	---	---	---	--------------

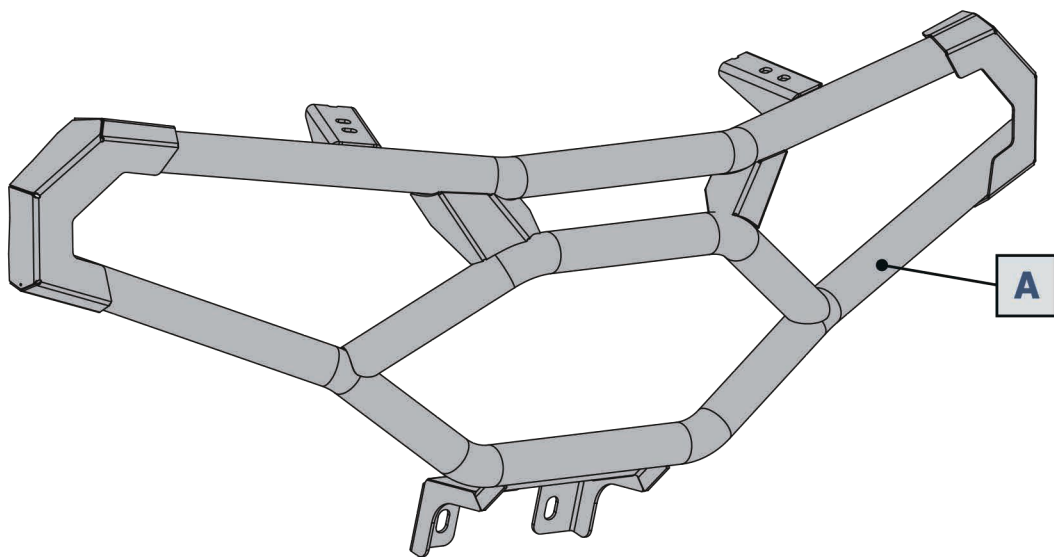


1		2		3		4		5		6	
	x1		x1		x1	M6x25	x4	M6	x4	Ø6	x8

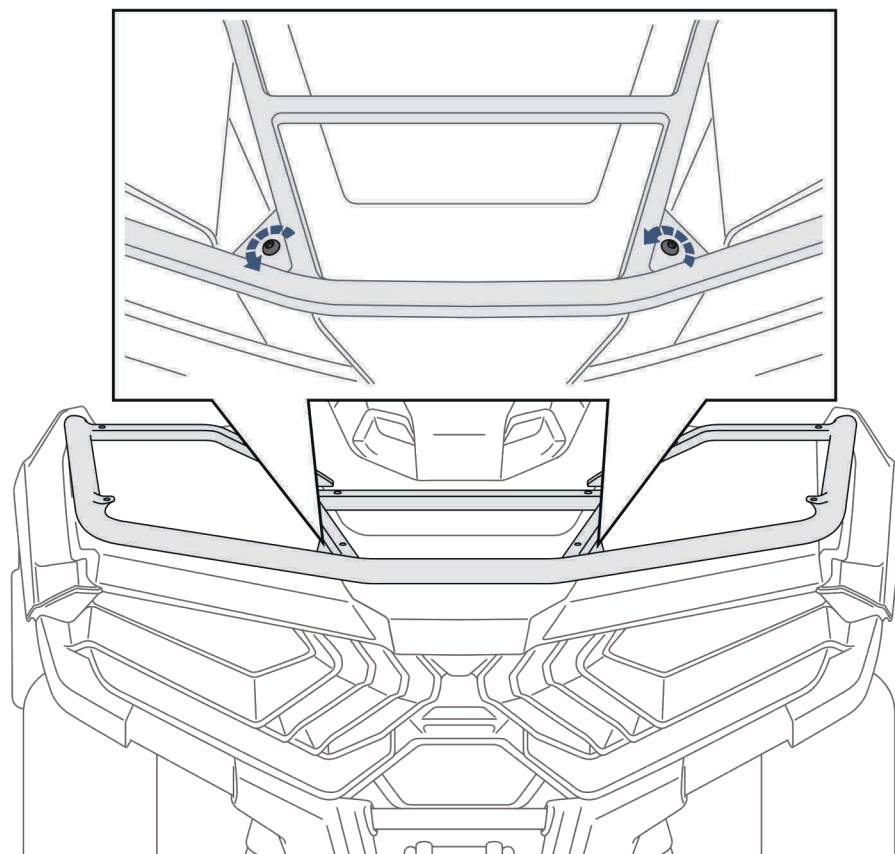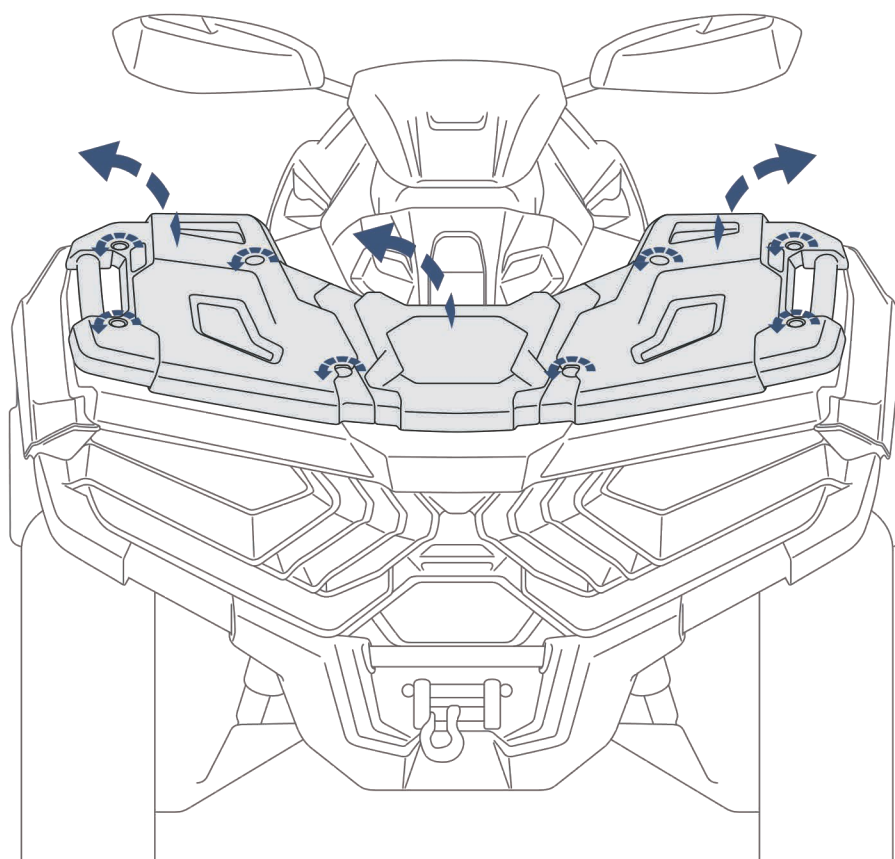


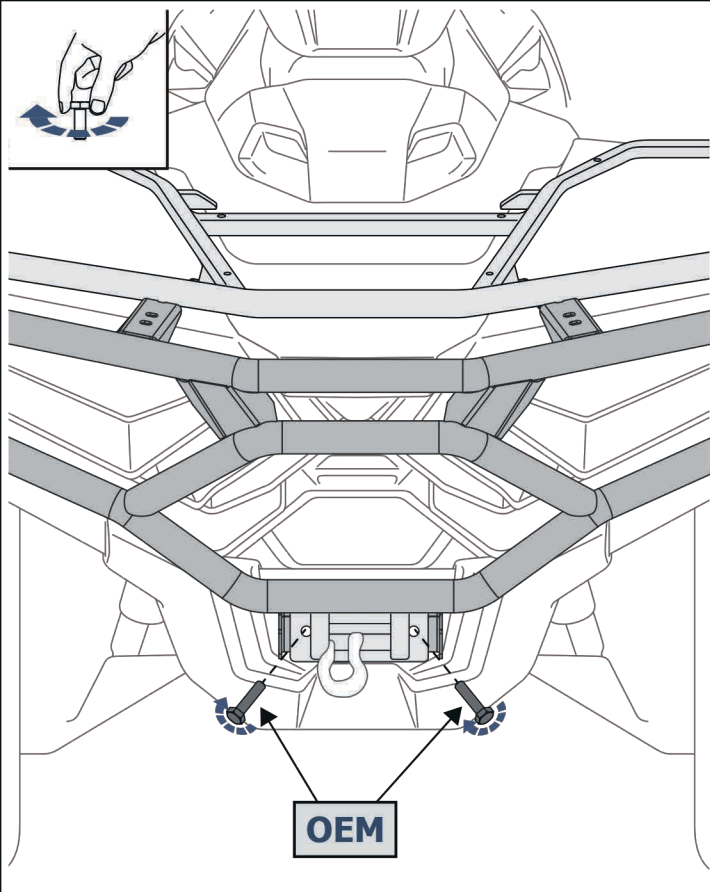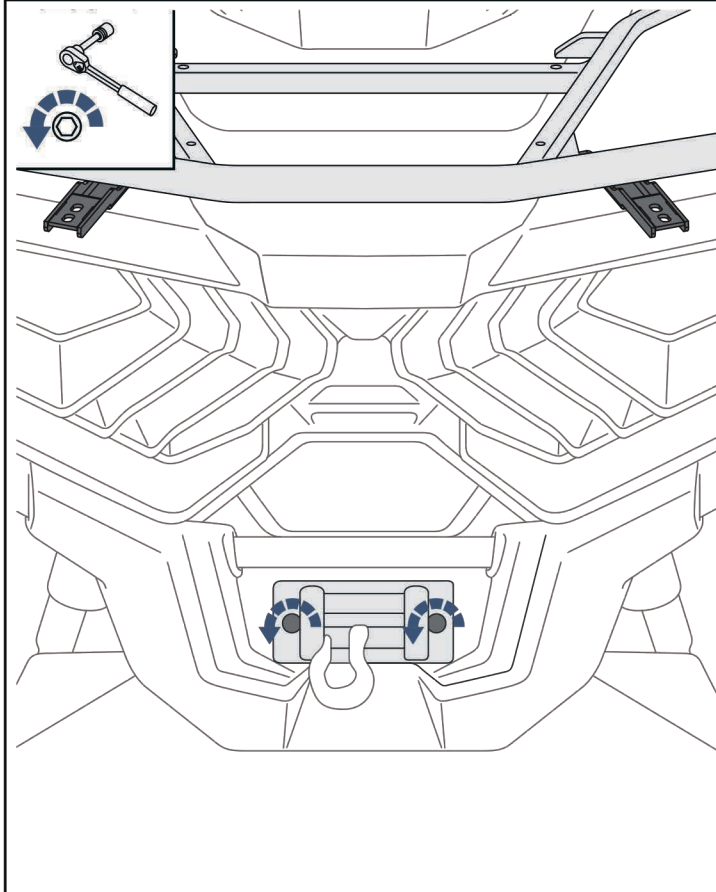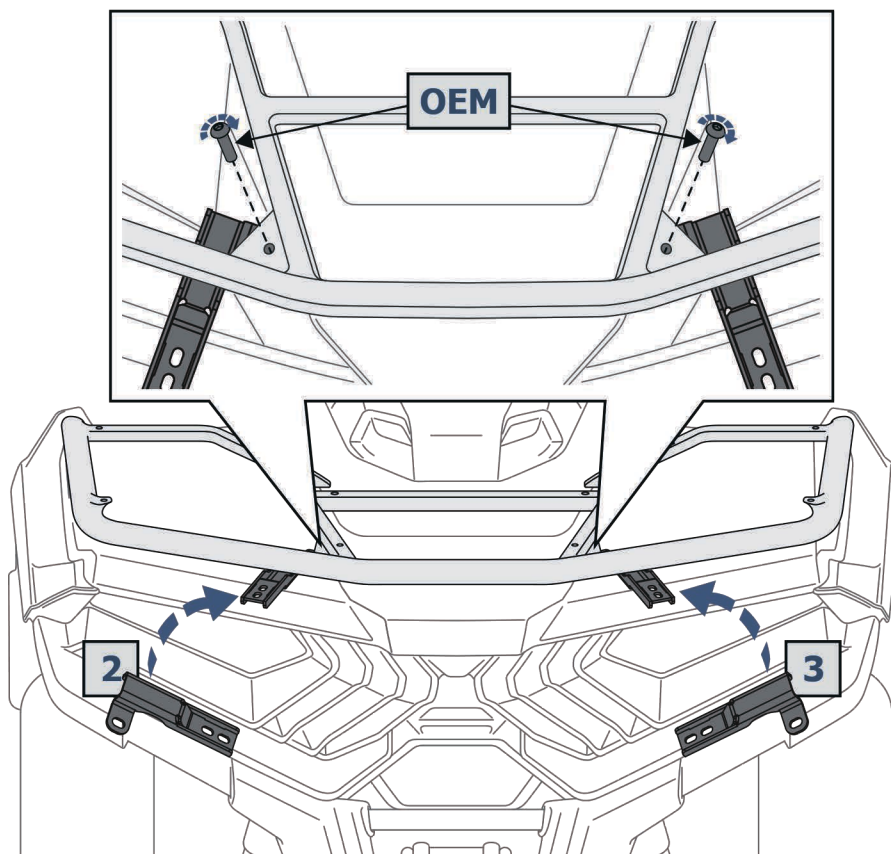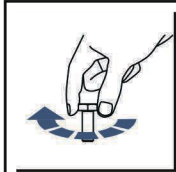

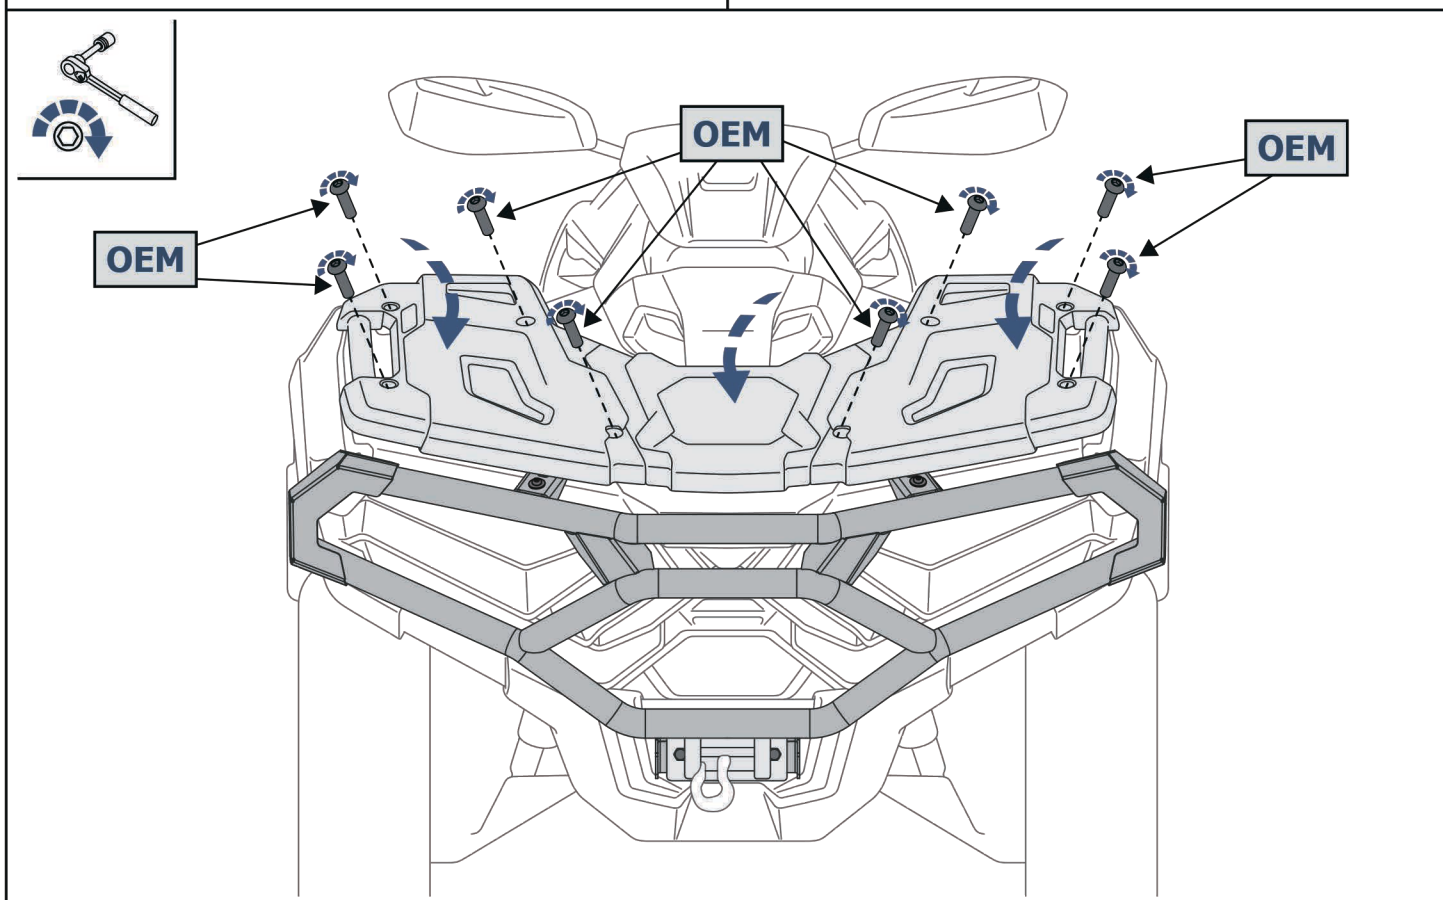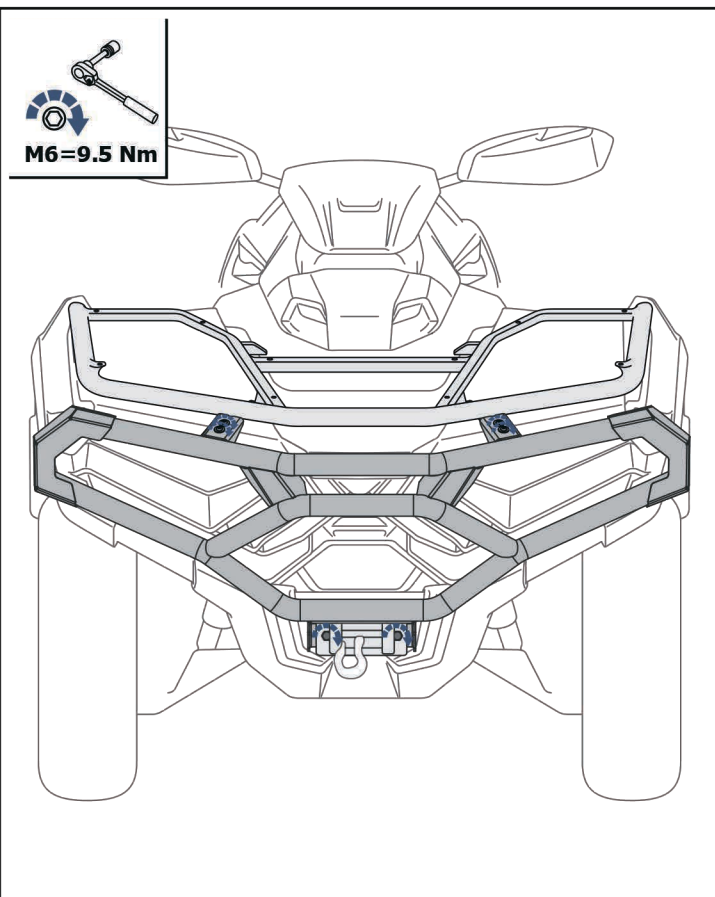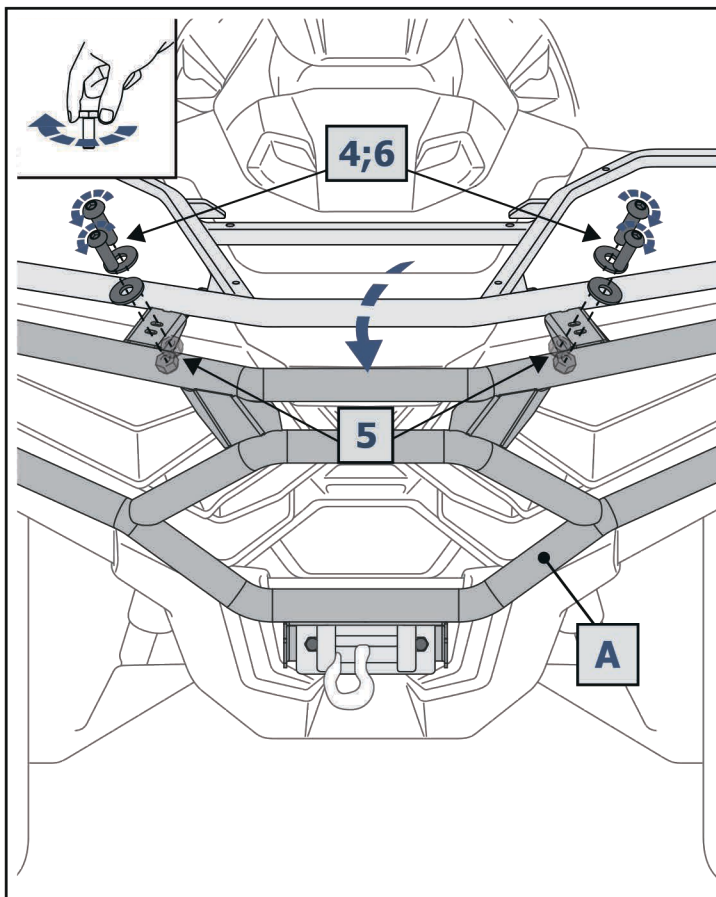


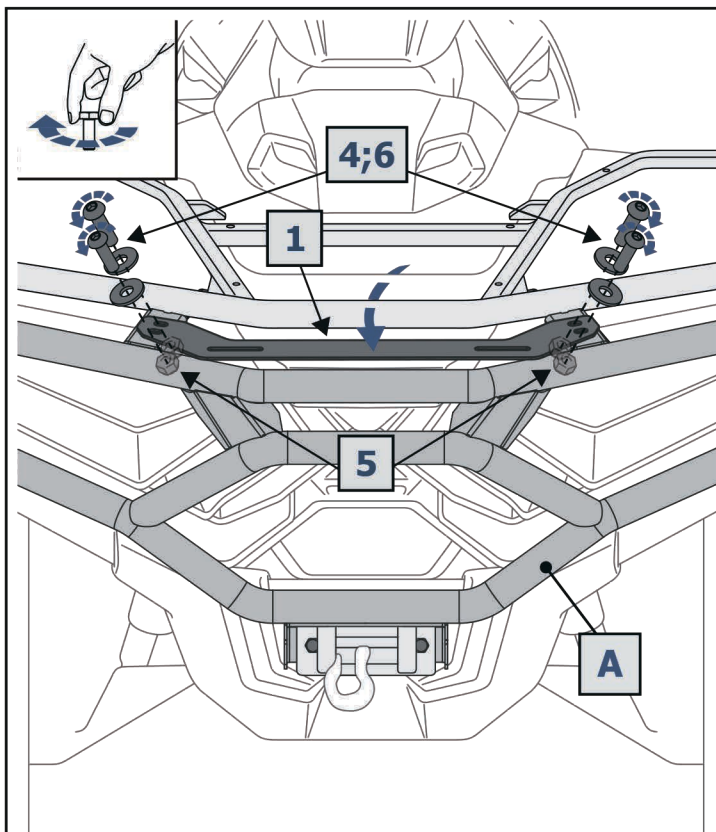

Optional LED light bar installation

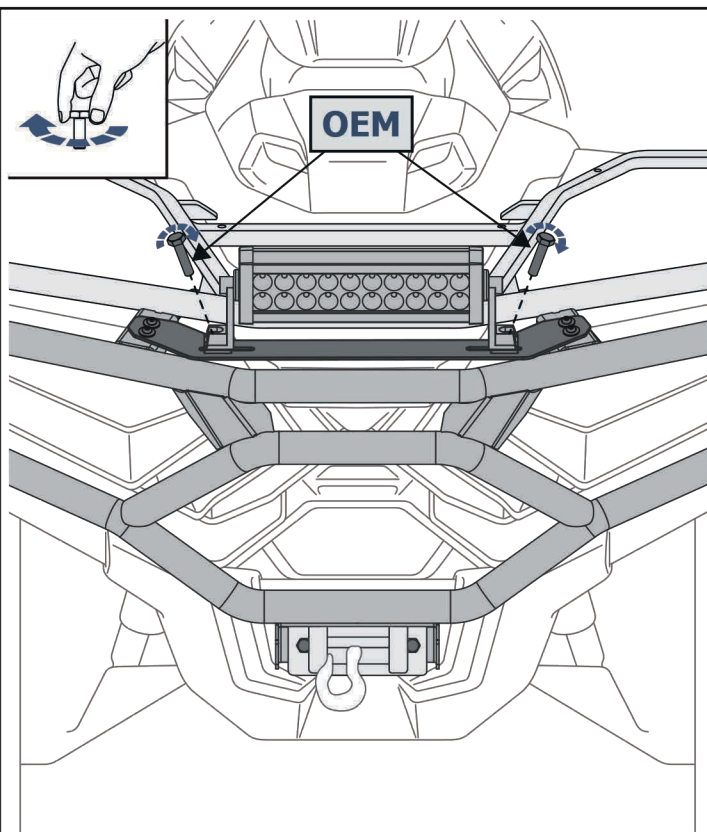

Light bar not included

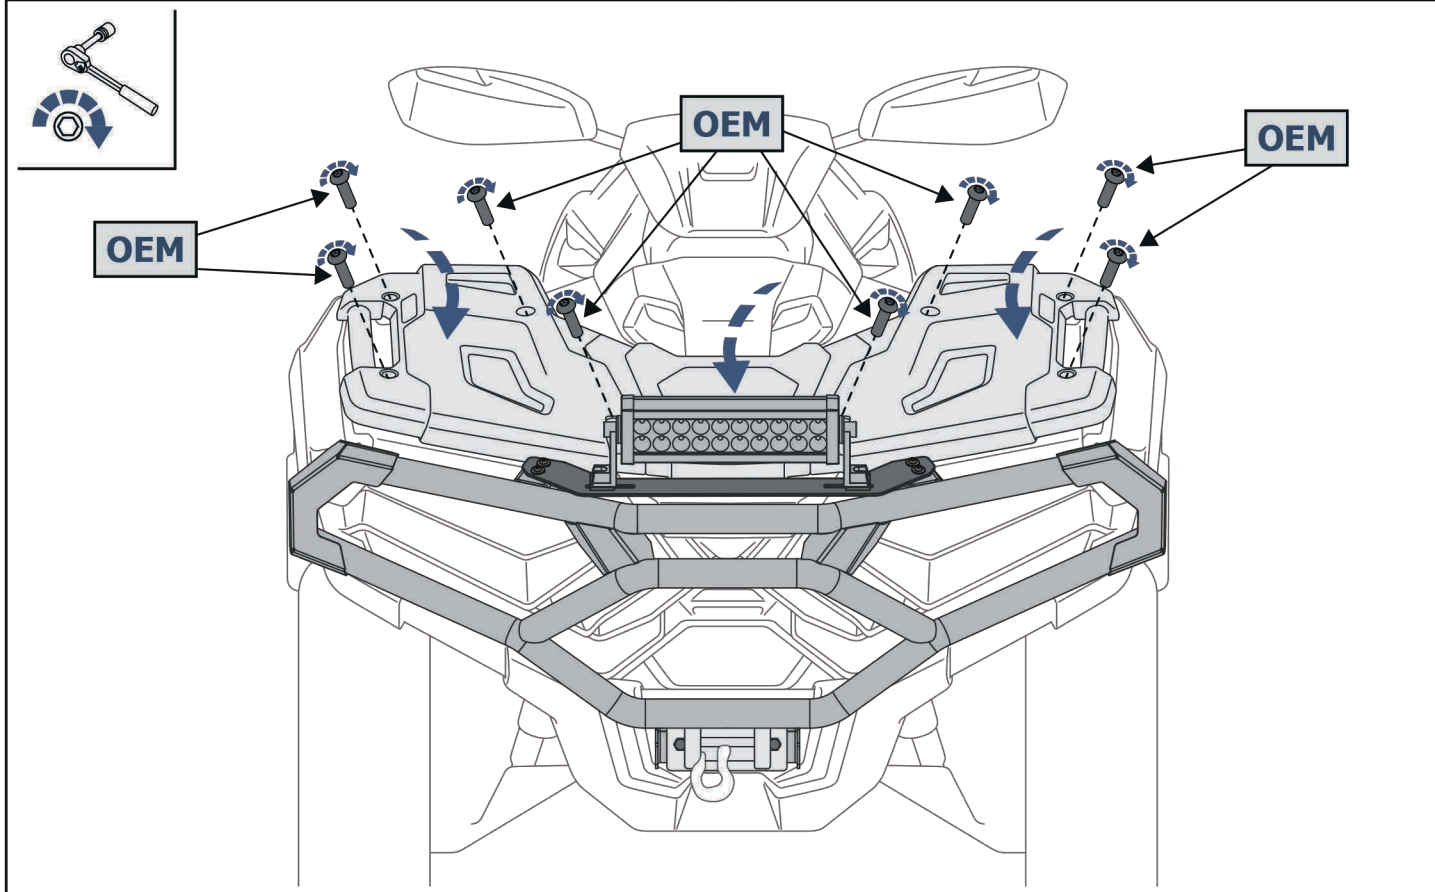



M6=9.5 Nm

