

EN FRONT BUMPER INSTALLATION MANUAL


DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STÖBFÄNGER-KIT

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА




For: TGB Blade 550 EPS (2023-)

444.9993.1

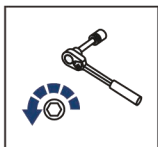

EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж

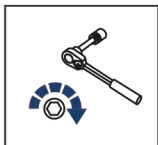


EN Regular fasteners
DE Normale Befestigung
RU Штатный крепёж




EN Screw a several turns
DE Mit wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

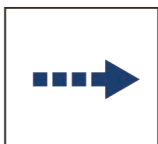


EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

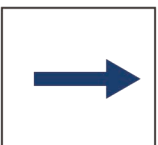




EN Location / Position Arrow
DE Anordnung / Positionsrichtung
RU Расположение




EN Screw Arrow
DE Drehrichtung
RU Поворот


 EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка	 HEX S - 6
--	---

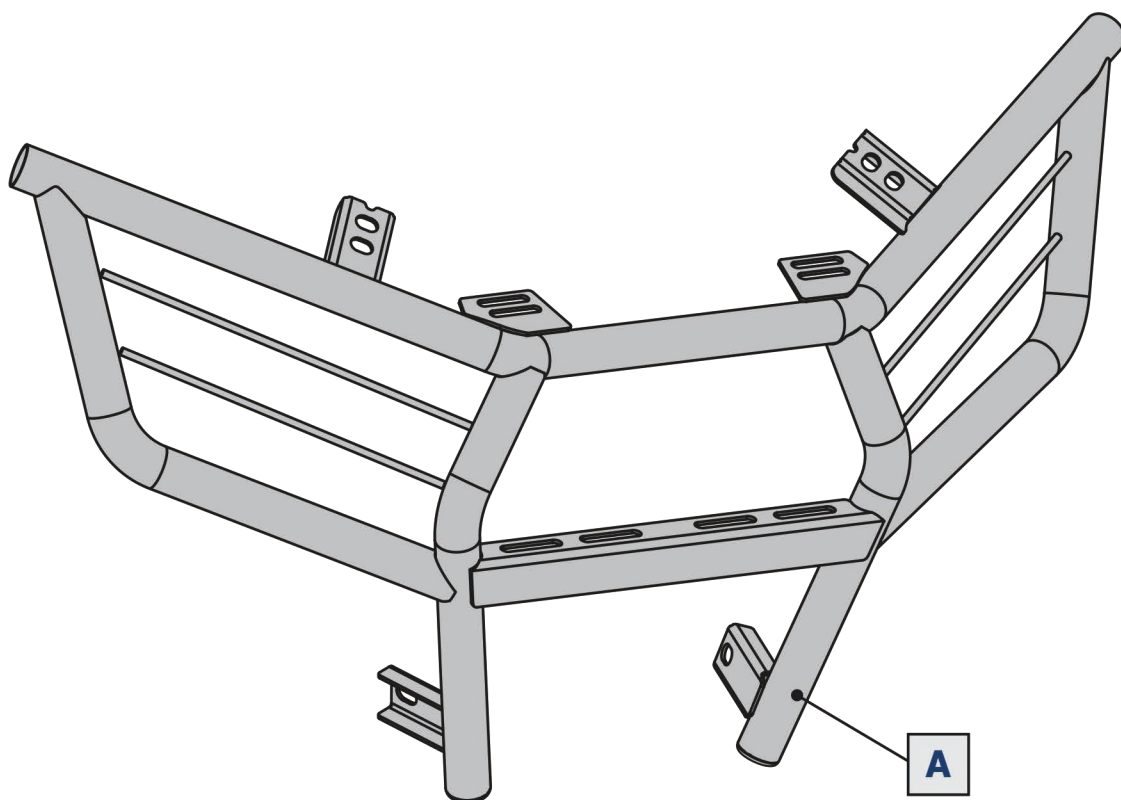

1  x1	2  x1	3  M8x16 x6	4  x6
--	--	---	--

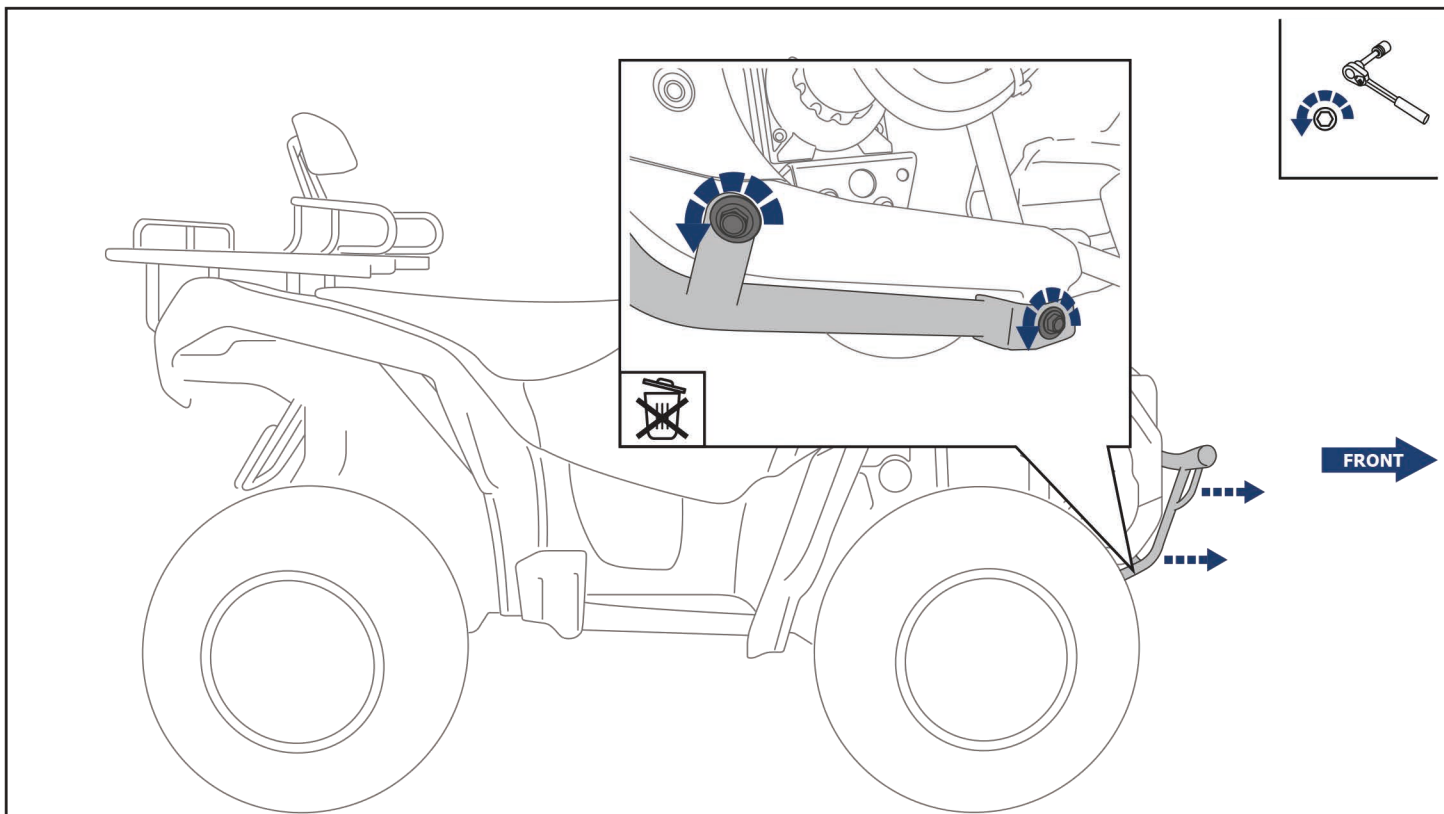

LEFT=RIGHT

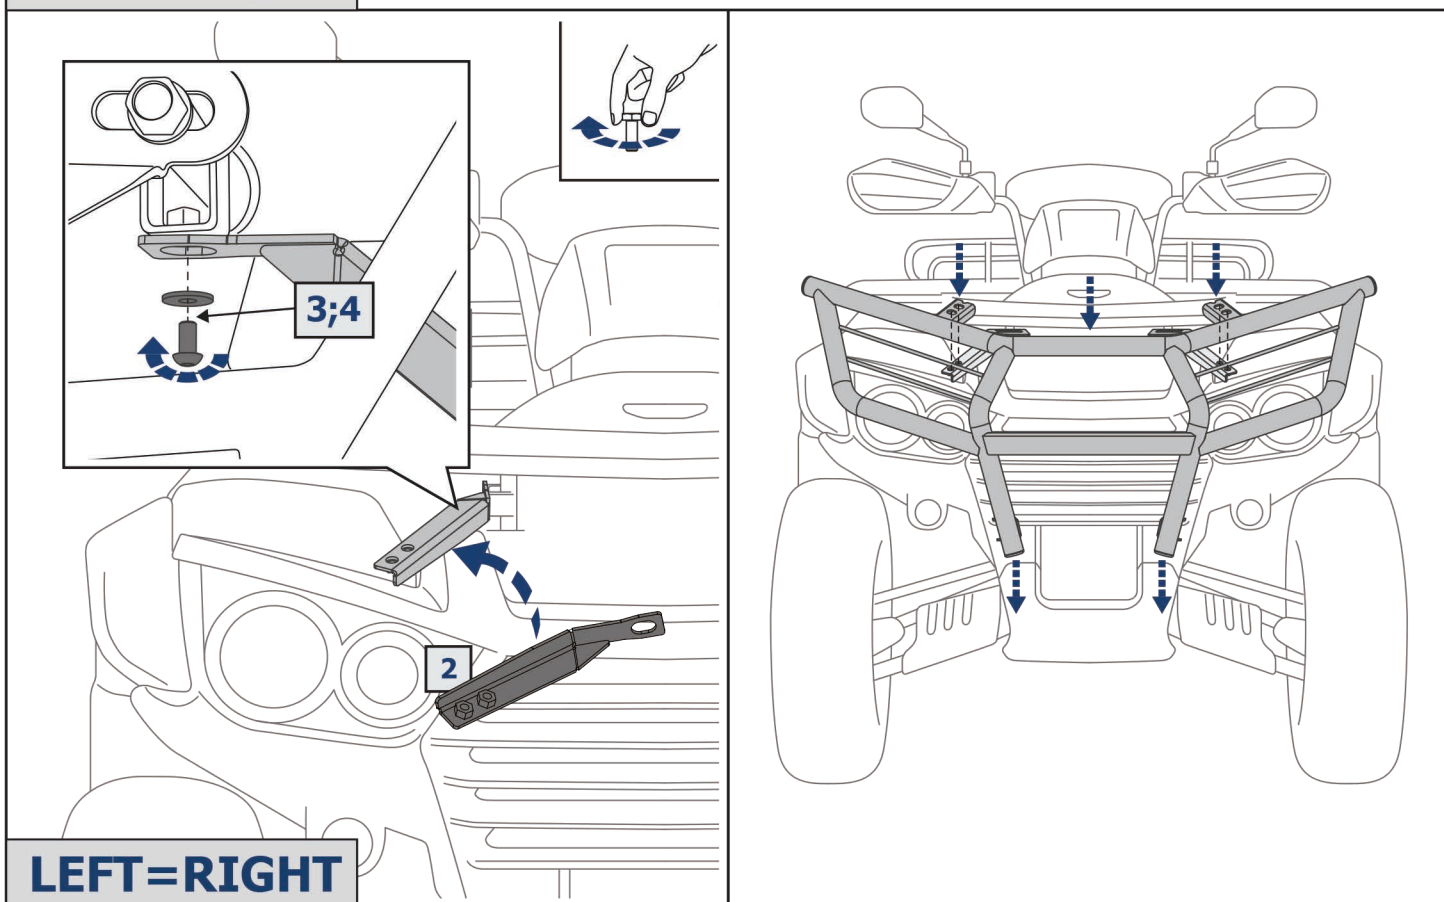

LEFT=RIGHT

